


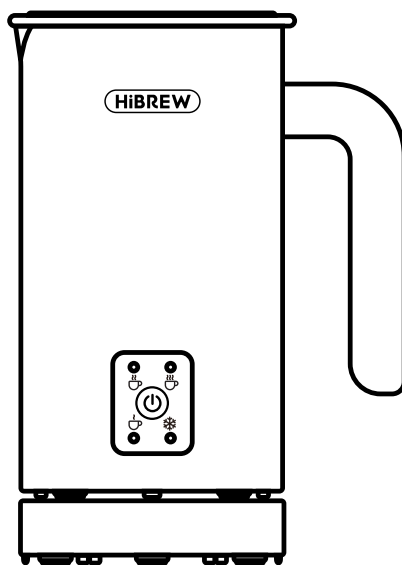

Elektryczny spieniacz do mleka 4w1 HiBREW M3

Instrukcja obsługi



WAŻNE INSTRUKCJE


Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń u osób, w tym następujące:

1. Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje.
2. W nagłych wypadkach należy natychmiast odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.
3. Sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem w Twojej instalacji elektrycznej.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nie posiadające doświadczenia w obsłudze urządzenia. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub gdy urządzenie działa nieprawidłowo, zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek sposób. Oddaj urządzenie do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, elektrycznej lub mechanicznej regulacji albo naprawy.
6. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane lub przed czyszczeniem. Przed dodaniem lub usunięciem części oraz przed czyszczeniem urządzenia należy odczekać, aż ostygnie.
7. Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała, nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani urządzenia w wodzie lub innej cieczy. Nigdy nie czyść urządzenia ani przewodu zasilającego, jeśli są wilgotne. Unikaj dotykania urządzenia mokrymi rękami.
8. Nie należy prowadzić przewodu pod dywanami. Nie przykrywaj przewodu zasilającego dywanikami, wykładzinami lub podobnymi materiałami podłogowymi. Ułóż przewód z dala od miejsc o dużym natężeniu ruchu, w miejscu, w którym nie będzie można się o niego potknąć.
9. Należy unikać stosowania przedłużacza, ponieważ może się on przegrzać i spowodować zagrożenie pożarowe. Jeśli musisz użyć przedłużacza, powinien on mieć moc znamionową nie mniejszą niż 1000W. Do podłączenia urządzenia należy używać wyłącznie gniazda z uziemieniem.
10. Nie umieszczaj produktu na lub w pobliżu gorących palników gazowych lub elektrycznych, ani w rozgrzanym piekarniku.
11. Jest rzeczą normalną, że wtyczka jest ciepła w dotyku.
12. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Każde inne zastosowanie lub dołączenie akcesoriów niezalecanych przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
13. Nigdy nie myj urządzenia w zmywarce do naczyń ani nie zanurzaj go w wodzie.
14. Spieniacza do mleka należy używać wyłącznie z dołączoną podstawą zasilającą. Nie należy używać podstawy zasilającej z niczym innym.

15. Nie używaj urządzenia bez mleka w dzbanku. Nie wkładaj żadnych przedmiotów ani palców do dzbanka podczas pracy. Nie należy przepętniać dzbanka. Napełnienie dzbanka powyżej maksymalnego poziomu wskazanego wewnątrz dzbanka może spowodować jego przepełnienie podczas pracy. Nigdy nie dotykaj obracających się części. Ryzyko obrażeń!

16. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego (wewnątrz pomieszczeń) i podobnych zastosowań, takich jak: kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania urządzenia do innych celów, wadliwego działania lub nieumiejętnych napraw.

Opis produktu

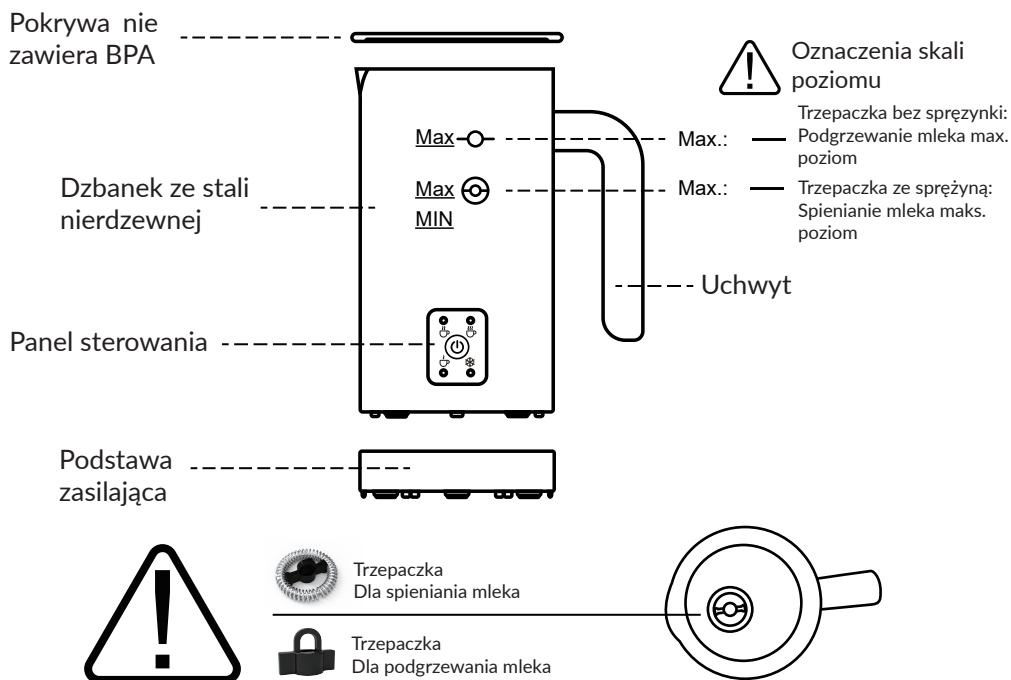

Użycie

Przed pierwszym użyciem

- Rozpakuj ostrożnie pudełko, usuń wszystkie materiały opakowaniowe z urządzenia i zachowaj je do późniejszego wykorzystania;
- Dla bezpieczeństwa przechowuj materiały opakowaniowe (torby itp.) z dala od dzieci;
- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wyczyścić dzbanek i akcesoria zgodnie z opisem w rozdziale "Czyszczenie i konserwacja", aby usunąć kurz i pozostałości po produkcji;

Szybkie kroki



Definicja funkcji

Trzepaczka	Funkcja	Kolor LED	Tryb pracy	Temperatura (°C)	MAX objętość
		Czerwony	Bardzo gorący: podgrzewanie i spienianie	70~80°C	150ml
		Czerwony	Normalnie gorący: podgrzewanie i spienianie	60~70°C	150ml
		Czerwony	Ciepły: podgrzewanie i spienianie	50~60°C	150ml
		Niebieski	Zimny: podgrzewanie i spienianie	Temperatura pokojowa	150ml
		Czerwony	Bardzo gorący: podgrzewanie i spienianie	70~80°C	300ml
		Czerwony	Umiarkowany gorący: podgrzewanie i spienianie	60~70°C	300ml
		Czerwony	Ciepły: podgrzewanie i spienianie	50~60°C	300ml
		Niebieski	Zimny: podgrzewanie i spienianie	Temperatura pokojowa	300ml

Uwaga: dane w tej tabeli zostały dostarczone przez laboratorium zgodnie z pewną marką mleka/czekolady. Mleko/czekolada z różnych krajów może być różna i mieć różną temperaturę oraz objętość. Dane te należy traktować wyłącznie jako punkt odniesienia, a nie kryterium.

Kroki operacyjne

- Wybierz odpowiednią trzepaczkę i włóż ją do dzbanka;
- Wlej do dzbanka żądaną ilość mleka, ale nie więcej niż maksymalną, aby uniknąć prze-lania;
- Wciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
- Po naciśnięciu przycisku zasilania w ciągu 3 sekund i włączeniu urządzenia, użytkow-nik może nacisnąć przycisk zasilania, aby wybrać żądany tryb ogrzewania wskazywany przez wyświetlacz LED.
- Domyślnym trybem ogrzewania jest ogrzewanie normalne.
- Po wybraniu trybu ogrzewania migający wskaźnik LED zmieni się na stałe, a wybrany tryb ogrzewania zostanie uruchomiony.
- Spieniacz mleka wyłączy się automatycznie.
- Tryb pracy można wyłączyć poprzez ponowne naciśnięcie przycisku zasilania podczas pracy.

Wskazówki i porady

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci lepiej zrozumieć działanie tego urządzenia:

- Zawsze najpierw używaj spieniacza do spieniania lub podgrzewania mleka. Podczas pracy spieniacza, przygotuj kawę lub czekoladę i natychmiast podawaj.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj pełnego mleka (zawartość tłuszczu $\geq 3,0\%$).
- Przechowuj trzepaczki w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec ich zgubieniu.
- Domyślnie tryb Normalnie gorący jest zalecany dla espresso, - tryb Bardzo gorący jest zalecany dla mieszanki czekoladowej
- Tryb ciepły jest zalecany dla mieszanek proteinowych.
- Tryb zimny jest zalecany do zimnych napojów.
- Zawsze myj dzbanek po użyciu.

Wskazówki dotyczące przygotowywania napojów



Ze spienionym mlekiem



Z gorącym mlekiem



1/3 espresso
2/3 spienionego mleka
Trochę kakao w proszku

Cappuccino



1/3 porcji espresso
2/3 podgrzanego mleka
i mieszaj.

Caffè Latte



Wlej wybrane mleko spienione
do wysokiej szklanki.
Ostrożnie dodaj espresso
wzdłuż krawędzi szklanki.

Latte Macchiato



Najpierw dodaj wodę, a
następnie białko w
proszku.

Napój proteinowy



Najpierw dodaj mleko, a
następnie czekoladę w
proszku.

Gorąca czekolada



Zaparz kawę rozpusz-
czalną.
Dodaj spienione mleko
do środka.

Napoje z kawy
rozpuszczalnej

Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania i zdjąć pokrywę z dzbanka. Nigdy nie zanurzaj dzbanka ani podstawy w wodzie.

To urządzenie NIE jest przeznaczone do mycia w zmywarce.

1. Dzbane i podstawa: Dzbane należy czyścić natychmiast po każdym użyciu, spłukać i wyczyścić ścianki i dno ciepłą wodą z mydłem. Nigdy nie używaj ostrych przedmiotów, np. metalowej szczotki i nigdy nie używaj środków ściernych do czyszczenia powierzchni, aby uniknąć zarysowań. Następnie osusz za pomocą miękkiej szmatki.
2. Pokrywa: Opłucz bezpośrednio pod wodą.
3. Trzepaczki: Wyjmij z dzbanka i umyj ciepłą wodą. Wyszuszyć i przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek zaginięcia.

Specyfikacje

Moc znamionowa: 500 W

Pojemność: 150ml do podgrzewania i spieniania
300ml do podgrzewania

Rozmiar produktu: 105*105*205mm

Napięcie: AC 220-230V 50/60Hz

AC 120V 60Hz

Waga netto/brutto: 0,75KG/0,88KG

Klasa ochrony: I

Rozwiązywanie problemów

Problemy	Przyczyny	Rozwiązania
Lampka sygnalizacyjna lub dzbanek nie działa.	Wtyczka nie jest włożona prawidłowo.	Ponownie włożyć wtyczkę do gniazda zasilania.
	Dzbanek i podstawa zasilająca nie są prawidłowo podłączone.	Wyjmij dzbanek i ponownie umieść na podstawie.
	Brak zasilania w gniazdku	Sprawdź obwód elektryczny.
	Problemy z elementami elektrycznymi.	Napraw
Dzbanek przestaje działać po rozpoczęciu pracy.	Temperatura dzbanka jest zbyt wysoka.	Splucz dzbanek zimną wodą, aby obniżyć temperaturę.
	Dzbanek uszkodzony w wyniku zanurzenia w wodzie	Napraw
Silnik nie działa.	Dzbanek nie jest czyszczony na czas po użyciu, mleko blokuje mechanizm.	Oczyszczyć i poruszać ręcznie tuleją watu silnika, aby ją poluzować.
	Uszkodzenia silnika	Napraw
Brak grzania	Uszkodzenie maszyny	Napraw
Zwężlenie.	Zbyt mała lub zbyt duża dawka mleka	Dawkowanie mleka należy stosować zgodnie z instrukcją.
	Dzbanek używany ponownie bez czyszczenia	Czyszczenie na czas po użyciu.
	Dzbanek używany ponownie bez czyszczenia	Należy użyć odpowiedniego napięcia.
Jakość spienionego mleka nie spełnia standardów.	Nieprawidłowy rodzaj lub temperatura mleka.	Upewnij się, że używasz pełnego lub częściowo odtłuszczonego mleka w temperaturze panującej w lodówce (około 6-8 °C).
	Użyto niewłaściwej trzepaczki.	Upewnij się, że używasz odpowiedniej trzepaczki.
	Dzbanek używany ponownie bez czyszczenia	Upewnij się, że dzbanek jest czysty.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>