

Sboly

SYCM-265EA

220-240V~ 50-60Hz 1372-1633W



Sboly kávéfőző

Használati utasítás


Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Sboly terméket. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi használatra.

Óvintézkedések

1. A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.
2. A készüléket kizárólag magánhasználatra tervezték, rendeltetésének megfelelően. Nem kereskedelmi felhasználásra szánták.
3. Ne használja a terméket kültéren. Tartsa a terméket távol a hőtől, közvetlen napfénytől, nedvességtől (ne merítse a terméket semmilyen folyadékba) és éles szélektől. Ne kezelje a készüléket nedves kézzel. Ha a készülék nedves vagy nedves, azonnal válassza le az áramforrásról.
4. A készülék tisztításakor vagy tárolásakor kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a konnektorból (ne fogja meg a vezetékét). Ha a készüléket nem használja, távolítsa el a mellékelt tartozékokat.
5. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működés közben. Ha a terméket nem használja, mindig kapcsolja ki, és húzza ki a dugót a konnektorból.
6. A készüléket és a tápkábelt rendszeresen ellenőrizni kell a sérülések szempontjából. Ha sérülést talál, a készüléket nem szabad használni.
7. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. Forduljon egy hivatalos szervizközponthoz. A veszély elkerülése érdekében a sérült kábelt csak szakképzett szerviztechnikus cserélheti ki. A kábel cseréjével kapcsolatos információkért forduljon az ügyfélszolgálathoz.
8. A gyermekek biztonsága érdekében minden csomagolást (műanyag zacskók, dobozok, polisztirol stb.) tartson távol tőlük.
9. Ezt a készüléket nem szabad olyan személyeknek (beleértve a gyermekeket is) használniuk, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel és/vagy nem rendelkeznek elegendő ismerettel vagy tapasztalattal, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha a készülék használatára vonatkozó utasításokat kaptak. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
10. Helyezze a készüléket kemény, sík felületre, hogy elkerülje a véletlen felborulást.
11. Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a készülékhez terveztek.
12. Ne érintse meg a készülék forró részeit.
13. Ne helyezze a készüléket közvetlenül gáz- vagy elektromos tűzhely vagy más hőforrás mellé.
14. A víztartályba csak hideg vagy szobahőmérsékletű vizet szabad tölteni.

15. A készüléket csak a használati utasításban leírtak szerint szabad használni.
16. Ne használja a készüléket kereskedelmi célokra.
17. A készülék rendeltetésétől eltérő célú használata károsodást vagy sérülést okozhat.
18. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.
19. A készüléket 8 éves kortól és annál idősebb gyermekek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és ha tisztában vannak az ezzel járó veszélyekkel. Gyermekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a készüléken. Tartsa a készüléket és annak vezetékeit 8 év alatti gyermekek elől elzárva. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
20. Ne merítse a készüléket vízbe.
21. A termék használata után egyes alkatrészek felforrósodhatnak.
22. Ha a tápkábel megsérült, forduljon hivatalos szervizközponthoz csere céljából.

Termékleírás

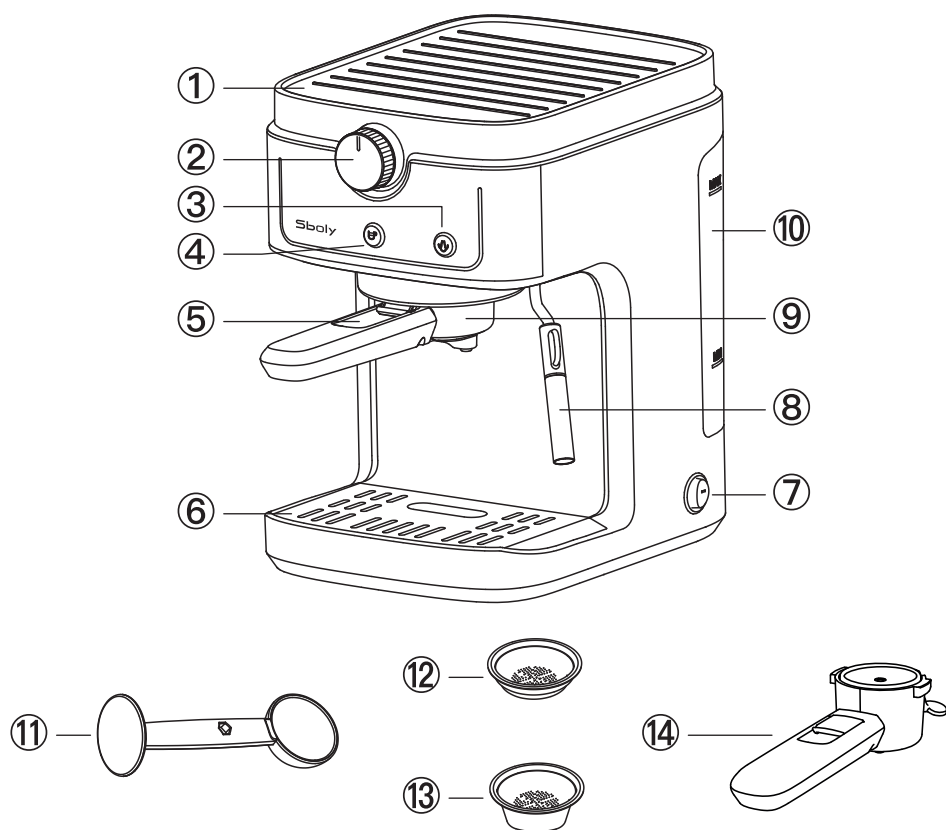

1. Felső fedél

2. Gomb

3. Gőz és forró víz gomb

4. Eszpresszó gomb egy- és kétsészés kávéhoz

5. Biztonsági elem.

6. Csepegtető tálca

7. Tápkapcsoló

8. Gőzfúvóka

9. Szűrőtartó

10. Víztartály

11. Mérőkanál pecsételővel

12. Egyetlen szűrő

13. Dupla szűrő

14. Nespresso kapszulatartó

Tájékoztató a termék első használata előtt

1. Óvatosan csomagolja ki a dobozt, és őrizze meg a csomagolást, amíg meg nem győződik arról, hogy a készülék sértetlen és működőképes.

2.

- Mielőtt először használná ezt a terméket, ajánlatos csak vízzel kipróbálni.
- A termék első használata előtt tisztítsa meg azokat a részeket, amelyek érintkezésbe kerülnek az élelmiszerekkel.
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a hálózati kapcsoló nincs-e bekapcsolva, és a sebességszabályozó gomb középső 0 állásban van-e.

3. Első indításkor végezze el a következő lépéseket:

- Győződjön meg róla, hogy a víztartály a maximális szintig tele van vízzel. Ne lépje túl a MAX jelzést.
- Csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez, és kapcsolja be. Mindkét gomb világítása villogni kezd.
- Tartsa a tárcsát középső állásban. Ne fordítsa el a tárcsát.
- Nyomja meg a kávé gombot. A gép egy kis mennyiségű vizet adagol a csepegtető tálcába. Várja meg, amíg a víz adagolása befejeződik, majd a gép előmelegítő üzemmódba lép.
- Amikor az előmelegítés befejeződött, a kávé gomb nem villog tovább. A gép készen áll a használatra.

4. Ez biztosítja az optimális adagolást, és ezt olyan helyzetekben kell elvégezni, amikor

- kezdeti indítás,
- ha a gépet hosszabb ideig (1-2 hétig) nem használták,
- amikor a tartályból kifogy a víz.

A termék helyes kezelése

• A víztartály feltöltése

1. A készülék beindítása előtt a tartályt meg kell tölteni vízzel.
2. A tartály készülékből való eltávolításához fogja meg a tartály gombját, és húzza kissé hátra a tartályt.
3. Töltse meg a tartályt vízzel, és győződjön meg róla, hogy a vízszint a Max és Min jelek között van.
4. Helyezze vissza a tartályt az adagolóházba. Győződjön meg róla, hogy a tartály megfelelően illeszkedik a gép hátulján lévő víztartály reteszbe.

• Káva eszpresszó

1. Csatlakoztassa és indítsa el a készüléket.
2. A fűtés elindításához fordítsa a szabályozógombot "O" állásba. Fűtés közben a kávé és a gőz gomb villogni fog. A kávé gomb kigyullad, amikor a melegítés befejeződött. A készülék készen áll a kávéfőzésre.
3. Töltse fel a tartályt vízzel a Max szint eléréséig. Soha ne lépje túl a Max szintet, hogy elkerülje a víz túlcsordulását.
4. Válasszon ki egy egyszerű vagy dupla szűrőt, és helyezze be a szűrőtartóba. A szűrő eltávolításához javasoljuk, hogy az egyik szűrő szélét használva csúsztassa ki a másik szűrőt csere vagy tisztítás céljából.
5. Egy kanállal mérje ki a finomra őrölt kávé mennyiségét a választott szűrőbe. (Egy teáskanál egy szűrőhöz és másfél teáskanál egy dupla szűrőhöz). A kanál lapos végével egyenletesen helyezze az őrölt kávé a szűrőbe. Minden egyes szűrőtöltés után tartsa tisztán a szűrő széleit, mielőtt a szűrőtartót a kávéfőzőbe helyezi.
6. Tartsa és emelje balra a szűrőtartót, hogy behelyezze a készülékbe. Ezután forgassa a fogantyút az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a reteszelt helyzetbe nem kerül.
7. Helyezzen egy csészét a csepegtető tálcára, közvetlenül a kávékifolyó alá. A csészéket ajánlott előmelegíteni.

8. Fordítsa a gombot a kávé állásba:

- **Egy csésze eszpresszó:** Nyomja meg egyszer a kávé gombot. A gomb kék színnel villog, és a készülék 3 másodpercig előfőzésbe kezd. Miután az előfőzés leállt, a készülék folytatja a kávéfőzést a beprogramozott mennyiségnek megfelelően (kb. 40 ml).

- **Dupla eszpresszó csésze:** Nyomja meg a kávé gombot, és tartsa nyomva több mint 2 másodpercig, hogy elindítsa a dupla eszpresszó csésze elkészítését. A gomb rózsaszínűen villogni fog, és a készülék 3 másodpercig előfőzésbe kezd. Miután az előfőzés leállt, a készülék folytatja a kávéfőzést a beprogramozott mennyiségnek megfelelően (kb. 80 ml).

9. A kávéfőzés közben újra megnyomhatja a kávé gombot a folyamat leállításához.

10. Ha a főzés befejeződött, a kávé gomb ismét kék színnel világít. Várjon néhány másodpercet, amíg a készülék befejezi a kávé feltöltését, és vegye ki a csészéket. Fordítsa a tárcsát ismét az "O" állásba, hogy készenléti üzemmódba lépjen.

11. Csavarja ki a szűrőtartót az óramutató járásával megegyező irányban a szűrő leválasztásához és tisztításához.

12. Tisztítsa meg a szűrőtartót. A szűrő eltávolításához javasoljuk, hogy az egyik szűrő szélét használja a másik szűrő kicsúsztatásához. A szűrőket gondosan tisztítsa meg és tárolás előtt alaposan szárítsa meg.


13. Óvatosan távolítsa el a csepegtető tálcát a készülékről. Ürítse ki és tisztítsa meg, mielőtt újra összeszerelné.

Figyelem:

- Miután az eszpresszó elkészült, és a vezérlőgombot középső állásba fordította, a gép automatikusan képes egy kis gőzt kibocsátani, és a maradék vizet a szivattyúból a csepegtető tálcába adagolni.

- A kávéfőzés után mindig fordítsa a szabályozógombot középső állásba. Ez megkönnyíti a szűrőtartó eltávolítását.

• Kávé Nespresso

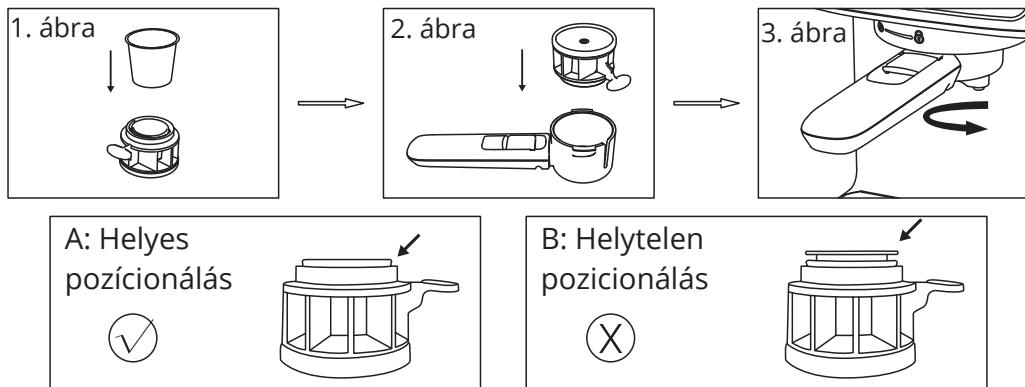

Ismételje meg az 1-3. lépést az "Espresszó kávé" részben.

4. Helyezzen egy Nespresso kapszulát a kapszulatartóba. Nyomja le, és győződjön meg arról, hogy a Nespresso kapszula megfelelően van-e elhelyezve (1. ábra). Figyelje meg a kapszula helyzetét az A és B ábrán.

5. Helyezze a kapszulatartályt a Nespresso kapszulatartóba. Győződjön meg róla, hogy a tartály befér a Nespresso kapszulatartó nyílásába.

6. Helyezze be a Nespresso tartóját a gépbe úgy, hogy balra tartja és megemeli. Ezután fordítsa a tartót jobbra, amíg a reteszelts helyzetbe nem kerül (3. ábra). A Nespresso-tartó keskenyebbé tehető, hogy a kapszulatartóhoz illeszkedjen.

Megjegyzés: a kapszulatartály kompatibilis a Nespresso kapszulákkal.

7. Helyezzen egy csészét a csepegtető tálcára, közvetlenül a kávékifolyó alá.

8. Fordítsa a tárcsát a kávé állásba. Egy csésze kávé elkészítéséhez nyomja meg egyszer a kávé gombot. A gomb kék színnel villog, és a készülék 3 másodpercig előfőzni kezdi a kávé, majd lefőzi azt. A dupla csésze elkészítéséhez tartsa lenyomva a kávé gombot több mint 2 másodpercig. A gomb rózsaszínűen villog, és a készülék 3 másodpercig elkezd a kávé előfőzését. Miután az előfőzés leáll, a készülék folytatja a kávéfőzést.

9. A gép automatikusan kikapcsol, amikor a főzés befejeződik. Ha a kávéfőzés befejeződött, a kávé gomb világítani fog.

10. A kávéfőzés közben a folyamat leállításához ismét megnyomhatja a kávé gombot.
11. Fordítsa a gombot az "O" állásba a készenléti üzemmódba való belépéshez.
12. A Nespresso-tartót az óramutató járásával megegyező irányban távolítsa el a leválasztáshoz. Dobja ki a használt kapszulát.
13. Használat után tisztítsa meg és szárítsa meg a Nespresso kapszulatartót.

Megjegyzés: legyen óvatos, mivel a felhasznált kapszula nagyon forró, amikor lefőzik. Ne érintse meg kézzel a Nespresso kapszulatartó felületét vagy a használt kapszulát, nehogy megégesse magát! Hagyja kihűlni a Nespresso kapszulatartót, mielőtt újra használná.

Megjegyzés: A kapszulatartályban kihegyezett hegyek vannak, amelyek átszúrják a kapszulát. Ezt tartsa szem előtt a készülék kezelésénél a sérülések elkerülése érdekében.

• Tejhabosítás

1. Fordítsa a tárcsát az "O" állásba. Nyomja meg a gőzgombot az előmelegítéshez.
A gomb villogni fog az előmelegítés alatt. Amikor az előmelegítés befejeződött, a gomb nem villog tovább.
2. Töltse meg a tartályt vízzel a Min-től a Max-ig. Öntse a kívánt mennyiségű tejet a tejtartályba. Helyezze a tejtartályt a cső és a gőzfúvóka alá.

Megjegyzés: a tejnek hűtöttnek (soha nem forrónak!) kell lennie. Javasoljuk, hogy teljes tejet használjon.

3. Mártsa a gőzfúvókát a tejbe. Fordítsa a gombot gőz állásba. A gőzgombnak világítania kell. A fúvókából gőz fog kijönni.
4. Lassú mozdulatokkal forgassa a tejtartályt alulról felfelé. Amikor a kívánt habot elérte, fordítsa a gombot ismét az "O" állásba. A gőzgomb világítása kialszik, míg a kávégomb világítani fog.
5. Vegye ki a tejtartályt, és egy nedves ruhával tisztítsa meg a gőzfúvókában lévő maradványokat.

Megjegyzés: minden használat után tisztítsa meg a fúvókát. A fúvóka használat után forró lesz. A tisztítás során óvatosan járjon el. Amikor a készülék készenléti üzemmódban vagy gőzfunkció előmelegítésében van, és a tárcsát középső állásba fordítja, egy kis mennyiségű víz folyik ki a csepptálcára.

• Meleg víz

1. Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, fordítsa a gombot a gőz állásba.
2. Helyezzen egy csészét közvetlenül a gőzfúvóka alá.
3. Nyomja meg a kávé gombot. Várjon, amíg a gomb villogni kezd.
4. A készülék elkezd forró vizet termelni a gőzfúvókából. Ha elérte a kívánt vízmennyiséget, fordítsa vissza a gombot az "O" állásba a melegvíz-készítés leállításához.
5. A készülék visszatér készenléti üzemmódba, és a kávé gomb világít.

Tisztítás és karbantartás

• Rendszeres tisztítás:

- A készüléket nedves ruhával történő tisztítás előtt húzza ki a hálózathoz, és hagyja kihűlni.
- Ne engedje, hogy víz vagy más folyadék kerüljön a készülékbe.
- A mosás után minden alkatrészt szárítsa meg, mielőtt újra összeszerelné és tárolná.

A gőzfúvóka és a fúvóka tisztításához a tejhabosítás után nedves ruhával vegye le a gőzfúvóka fedelét, és mossa le tiszta vízzel. A fedél eltávolítása után nedves ruhával távolítsa el a gőzfúvókán lévő tejmaradványokat. Ha befejezte a tisztítást, ismételje meg a gőzfunkcióval. Ha a gőz nem távozik, óvatosan távolítsa el a gőzfúvóka nyílásából a törmeléket egy csákány vagy tű segítségével. Öblítse ki a fúvókát tiszta vízzel és szárítsa meg.

• Kőzetkő eltávolítása

1. Lépés:

- Töltse fel a víztartályt vízkőoldó szerrel és vízzel, amíg eléri a Max értéket.

- Válassza ki a készülékben elhelyezni kívánt szűrőt. Telepítse megfelelő helyre.
- Helyezze a tartályt közvetlenül a kávékivezető és a gőzfúvóka alá.
- Fordítsa a tárcsát a gőz funkcióra, és tartsa lenyomva a gőzgombot kb. 5 másodpercig. A készülék elindítja a gőzrendszer vízkőmentesítési folyamatát, amely 5 percig tart. A vízkőmentesítés során a kávé és a gőz gombok egymás után villognak. Amikor a folyamat befejeződött, a kávé és a gőz gombok egyszerre villognak.
- Fordítsa vissza a tárcsát a kávé funkcióra, hogy elindítsa a vízkőmentesítési folyamatot a kávé rendszerben. A vízkőmentesítés során a kávé gomb és a gőz gomb egymás után villogni fog. A folyamat 5 percig tart, és amikor a folyamat befejeződött, a kávé gomb kikapcsol, és a gőz gomb bekapcsol. Ez azt jelenti, hogy a vízkőmentesítési folyamat 1. szakasza befejeződött.

2. Lépés:

- Öntse ki a mosószer-keveréket a víztartályból. Öntsön friss vizet a víztartályba, és helyezze vissza a gépbe.
- Nyomja meg a gőzgombot a kávéfőző rendszer tisztítási folyamatának elindításához. A kávégomb és a gőzgomb egymás után kétszer villogni fog. A folyamat 1 percig tart, és amikor a folyamat befejeződik, a kávé és a gőz gombok egyszerre villognak.
- A gőzrendszer tisztításának megkezdéséhez fordítsa vissza a gombot a gőzfunkcióra. A kávégomb és a gőzgomb egymás után kétszer villogni fog. A ciklus 1 percig tart, majd a ciklus befejeztével a készülék visszatér a fűtési üzemmódba. A teljes vízkőmentesítési folyamat befejezéséhez fordítsa a vezérlőgombot a középső "O" állásba.

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvel összhangban felcímkézett elektronikai hulladékot nem szabad más háztartási hulladékkal keverni. Ezt külön kell gyűjteni és a kijelölt gyűjtőhelyeken újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Kérjük, forduljon az önkormányzathoz, a szállítóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta, a részletesebb információkért.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek az üzembiztonsággal, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekre vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos áruszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizz a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------