

Dreame

Ηλεκτρική σκούπα
μπαταρίας Εγχειρίδιο
χρήσης T10

Οδηγίες ασφαλείας

Για να αποφύγετε ατυχήματα, όπως ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά, που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φ υ λ ά ξ τ ε τ ο για μελλοντική αναφορά.

Προειδοποίηση

Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές α ν α π η ρ ί ε ς ή με περιορισμένη εμπειρία ή γνώσεις, υπό την επίβλεψη γονέα ή κηδεμόνα για την ασφαλή λειτουργία και την αποφυγή κινδύνων. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Η ηλεκτρική σκούπα δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν ή να χειρίζονται αυτό το προϊόν. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα κοντά σε παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να καθαρίζουν ή να συντηρούν την ηλεκτρική σκούπα, εκτός αν βρίσκονται υπό την επίβλεψη γονέα ή κ η δ ε μ ό ν α .

Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα μόνο σε στεγνές επιφάνειες εσωτερικού χώρου. Μην αγγίζετε το φ ι ς ή οποιοδήποτε μέρος της ηλεκτρικής σκούπας με βρεγμένα χέρια. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή τραυματισμού, ελέγξτε ότι η μπαταρία λιθίου και ο προσαρμογέας φόρτισης είναι άθικτα πριν από τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα εάν είτε η μπαταρία λιθίου είτε ο προσαρμογέας φόρτισης έχουν υποστεί ζημιά.

Η ράβδος πολλαπλών βουρτσών, η μπαταρία, ο μεταλλικός πείρος σύνδεσης και η ηλεκτρική σκούπα είναι ηλεκτρικά αγωγίμα και δεν πρέπει να βυθίζονται σε νερό ή άλλα υγρά. Φροντίστε να στεγνώσετε όλα τα φίλτρα μετά τον καθαρισμό.

Αποφύγετε ζημιές που προκαλούνται από κινούμενα μέρη. Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα πριν από τον καθαρισμό της μπάρας πολλαπλών τμημάτων. Η ράβδος πολλαπλών εργαλείων, η θήκη σκόνης και το φίλτρο θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί σωστά πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα.

Χρησιμοποιήστε μόνο τον αρχικό προσαρμογέα φόρτισης. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μη αυθεντικό προσαρμογέα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην μπαταρία λιθίου.

Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να μαζέψετε εύφλεκτα ή εύφλεκτα υγρά, όπως βενζίνη, χλωρίνη, αμμωνία, καθαριστικό αποχέτευσης ή άλλα υγρά.

Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να μαζέψετε αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα, όπως γυαλί, καρφιά, βίδες ή κέρματα, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να μαζέψετε σωματίδια γυψοσανίδας, στάχτη, όπως στάχτη τζακιού, ή υλικά που καπνίζουν ή καίγονται, ό π ω ς κάρβουνο, αποτσίγαρα ή σπέρτα.

Ελέγξτε την περιοχή που πρόκειται να καθαριστεί πριν από τη χρήση. Για να α π ο φ ύ γ ε τ ε τ ο φράξιμο των ανοιγμάτων, απομακρύνετε μεγάλα χαρτιά, σάλια, πλαστικά υφάσματα ή αιχμηρά αντικείμενα (π.χ. γυαλιά, καρφιά, βίδες, κέρματα κ.λπ.) και οποιαδήποτε αντικείμενα μεγαλύτερα από τα ανοίγματα.

Κρατήστε τα μαλλιά, τα χαλαρά ρούχα, τα δάχτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη της ηλεκτρικής σκούπας. Μην στρέφετε τον εύκαμπτο σωλήνα, τη ράβδο ή τα εργαλεία στα μάτια ή τα αυτιά σας και μην τα βάζετε στο στόμα σας.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα της ηλεκτρικής σκούπας. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα με φραγμένα ανοίγματα. Κρατήστε την μακριά από σκόνη, χνούδια, τρίχες ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να μειώσουν τη ροή του αέρα.

Μην ακουμπάτε την ηλεκτρική σκούπα σε καρέκλα, τραπέζι ή άλλη ασταθή επιφάνεια, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα ή προσωπικό τραυματισμό. Εάν η ηλεκτρική σκούπα υποστεί ζημιά ή παρουσιάσει άλλη δυσλειτουργία λόγω ανατροπής, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Ποτέ μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλες οι οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου για την επαναφόρτιση της μπαταρίας. Εάν η μπαταρία δεν φορτιστεί σωστά εντός του καθορισμένου εύρους θερμοκρασίας, η μπαταρία ενδέχεται να υποστεί ζημιά.

Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για τον καθαρισμό σκαλοπατιών.

Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε συντήρησης ή επισκευής.

Μην εγκαθιστάτε, φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους, σε μπάνια ή γύρω από πισίνες.

Προειδοποίηση κινδύνου πυρκαγιάς: Μην εφαρμόζετε αρώματα στο φίλτρο της ηλεκτρικής σκούπας. Είναι γνωστό ότι αυτού του είδους τα προϊόντα περιέχουν εύφλεκτα χημικά που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά στην ηλεκτρική σκούπα.

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.

Χρησιμοποιείτε μόνο τον αρχικό φορτιστή (μοντέλο YLS0251B-E300080 (EE) / YLS0241A-A300080 (AU)). Διαφορετικά, η μπαταρία ιόντων λιθίου μπορεί να πάρει φωτιά.


Χρησιμοποιήστε μόνο τον εγκεκριμένο τύπο μπαταρίας (μοντέλο P2010-7S1P-BW). Διαφορετικά, η μπαταρία ιόντων λιθίου μπορεί να πάρει φωτιά.

Εμείς, η Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., δηλώνουμε ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις σχετικές οδηγίες και τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις τροποποιήσεις τους.


Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.dreame-technology.com.

Επισκόπηση προϊόντος

Ονόματα στοιχείων

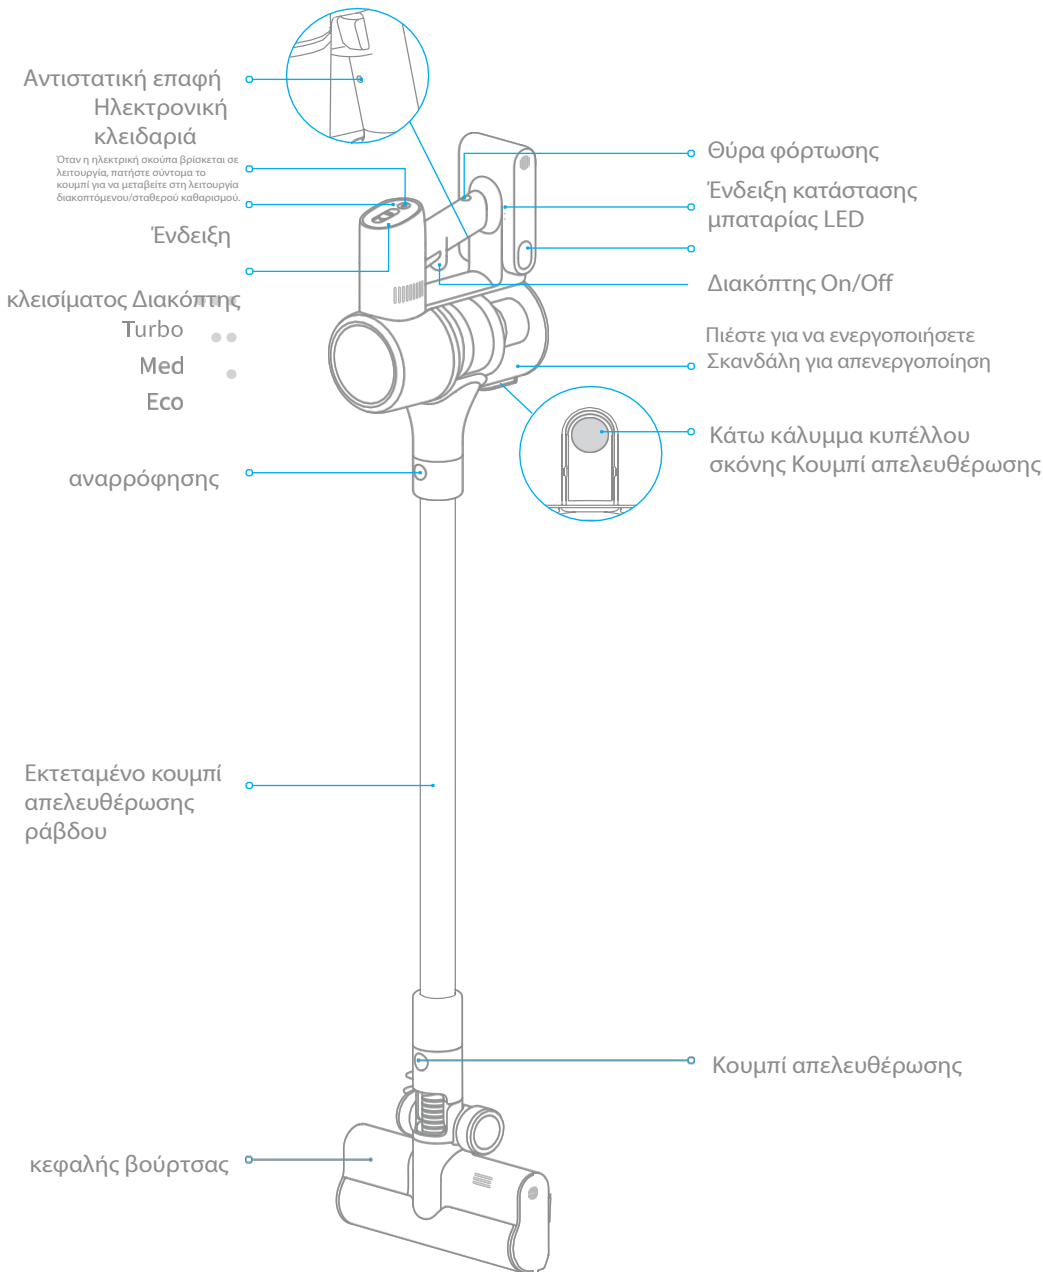

Αξεσουάρ




Φορτιστής
2 σε 1



Επέκταση σωλήνα




Κοινό ακροφύσιο




Ακροφύσιο βούρτσας




σωλήνας

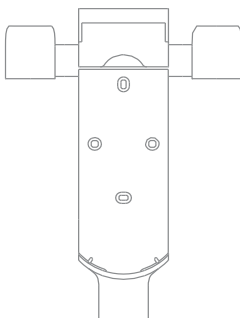

Φορτιστής 2 σε
1 και θήκη
αποθήκευσης
(Συμπεριλαμβανομένων
των βιδών x2,
βύσματα τοίχου x2,
και αυτοκόλλητο
προτύπου στερέωσης)

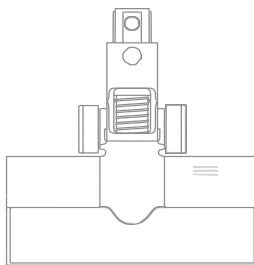


βούρτσα

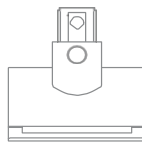

Μίνι ηλεκτρική

Εγκατάσταση

Οδηγίες
συναρμολόγη-
σης
ηλεκτρικής
σκούπας
Εικόνα




Εισάγετε μέχρι να σπάσει.



Εισάγετε μέχρι να σπάσει.

Εγκατάσταση
εξαρτημάτων Σχήμα

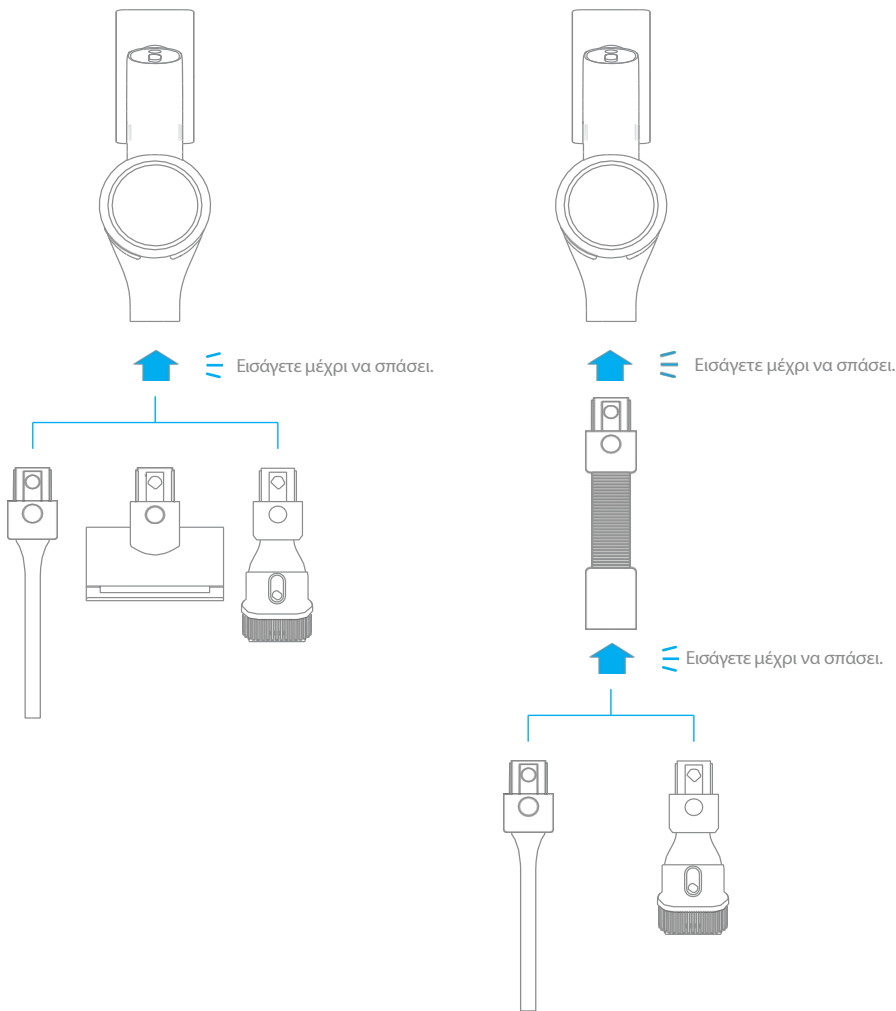


Εγκατάσταση

Διάγραμμα εγκατάστασης φορτιστή και θήκης αποθήκευσης 2-σε-1

Ο φορτιστής 2-σε-1 και η θήκη αποθήκευσης είναι προαιρετικά αξεσουάρ. Μπορείτε να τα εγκαταστήσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας.

1. Το ράφι φόρτισης και αποθήκευσης 2 σε 1 πρέπει να τοποθετείται σε δροσερό, ξηρό μέρος με πρίζα κοντά. Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια ή σωλήνες στο χώρο ακριβώς πίσω από το ράφι, όπου θα τοποθετηθεί το ράφι.
2. Το κάτω μέρος του αυτοκόλλητου προτύπου τοποθέτησης πρέπει να είναι οριζόντιο και να απέχει τουλάχιστον 103 cm από το έδαφος. Πρέπει να υπάρχει ελάχιστο καθαρό ύψος 30 cm* πάνω από την κορυφή (*30cm: Αφήστε αρκετό χώρο σε περίπτωση που μπορεί να χρειαστεί να εγκαταστήσετε στο μέλλον μια μπαταρία αντικατάστασης).
3. Χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι με τρυπάνι 8 mm, ανοίξτε μια τρύπα σε κάθε σήμανση στο πρότυπο τοποθέτησης και τοποθετήστε το βύσμα τοίχου σε κάθε τρύπα.
4. Ευθυγραμμίστε τις οπές στο στηρίγμα με τις οπές στον τοίχο. Στερεώστε στον τοίχο με τις παρεχόμενες βίδες.

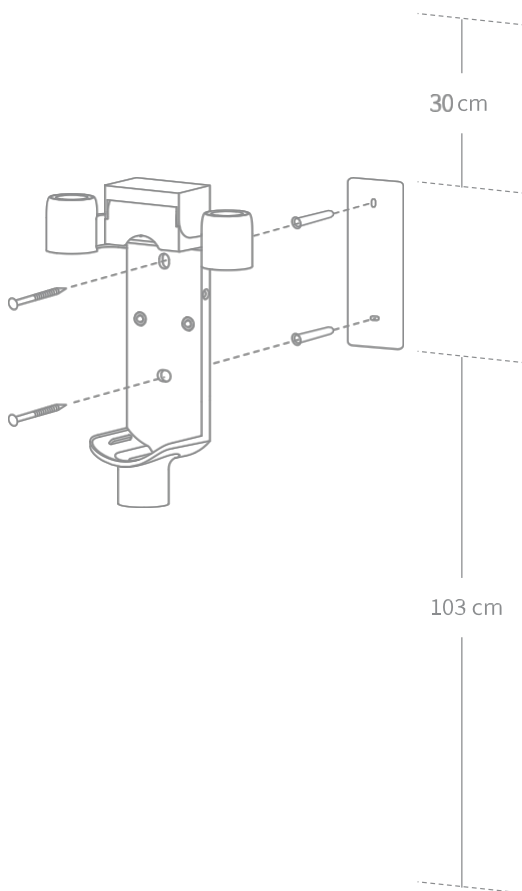


Φορτίστε πλήρως την ηλεκτρική σκούπα πριν από την πρώτη χρήση.


Σημείωση: Μια πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 3,5 ώρες. Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Turbo για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η μπαταρία θα θερμανθεί, γεγονός που θα αυξήσει το χρόνο φόρτισης. Αφήστε την ηλεκτρική σκούπα να κρυώσει για 30 λ ε π τ ά π ρ ι ν α π ό τ η φόρτιση.

Μέθοδοι πλήρωσης

Φόρτιση της ηλεκτρικής σκούπας με το φορτιστή

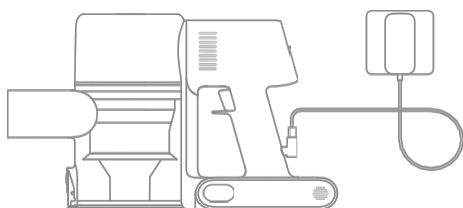


Πλήρωση του κενού στη βάση φόρτισης

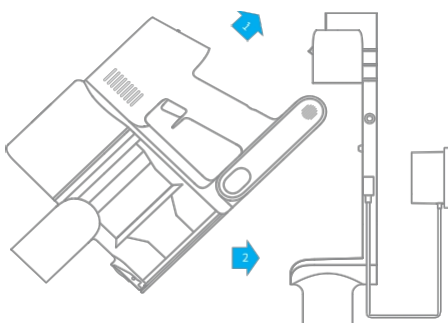

Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας LED

- - ☼ ○ Χαμηλή μπαταρία
- ☼ - ○ ○ Σχεδόν γεμάτο
- Πλήρως φορτισμένο

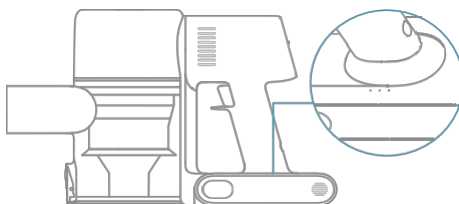

Σημείωση: Όταν η ηλεκτρική σκούπα είναι πλήρως φορτισμένη, η ένδειξη θα σβήσει μετά από 5 λεπτά και η ηλεκτρική σκούπα θα εισέλθει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.


Πώς να χρησιμοποιήσετε

Μέθοδοι εργασίας

Επιλέξτε μεταξύ δύο τρόπων εργασίας με κενό, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

1. Μέθοδος 1: Λειτουργία συνεχούς καθαρισμού

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη on/off για να ενεργοποιηθεί και, στη συνέχεια, αφήστε τον για να σταματήσετε αμέσως.

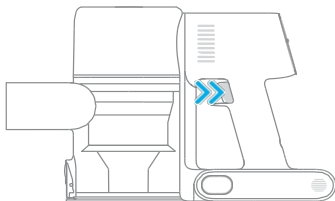

2. μέθοδος: συνεχής λειτουργία καθαρισμού (ηλεκτρονική κλειδαριά)

Κάντε κλικ στην ηλεκτρονική κλειδαριά για να μεταβείτε σε λειτουργία συνεχούς καθαρισμού όταν η ηλεκτρική σκούπα λειτουργεί. Στη συνέχεια, αφήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να θέσετε την ηλεκτρική σκούπα σε λειτουργία συνεχούς καθαρισμού.

Με την ηλεκτρονική κλειδαριά, μπορείτε να απελευθερώσετε τα δάχτυλά σας και να αποφύγετε την κόπωση των δακτύλων που προκαλείται από το κράτημα του διακόπτη.




Σημείωση: Σε αυτή τη λειτουργία, η ενδεικτική λυχνία ανάβει συνεχώς. Για να βγείτε από τη λειτουργία συνεχούς καθαρισμού, κάντε ξανά κλικ στην ηλεκτρονική κλειδαριά.

Πώς να χρησιμοποιήσετε

Μπάρα πολλαπλών πινέλων


Κατάλληλο για σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα σε χαλιά μεσαίου/κοντού πέλους, πλακάκια και δάπεδα.

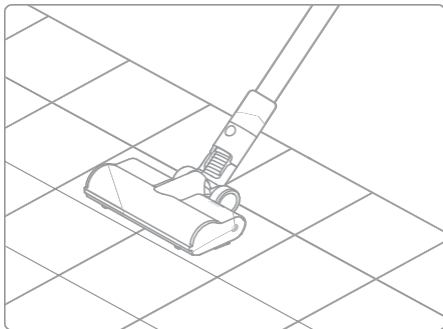

Σημείωση: Η ράβδος πολλαπλών κοπτών μπορεί να συνδεθεί απευθείας στην ηλεκτρική σκούπα.


Ακροφύσιο βούρτσας 2 σε 1

Κουρτίνες, πληκτρολόγια για σκούπισμα, οροφές, καναπέδες, εσωτερικοί χώροι αυτοκινήτων, τραπεζάκια του καφέ κ.λπ.

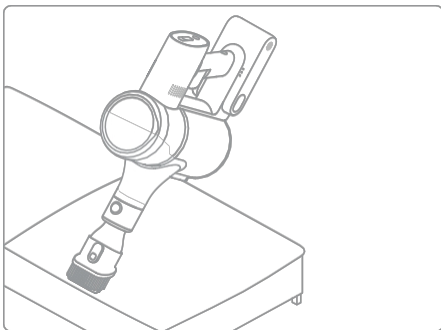

Μίνι ηλεκτρική βούρτσα


Για σκούπισμα βρωμιάς, τριχών κατοικίδιων ζώων και άλλων επίμονων ρύπων από καναπέδες, κλινοσκεπάσματα και άλλες υφασμάτινες επιφάνειες.

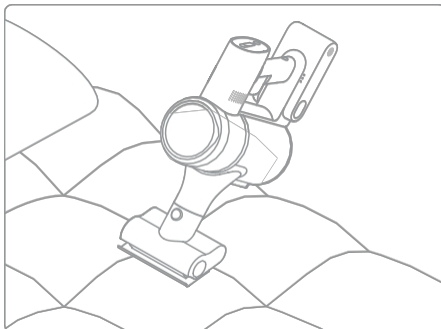

Σημείωση: Δεν συνιστάται η αναρρόφηση με ηλεκτρική σκούπα σε εύθραυστες επιφάνειες όπως το μετάξι.

Ακροφύσιο ενέματος



Κατάλληλη για σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα σε ρωγμές, γωνίες, πόρτες και παράθυρα, σκάλες και άλλα δυσπρόσιτα σημεία.

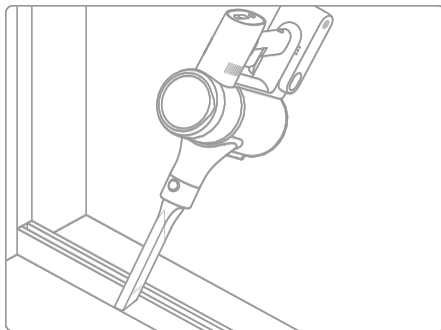

Πώς να χρησιμοποιήσετε

Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης

Κατάλληλο για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων γωνιών, όπως συρτάρια, εσωτερικοί χώροι οχημάτων, πάτοι καναπέδων κ.λπ.

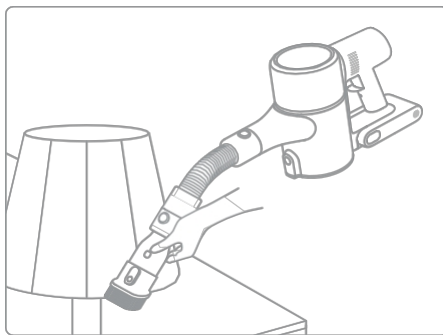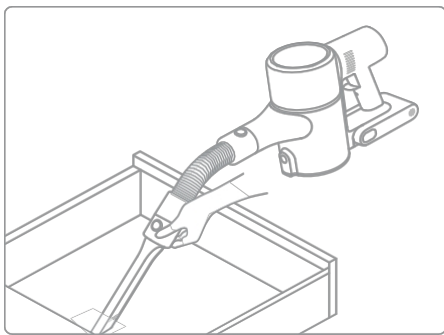

Σχόλιο:

- Εάν ένα περιστρεφόμενο μέρος κολλήσει, η σκούπα μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα. Αφαιρέστε τυχόν ξένα αντικείμενα που μπορεί να έχουν κολλήσει και, στη συνέχεια, συνεχίστε τη χρήση.
- Εάν η μπαταρία υπερθερμανθεί, η ηλεκτρική σκούπα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία της μπαταρίας να επανέλθει στο φυσιολογικό επίπεδο και, στη συνέχεια, συνεχίστε τη χρήση.

Φροντίδα και συντήρηση

Συμβουλές

- Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά για να διατηρήσετε την εγγύηση σε ισχύ.
- Εάν το φίλτρο ή το ακροφύσιο φράξει, η ηλεκτρική σκούπα θα σταματήσει αμέσως μετά την ενεργοποίησή της. Καθαρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα για να αποκαταστήσετε τη λειτουργικότητα.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε την πλήρως, αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα και αποθηκεύστε την σε δροσερό περιβάλλον με χαμηλή υγρασία και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Για να αποφύγετε την υπερφόρτιση της μπαταρίας, φορτίζετε την ηλεκτρική σκούπα τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.


Καθαρισμός της ηλεκτρικής σκούπας

Σκουπίστε την ηλεκτρική σκούπα με ένα μαλακό, στεγνό πανί.



Καθαρισμός της λεκάνης σκόνης, του προ-φίλτρου και του κυκλώνα

Η ικανότητα καθαρισμού της ηλεκτρικής σκούπας μειώνεται όταν το δοχείο σκόνης είναι γεμάτο μέχρι τη σήμανση "MAX". Για να ανακτήσετε την απόδοση, αδειάστε εγκαίρως το δοχείο της ηλεκτρικής σκούπας. Πριν αδειάσετε το κύπελλο της ηλεκτρικής σκούπας, β ε β α ι ω θ ε ι τ ε ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο και μην πατήσετε το κουμπί λειτουργίας.

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης στο κάτω καπάκι της ηλεκτρικής σκούπας και αδειάστε το περιεχόμενο.

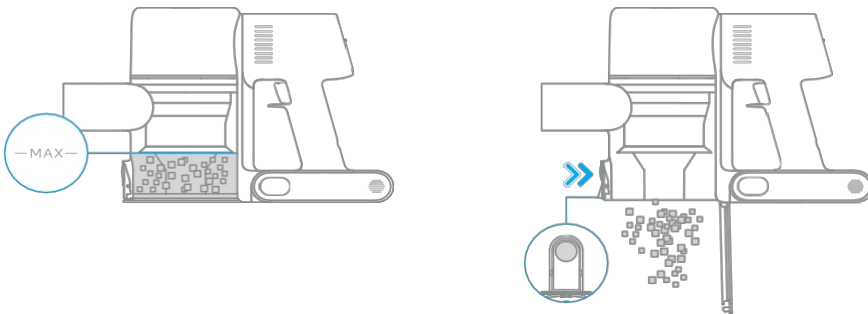


2. Σπρώξτε το διακόπτη απελευθέρωσης της κούπας της ηλεκτρικής σκούπας προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το βέλος και, στη συνέχεια, αφαιρέστε προσεκτικά την κούπα της ηλεκτρικής σκούπας από την ηλεκτρική σκούπα.

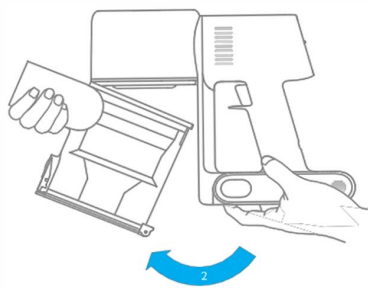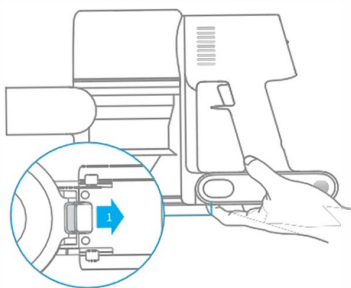


Φροντίδα και συντήρηση

Αρχικά, αφαιρέστε το προφίλτρο, στη συνέχεια ανασηκώστε τη λαβή της μονάδας κυκλώνα και γυρίστε την αριστερόστροφα μέχρι να σταματήσει, στη συνέχεια τραβήξτε την προς τα έξω για να αφαιρέσετε τη μονάδα κυκλώνα.

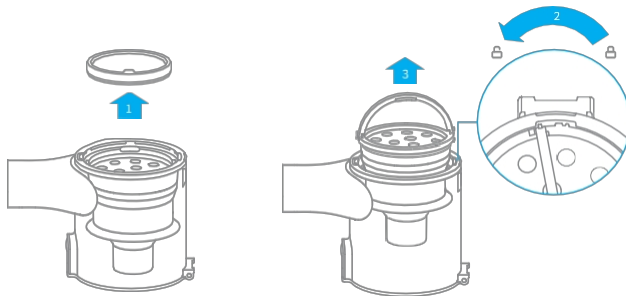

4. Ξεπλύνετε το συγκρότημα κυκλώνα, το προφίλτρο και το κύπελλο σκόνης μέχρι να καθαρίσουν. Στεγνώστε στον αέρα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά το πλύσιμο.

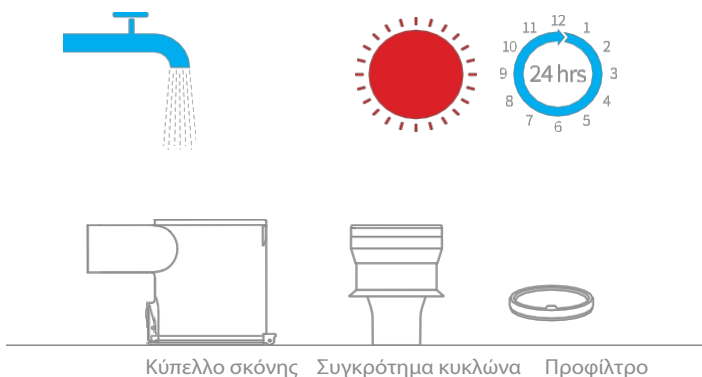

Σχόλιο:


- Συνιστάται να καθαρίζετε το κύπελλο σκόνης μία φορά το μήνα.
- Συνιστάται να καθαρίζετε το προ-φίλτρο τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες και το σύστημα κυκλώνα τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες.

Φροντίδα και συντήρηση


Εγκατάσταση της ηλεκτρικής σκούπας, του προ-φίλτρου και του κυκλώνα

1. Τοποθετήστε το συγκρότημα κυκλώνα κάθετα στο κύπελλο σκόνης και βεβαιωθείτε ότι η λαβή του κυκλώνα είναι ευθυγραμμισμένη με το άνοιγμα στην αριστερή πλευρά του κυπέλλου σκόνης. Περιστρέψτε τη λαβή δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει και, στη συνέχεια, γυρίστε τη λαβή προς τα κάτω.

2. Τοποθετήστε το προφίλτρο με την όψη προς τα πάνω στο συγκρότημα κυκλώνα.

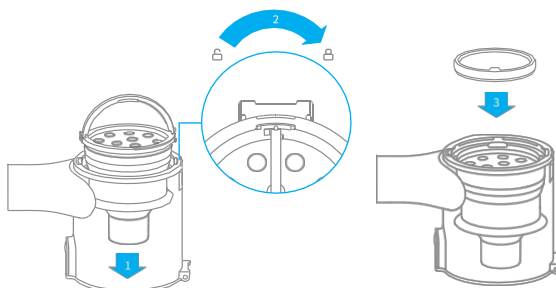

3. Γείρετε ελαφρά τη θήκη σκόνης έτσι ώστε το άνοιγμα να είναι σε ευθυγράμμιση με το κλιπ της ηλεκτρικής σκούπας. Στη συνέχεια, σπρώξτε απαλά τη θήκη σκόνης μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.

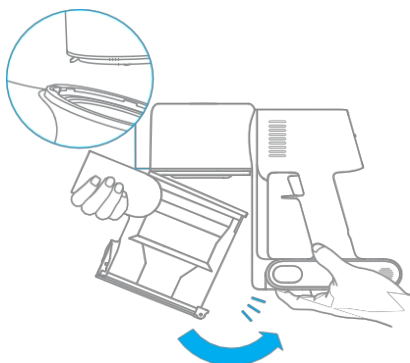


Φροντίδα και συντήρηση


Καθαρισμός του φίλτρου EPA

Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο EPA μία φορά κάθε 4-6 μήνες.


1. Αφαιρέστε τη θήκη σκόνης όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

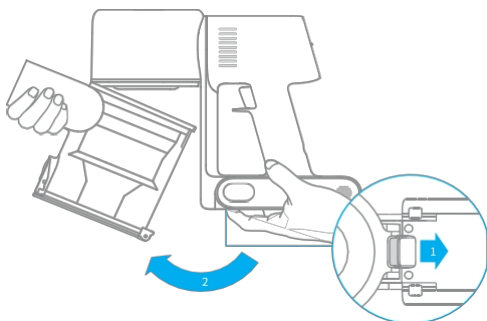


2. Αφαιρέστε το φίλτρο EPA από την ηλεκτρική σκούπα τραβώντας το προς τα κάτω προς την κατεύθυνση που φαίνεται στο διάγραμμα.

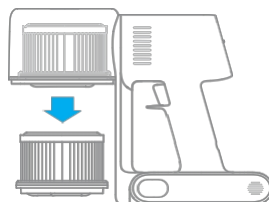

3. Καθαρίστε το φίλτρο EPA με καθαρό νερό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε περιστρέψει το φίλτρο EPA κατά 360° για να απομακρύνετε επιμελώς τη σκόνη που έχει παγιδευτεί στο φίλτρο. Χτυπήστε ελαφρά το φίλτρο αρκετές φορές για να απομακρύνετε τις υπερβολικές εναποθέσεις βρωμιάς.

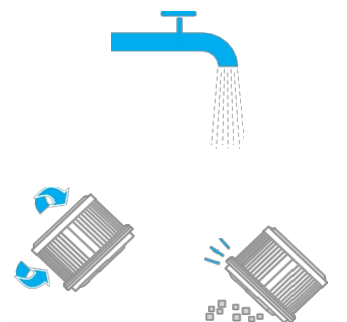

4. Αφήστε το φίλτρο EPA να στεγνώσει στον αέρα για 24 ώρες.

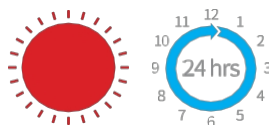


Σημείωση :

- Χρησιμοποιήστε μόνο καθαρό νερό για να πλύνετε το φίλτρο. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό. Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε το φίλτρο EPA με βούρτσα ή το δάχτυλό σας.


Φροντίδα και συντήρηση

Εγκατάσταση του φίλτρου EPA

1. Τοποθετήστε το φίλτρο EPA στην ηλεκτρική σκούπα και πιέστε ελαφρά προς τα κάτω, όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

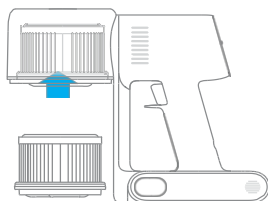


2. Επανατοποθετήστε το κύπελλο σκόνης.

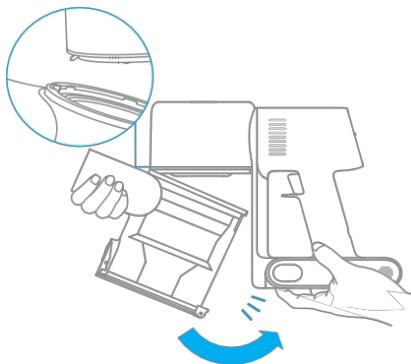


Καθαρισμός της μπάρας πολλαπλών βούρτσων


1. Γυρίστε την ασφάλιση αριστερόστροφα μέχρι να σταματήσει και, στη συνέχεια, α φ α ι ρ έ σ τ ε τη βούρτσα από τη ράβδο βούρτσας.

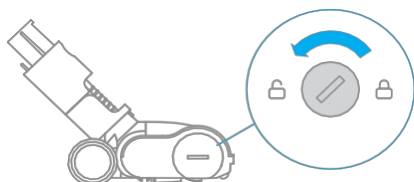


2. Χρησιμοποιήστε ψαλίδι για να κόψετε τις τρίχες και τις κλωστές που έχουν κολλήσει στην κεφαλή της βούρτσας. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί ή χαρτοπετσέτα για να σκουπίσετε τη σκόνη από την εγκοπή και το διαφανές κάλυμμα. Στεγνώστε καλά πριν από τη χρήση.

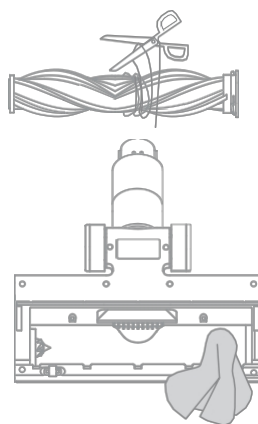

3. Εάν είναι βρώμικη, ξεπλύνετε τη βούρτσα με καθαρό ν ε ρ ό μέχρι να είναι καθαρή.

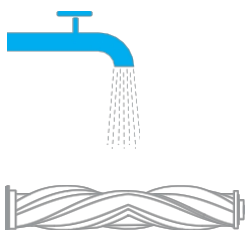

4. Τοποθετήστε τη βούρτσα σε όρθια θέση για τουλάχιστον 24 ώρες μέχρι να στεγνώσει εντελώς.

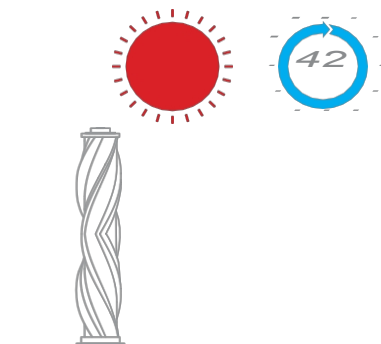



Φροντίδα και συντήρηση

Καθαρισμός της μίνι ηλεκτρικής βούρτσας


1. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, χρησιμοποιήστε ένα νόμισμα για να γυρίσετε την κλειδαριά αριστερόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.



2. Μόλις απελευθερωθεί η βούρτσα ρολού, αφαιρέστε την από τη μίνι ηλεκτρική βούρτσα και, στη συνέχεια, ξεπλύνετε και καθαρίστε την κεφαλή της βούρτσας.

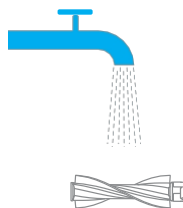

3. Τοποθετήστε τη βούρτσα όρθια σε καλά αεριζόμενο χώρο για τουλάχιστον 24 ώρες μέχρι να στεγνώσει εντελώς.

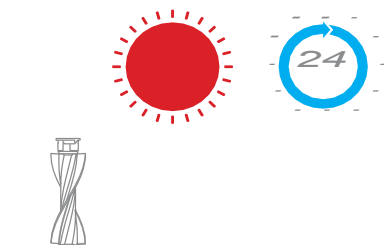

4. Μόλις στεγνώσει η βούρτσα του μίνι ρολού, επανατοποθετήστε την ακολουθώντας τα βήματα αποσυναρμολόγησης με αντίστροφη σειρά.




Φροντίδα και συντήρηση

Μπαταρία

Η ηλεκτρική σκούπα περιέχει μια αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου με περιορισμένο αριθμό κύκλων επαναφόρτισης. Μετά από παρατεταμένη χρήση, το πακέτο μπαταριών ενδέχεται να μην μπορεί πλέον να κρατήσει τη φόρτιση. Εάν συμβεί αυτό, σημαίνει ότι το πακέτο μπαταριών έχει φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του και πρέπει να αντικατασταθεί.

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της μπαταρίας και σύρετε τη μπαταρία προς τα δεξιά όπως φαίνεται στο διάγραμμα για να αφαιρέσετε τη μπαταρία.

2. Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία.

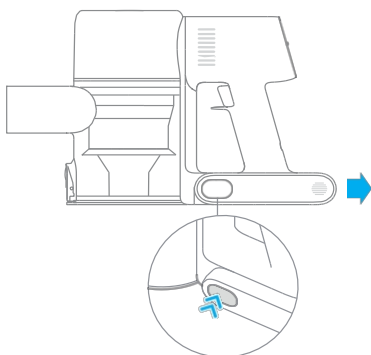

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρική σκούπα			
Μοντέλο	VTN1	Τάση φόρτισης	30 V ===
Ονομαστική ισχύς	400 W	Ονομαστική τάση	25.2 V ===
Χρόνος φόρτισης	Περίπου 3,5 ώρες	Ονομαστική χωρητικότητα	2400 mAh
Μίνι ηλεκτρική βούρτσα			
Μοντέλο	DM002		
Ονομαστική ισχύς	20 W	Ονομαστική τάση	25.2 V===
Μπάρα πολλαπλών πινέλων			
Μοντέλο	AVB9		
Ονομαστική ισχύς	40 W	Ονομαστική τάση	25.2 V===
Φορτιστής			
Μοντέλο	YLS0251B-E300080 (EU) / YLS0241A-A300080 (AU)		
Bemenet	100-240V~50/60Hz 0.8A max		
Έξοδος από	30 V=== 800 mA		
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου			
Μοντέλο	P2010-7S1P-BW	Ονομαστική τάση	25.2 V ===
Ονομαστική χωρητικότητα	2400 mAh	Ενέργεια	60.48 Wh

Εάν η ηλεκτρική σκούπα δεν λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Σφάλματα	Πιθανοί λόγοι	Λύσεις
Η ηλεκτρική σκούπα δεν λειτουργεί.	Η μπαταρία της ηλεκτρικής σκούπας είναι άδεια ή έχει χαμηλή ισχύ.	Γεμίστε πλήρως την ηλεκτρική σκούπα και στη συνέχεια συνεχίστε να τη χρησιμοποιείτε.
	Λειτουργία προστασίας από υπερθέρμανση που ενεργοποιείται από μπλοκάρισμα.	Καθαρίστε τα ανοίγματα εισαγωγής ή τον αεραγωγό. Περιμένετε να κρυώσει η ηλεκτρική σκούπα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά.
	Η θύρα αναρρόφησης ή ο αεραγωγός είναι φραγμένος.	Απομακρύνετε τυχόν μπλοκαρίσματα στην εισαγωγή ή στον αεραγωγό.
Αδύναμη αναρρόφησης.	Η φιάλη κενού είναι γεμάτη ή / και η μονάδα φίλτρου EPA είναι φραγμένη.	Αδειάστε την ηλεκτρική σκούπα και καθαρίστε τη μονάδα φίλτρου EPA.
	Το εξάρτημα είναι φραγμένο.	Απομακρύνετε τυχόν εμπλοκές στο εξάρτημα.
Ο κινητήρας κάνει έναν περίεργο θόρυβο.	Η κύρια θύρα αναρρόφησης ή η ράβδος προέκτασης είναι φραγμένη.	Απομακρύνετε τυχόν μπλοκαρίσματα στην κύρια θύρα αναρρόφησης ή στη ράβδο προέκτασης.
Μετά την ενεργοποίηση της ηλεκτρικής σκούπας, η πρώτη ένδειξη ανάβει με κόκκινο χρώμα.	Η μπαταρία έχει υποστεί ζημιά.	Για να κανονίσετε τη συντήρηση, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
Η πρώτη ένδειξη αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όταν η ηλεκτρική σκούπα φορτίζει.	Ο φορτιστής δεν είναι συμβατός.	Χρησιμοποιήστε μόνο τον αρχικό φορτιστή για τη φόρτιση της ηλεκτρικής σκούπας.

FAQ

Σφάλματα	Πιθανοί λόγοι	Λύσεις
Η ένδειξη της μπαταρίας δεν ανάβει κατά τη φόρτιση.	Ο φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένος στο φρεάτιο κενού.	Ελέγξτε ότι ο φορτιστής είναι σωστά σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν ο ς στην ηλεκτρική σκούπα.
	Η μπαταρία φορτίζεται και τίθεται αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.	Η ηλεκτρική σκούπα λειτουργεί κανονικά.
	Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά τον αποκλεισμό των δύο παραπάνω επιλογών.	Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση για συντήρηση.
Η φόρτιση είναι πολύ αργή.	Η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή.	Περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία της μπαταρίας να επανέλθει στο φυσιολογικό ε π ί π ε δ ο και, στη συνέχεια, συνεχίστε τη χρήση.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.