

Dreame

Aspirator fără fir T10

Manual de utilizare

dreame

Instrucțiuni de siguranță

Pentru a preveni accidentele, cum ar fi șocurile electrice sau incendiile, care ar putea rezulta din utilizarea necorespunzătoare, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de utilizare și să îl consultați în viitor.

Aviz

Acest produs este destinat utilizării de către copii cu vârsta de 8 ani sau mai mult și de către persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau cu experiență sau cunoștințe limitate, sub supravegherea unui părinte sau a unui tutore, pentru a asigura funcționarea în siguranță și pentru a preveni pericolele. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.

Un aspirator nu este o jucărie. Copiii nu trebuie să se joace cu acest produs sau să îl manipuleze. Aveți grijă când utilizați aspiratorul în preajma copiilor. Nu permiteți copiilor să curețe sau să folosească aspiratorul decât dacă sunt supravegheați de un părinte sau de un

P a g e .

Nu utilizați aspiratorul în aer liber sau pe suprafețe umede. Utilizați aspiratorul numai pe suprafețe uscate în interior. Nu atingeți fișa sau orice parte a aspiratorului cu mâinile umede. Pentru a reduce riscul de incendiu, explozie sau rănire, verificați dacă bateria cu litiu și adaptorul de încărcare sunt intacte înainte de utilizare. Nu utilizați aspiratorul d a c ă bateria cu litiu sau adaptorul de încărcare sunt deteriorate.

Bara periei multifuncționale, bateria, pinul de conectare metalic și aspiratorul sunt conductoare de electricitate și nu trebuie scufundate în apă sau în alte lichide. Nu uitați să uscați toate filtrele după curățare.

Evitați deteriorarea cauzată de piesele în mișcare. Opriți aspiratorul înainte de a curăța tija cu mai multe piese. Tija cu mai multe părți, sacul de praf și filtrul trebuie să fie instalate corect înainte de a utiliza aspiratorul.

Utilizați numai adaptorul de încărcare original. Nu folosiți niciodată un adaptor care nu este original, deoarece a c e a s t a poate provoca un incendiu al bateriei cu litiu.

Nu utilizați aspiratorul pentru a colecta lichide inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzina, înălbitorul, amoniacul, detergentul de canalizare sau alte lichide.

Nu folosiți aspiratorul pentru a ridica obiecte ascuțite sau dure, cum ar fi sticlă, cuie, șuruburi sau monede, deoarece acestea pot deteriora aparatul. Nu folosiți aspiratorul pentru a r i d i c a particule de gips-carton, cenușă, cum ar fi cenușa de șemineu, sau materiale care fumează sau ard, cum ar fi cărbune, mucuri de țigară sau chibrituri.

Verificați zona care urmează să fie curățată înainte de utilizare. Pentru a evita înfundarea orificiilor, îndepărtați hârtiile mari, eșarfele, cârpele de plastic sau obiectele ascuțite (de exemplu, ochelari, cuie, șuruburi, monede etc.) și orice obiecte mai mari decât orificiile.

Țineți părul, hainele largi, degetele și alte părți ale corpului la distanță de deschiderile și părțile mobile ale aspiratorului. Nu îndreptați furtunul, bagheta sau unelte spre ochi sau urechi și nu le introduceți în gură.

Nu introduceți niciun obiect în orificiile aspiratorului. Nu utilizați aspiratorul cu găurile blocate. Păstrați-l liber de praf, scame, păr sau alte obiecte care pot reduce fluxul de aer.

Nu așezați aspiratorul pe un scaun, pe o masă sau pe o altă suprafață instabilă, deoarece acest lucru ar putea deteriora aparatul sau ar putea provoca vătămări corporale. În cazul în care aspiratorul se deteriorează sau se defectează în alt mod din cauza răsturnării, contactați un centru de service autorizat. Nu încercați niciodată să dezamblați singur aparatul.

La reîncărcarea bateriei, trebuie respectate cu atenție toate instrucțiunile din acest manual. În cazul în care bateria nu este încărcată corespunzător în intervalul de temperatură specificat, aceasta poate fi deteriorată.

Aveți mare grijă atunci când folosiți un aspirator pentru a curăța scările.

Dacă nu utilizați aspiratorul pentru o perioadă lungă de timp și înainte de a efectua orice operațiune de întreținere sau reparație, asigurați-vă că acesta este deconectat de la rețea.

Nu instalați, nu încărcați și nu utilizați acest produs în aer liber, în băi sau în jurul piscinelor.

Avertisment privind pericolul de incendiu: nu utilizați parfum pe filtrul aspiratorului. La adresa aspirator nu folosiți parfum.

Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic.


Utilizați numai încărcătorul original (modelul YLS0251B-E300080 (EU) / YLS0241A-A300080 (AU)). În caz contrar, bateria litiu-ion se poate aprinde.

Utilizați numai tipul de baterie aprobat (modelul P2010-7S1P-BW). În caz contrar, bateria litiu-ion se poate aprinde.

Noi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., declarăm că acest echipament este conform cu directivele și standardele europene relevante și cu modificările acestora. Textul integral al Declarației de conformitate a UE este disponibil la adresa www.dreame-technology.com.

Prezentare generală a produsului

Numele elementelor

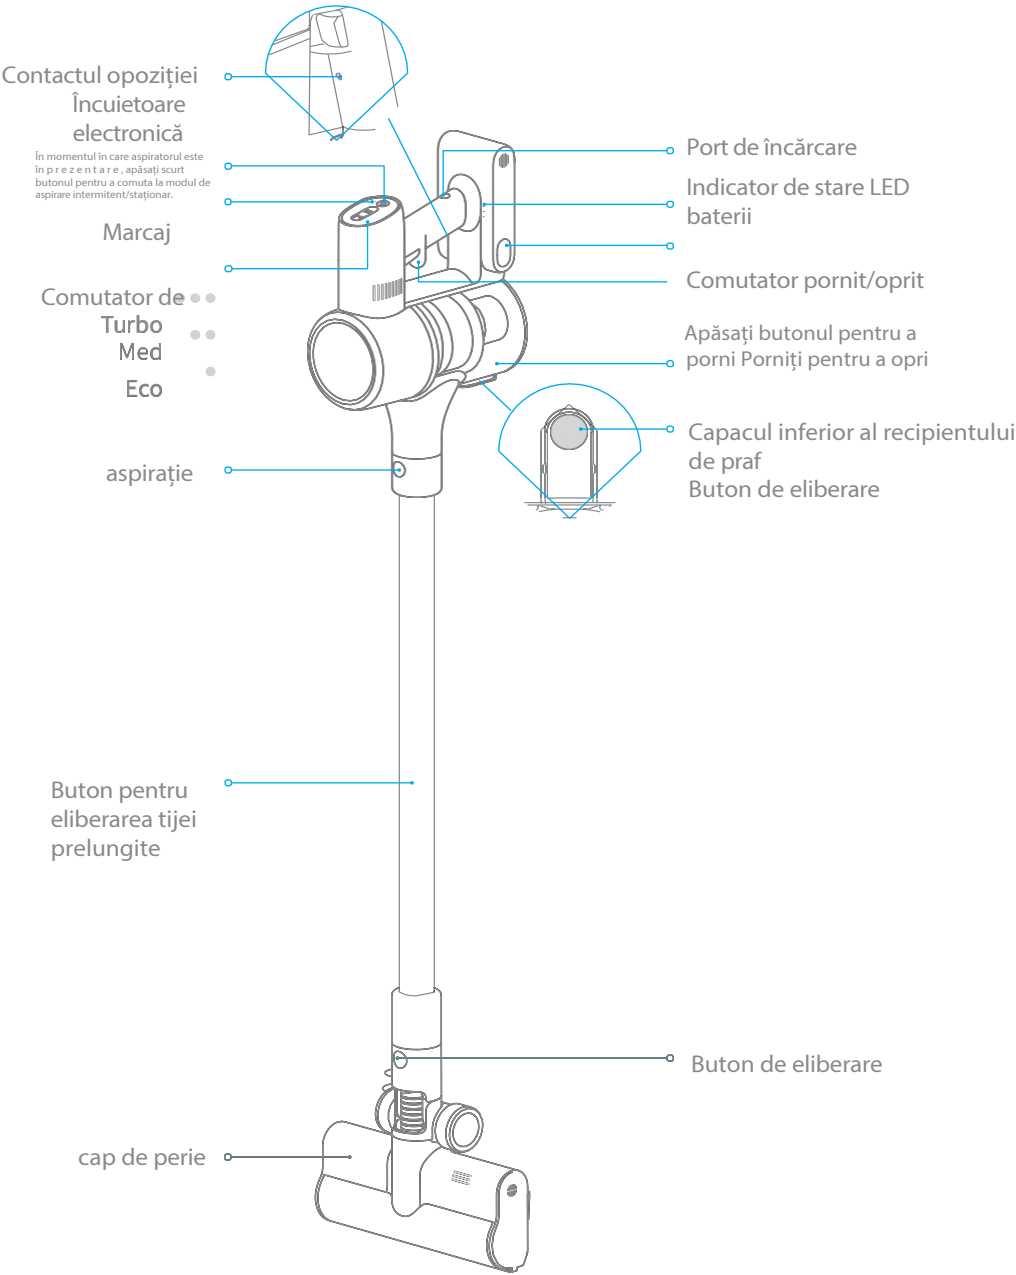

Accesorii




Încărcător
perie 2 în 1



Extensie tub




Duză comună



Duză cu




tub

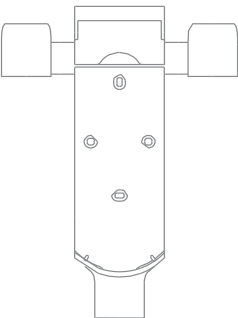


încărcător de 2 v
1 și cutie de depozitare

(Inclusiv șuruburi ×2,
×2 diabluri și
autocolant cu șablon
de montare)

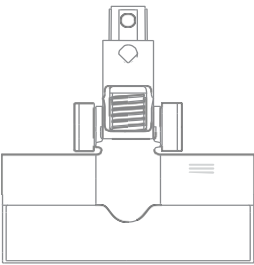


perie

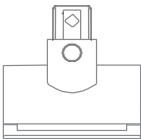

Mini electric

Instalare

Aspirator instrucțiu




Continuați să introduceți până când se rupe.



Continuați să introduceți până când se rupe.

Instalarea
componentelor
Imagine

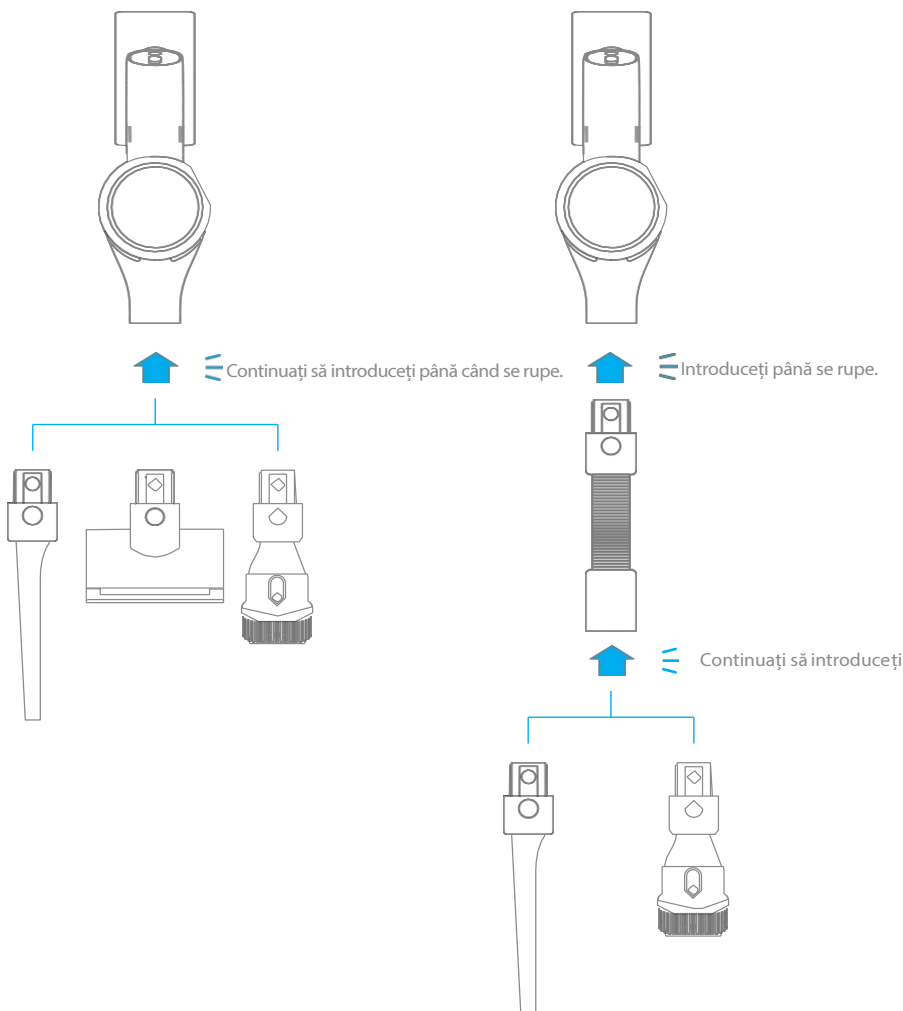


Instalare

Schema de instalare a încărcătorului 2 în 1 și a husei de depozitare

Încărcătorul 2 în 1 și husa de depozitare sunt accesorii opționale. Le puteți instala în funcție de nevoile dvs.

1. Suportul de încărcare și depozitare 2 în 1 trebuie să fie amplasat într-un loc răcoros și uscat, cu o priză electrică în apropiere. Înainte de instalare, asigurați-vă că nu există cabluri sau conducte electrice în zona din spatele raftului în care va fi amplasat rack-ul.
2. Partea inferioară a autocolantului șablon de montare trebuie să fie orizontală și la cel puțin 103 cm de sol. Trebuie să existe o înălțime liberă de cel puțin 30 cm deasupra părții superioare* (*30 cm: Lăsați suficient spațiu în cazul în care trebuie să instalați o baterie de înlocuire în viitor).
3. Folosind un burghiu de 8 mm, faceți o gaură în fiecare marcaj de pe șablonul de montare și introduceți un dop în fiecare gaură.
4. Aliniați găurile din suport cu cele din perete. Fixați-l pe perete cu ajutorul șuruburilor furnizate.

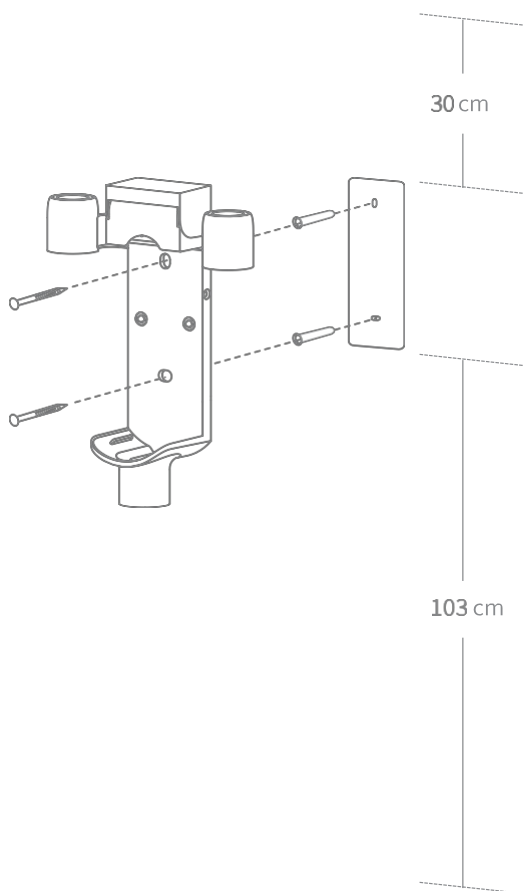


Încărcați complet aspiratorul înainte de a-l utiliza pentru prima dată.


Notă: O încărcare completă durează aproximativ 3,5 ore. Dacă folosiți modul Turbo pentru mai mult timp, bateria se va încălzi, ceea ce va crește timpul de încărcare. Lăsați aspiratorul să se răcească timp de 30 de minute înainte de a-l încărca.

Metode de executare

Încărcarea aspiratorului cu încărcătorul

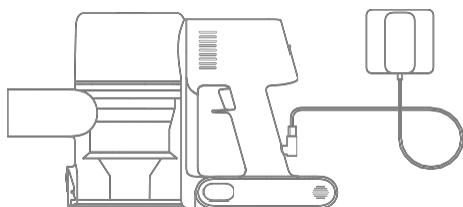


Umplerea vidului în baza de încărcare

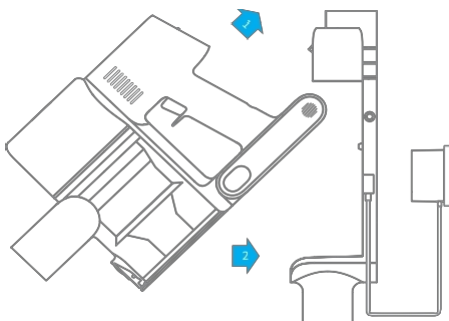

Indicator LED de stare a bateriei

- ☀ ○ Baterie descărcată
- ☀ ☀ ○ Baterie aproape plină
- Complet încărcată

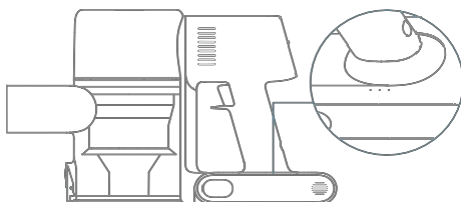

Notă: Când aspiratorul este complet încărcat, indicatorul se stinge după 5 secunde. Aspiratorul va intra în modul de economisire a energiei după 5 minute.

Cum se utilizează

Metode de lucru

În funcție de nevoile dumneavoastră, puteți alege între două moduri de a lucra cu formularul gol.

1. Metoda 1: Modul de curățare continuă

Țineți apăsat întrerupătorul pentru a-l porni, apoi eliberați-l pentru a-l opri imediat.



2. metoda: curățare continuă (blocare electronică)

Faceți clic pe dispozitivul electronic de blocare pentru a comuta aspiratorul în modul de curățare continuă atunci când este în funcțiune. Apoi eliberați comutatorul pentru a c o m u t a aspiratorul în modul de curățare continuă.

Datorită blocării electronice, vă puteți relaxa degetele și puteți evita oboseala degetelor cauzată de ținerea în mână. comutatoare.




Notă: În acest mod, indicatorul luminos este aprins continuu. Pentru a ieși din modul de curățare continuă, faceți din nou clic pe dispozitivul de blocare electronică.

Cum se utilizează

Tijă cu perie multiplă


Adecvat pentru aspirarea covoarelor, gresiei și podelelor cu păr mediu/scurt.

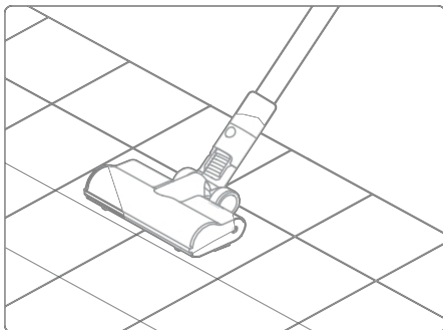

Note: bara de tăiere multifuncțională poate fi conectată direct la aspirator.


Duză cu perie 2 în 1

Perdele, tastaturi de măturat, tavane, canapele, interioare de mașini, mese de cafea etc.

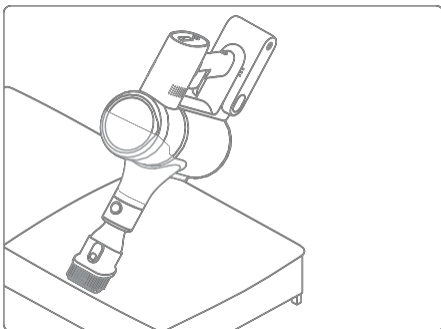

Mini perie electrică


Pentru ștergerea murdăriei, a firelor de păr **o m a t i c i c ș i a** altor murdării încăpățănate de pe canapele, lenjerie de pat și alte suprafețe textile.

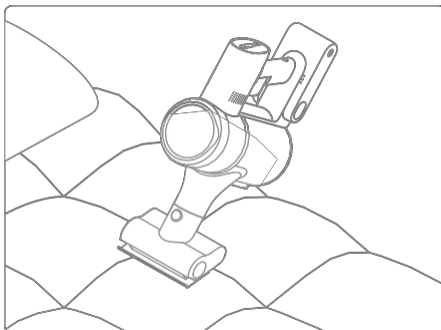

Notă: Nu se recomandă aspirarea pe suprafețe fragile, cum ar fi mătasea.

Duză de injecție



Potrivit pentru aspirarea în crăpături, colțuri, uși și ferestre, scări și alte locuri greu accesibile.

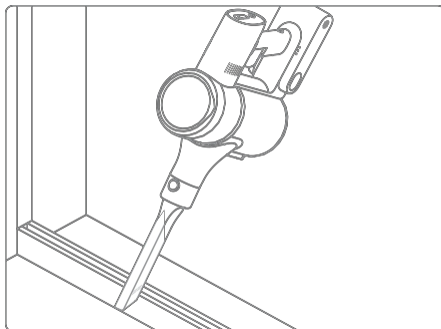

Cum se utilizează

Furtun flexibil de extensie

Potrivit pentru curățarea colțurilor greu accesibile, cum ar fi sertarele, interiorul vehiculelor, fundul canapelelor etc.

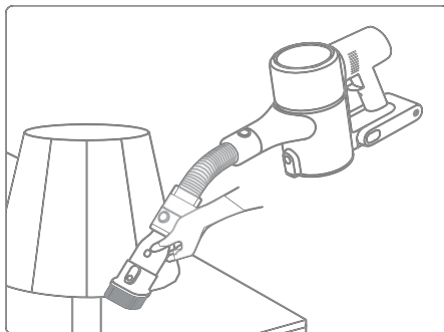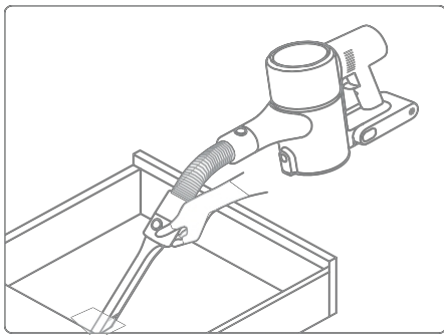

Comentarii:

- În cazul în care partea rotativă se blochează, aspiratorul poate fi oprit automat. Îndepărtați orice corp străin care ar fi putut rămâne blocat și apoi reluați utilizarea.
- Dacă bateria se supraîncălzește, aspiratorul se oprește automat. Așteptați până când temperatura bateriei revine la normal înainte de a continua utilizarea.

Îngrijire și întreținere

Sfaturi

Utilizați întotdeauna piese de schimb originale pentru a menține garanția.

- Dacă filtrul sau duza se înfundă, aspiratorul se oprește imediat după pornire. Curățați furtunul pentru a restabili funcționalitatea.
- Dacă nu veți utiliza aspiratorul pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-l complet, deconectați încărcătorul și depozitați-l într-un loc răcoros și răcoros
- mediu cu umiditate scăzută, ferit de lumina directă a soarelui. Pentru a evita supraîncărcarea bateriei, încărcați aspiratorul cel puțin o dată la trei luni.


Curățarea aspiratorului

Ștergeți aspiratorul cu o cârpă moale și uscată.


Curățarea tăvălugului de praf, a prefiltrului și a ciclonului

Performanța de curățare a aspiratorului este redusă atunci când recipientul de praf este plin până la marcajul "MAX". Pentru a restabili performanța, goliți la timp recipientul aspiratorului. Înainte de a goli recipientul aspiratorului, asigurați-vă că acesta este deconectat de la rețea și nu apăsați butonul de pornire.

1. Apăsați butonul de eliberare de pe capacul inferior al aspiratorului și goliți conținutul.

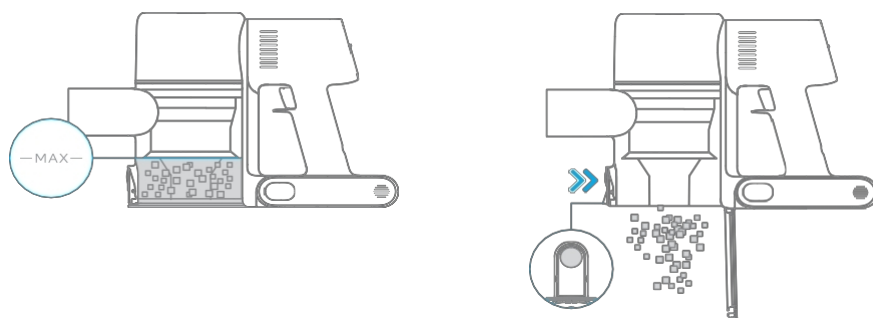


2. Apăsați comutatorul de eliberare a recipientului aspiratorului în direcția indicată de săgeată și apoi scoateți cu grijă recipientul din aspirator.

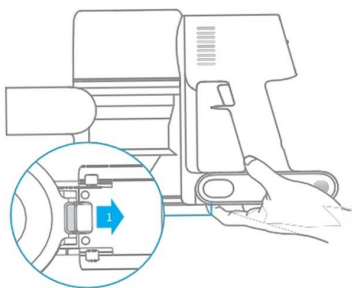


Îngrijire și întreținere

îndepărtați mai întâi profilatorul, apoi ridicați mânerul unității de ciclon și rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic până când se oprește, apoi trageți-o și scoateți unitatea de ciclon.

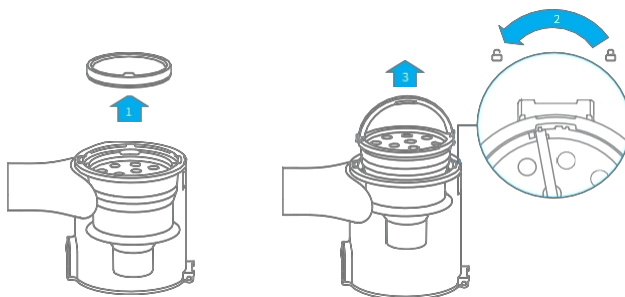

4. Clătiți ansamblul ciclonului, profilatorul și colectorul de praf până când acestea sunt curate. După spălare, uscați la aer liber timp de cel puțin 24 de ore.

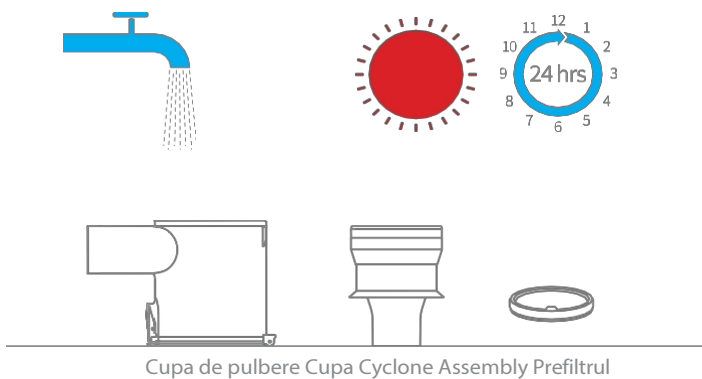

Comentarii:


- Se recomandă să curățați recipientul de praf o dată pe lună.
- Se recomandă să curățați prefiltrul cel puțin o dată la 3 luni și sistemul ciclon cel puțin o dată la 6 luni.

Îngrijire și


SEMNALIZAREA aspiratorului, a prefiltrului și a ciclonului

1. Așezați ansamblul ciclonului perpendicular pe recipientul de praf și asigurați-vă că mânerul ciclonului este aliniat cu deschiderea din partea stângă a recipientului de praf. Rotiți mânerul de **d e c i s t r o p ă** până când acesta se blochează în poziție, apoi rotiți mânerul în jos.

2. Așezați roata profilată pe ansamblul ciclonului cu fața în sus.

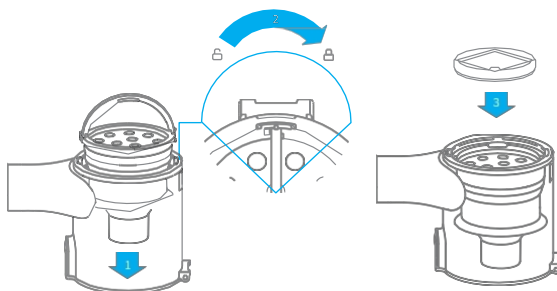

3. Înclinați ușor sacul de praf astfel încât deschiderea să fie în linie cu clema aspiratorului. Apoi împingeți ușor capacul de praf până când acesta se fixează în poziție.

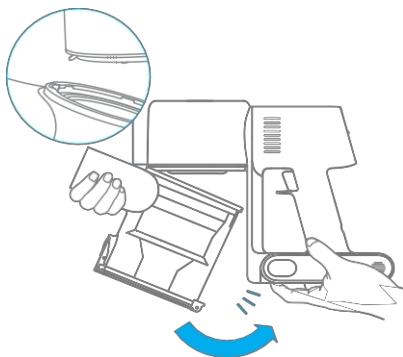


Îngrijire și


Alertă

Se recomandă să curățați filtrul EPA la fiecare 4-6 luni.

1. Scoateți sacul de praf conform imaginii.

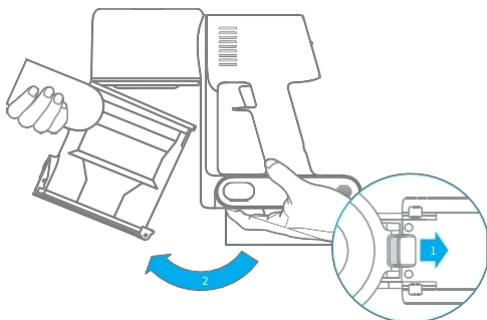


2. Îndepărtați filtrul EPA de pe filtru, trăgându-l în jos în direcția indicată în ilustrație.

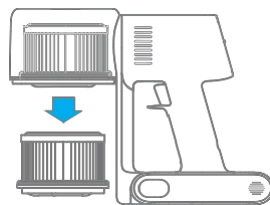


3. Curățați filtrul EPA cu apă curată.

Asigurați-vă că rotiți filtrul EPA la 360° pentru a îndepărta bine praful prins în filtru. Atingeți ușor filtrul de câteva ori pentru a îndepărta depunerile de murdărie în exces.

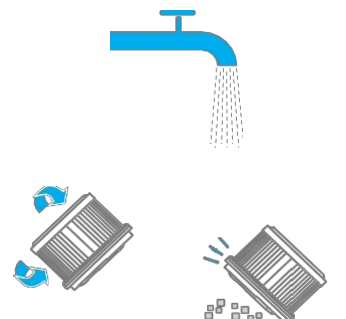

4. Lăsați filtrul EPA să se usuce la aer timp de 24 de ore.

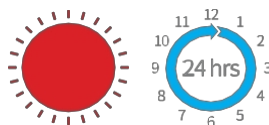


Notă :

- Folosiți numai apă curată pentru a spăla filtrul. Nu folosiți detergent
- Resurse. Nu încercați să curățați filtrul EPA cu o perie sau cu degetul.


Îngrijire și

Estimare în filtrul EPA

1. Introduceți filtrul EPA în capătul
a capătului și
apăsați-l ușor ca
P a e așa cum se arată în figură.

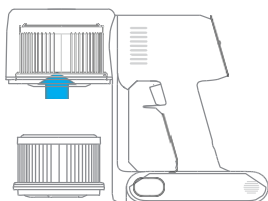


2. Reinstalați recipientul pentru praf.

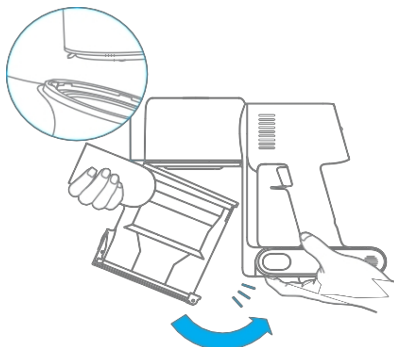


Curățarea barei cu mai multe perii


1. Rotiți dispozitivul de blocare în sens invers acelor de ceasornic până când se oprește, apoi scoateți peria de pe bara de perii.

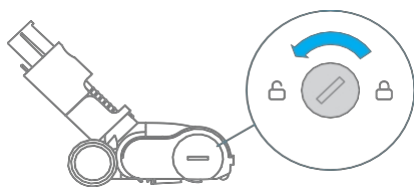


2. Folosind o foarfecă, tăiați părul și firele care s-au lipit de capul periei. Cu o cârpă uscată sau un prosop de hârtie, ștergeți praful de pe creștătură și de pe capacul transparent. Uscați-l bine înainte de utilizare.

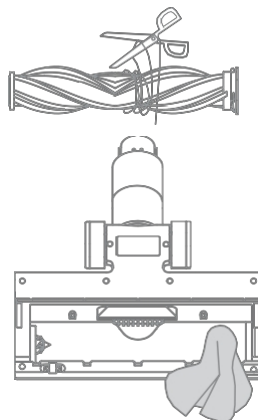

3. Dacă peria este murdară, clătiți-o cu apă curată.
cu apă până când este curat.

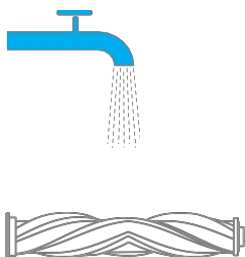

4. Așezați peria în poziție verticală timp de cel puțin 24 de ore, până la uscarea completă.

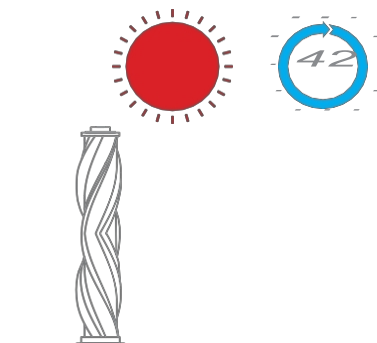


Îngrijire și întreținere

Curățare mini periuță de dinți electrică


1. După cum se arată în imagine, folosiți o monedă pentru a deschide încuietoarea.
aresterareapreze n tareaprez
entareaclicitățiilor.



2. După ce ați desfăcut peria cu role, scoateți-o din mini peria electrică, apoi clătiți și curățați capul periei.

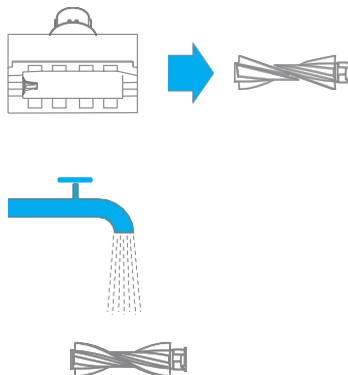

3. Așezați peria în poziție verticală într-un loc bine ventilat timp de cel puțin 24 de ore, până când se usucă complet.

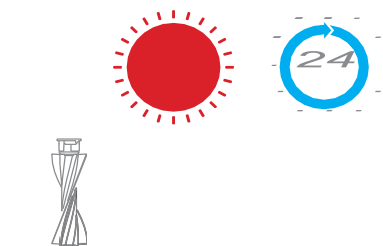

4. Când mini peria cu role este uscată, reinstalați-o urmând pașii de îndepărtare în sens invers.




Îngrijire și întreținere

Baterie

Aspiratorul conține o baterie reîncărcabilă detașabilă litiu-ion cu un număr limitat de cicluri de reîncărcare. După o utilizare îndelungată, este posibil ca bateria să nu mai fie capabilă să mențină încărcătura. Dacă se întâmplă acest lucru, înseamnă că durata de viață și comutarea completărilor a bateriei a atins termenul ei de viață și trebuie înlocuită.

1. Apăsați butonul de eliberare a bateriei și glisați bateria spre dreapta, așa cum se arată în imagine, pentru a o scoate.

2. Introduceți o baterie nouă.

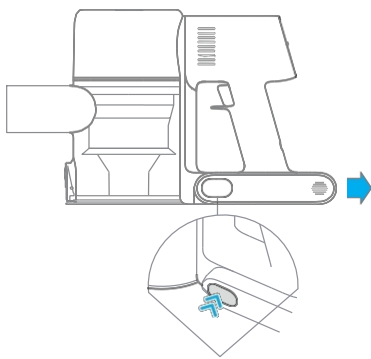

Date tehnice

Aspirator			
Model	VTN1	Tensiunea de încărcare	30 V ===
Putere nominală	400 W	Tensiune nominală	25.2 V ===
Timp de încărcare	Aproximativ 3,5 ore	Capacitate nominală	2400 mAh
Mini perie electrică			
Model	DM002		
Putere nominală	20 W	Tensiune nominală	25.2 V ===
Bară cu perii multiple			
Model	AVB9		
Putere nominală	40 W	Tensiune nominală	25.2 V ===
Încărcător			
Model	YLS0251B-E300080 (EU) / YLS0241A-A300080 (AU)		
Accesați	100-240V~50/60Hz 0.8A max		
Plecarea de la	30 V === 800 mA		
Baterie reîncărcabilă litiu-ion			
Model	P2010-7S1P-BW	Tensiune nominală	25.2 V ===
Capacitate nominală	2400 mAh	Energie	60.48 Wh

FAQ

Dacă aspiratorul nu funcționează corect, consultați tabelul următor.

Erori	Motive posibile	Soluții
Aspirator nu funcționează.	Bateria aspiratorului este descărcată sau are un consum redus de energie.	Umpleți-l complet și a p o i continuați să îl folosiți.
	Funcția de protecție împotriva supraîncălzirii activată prin blocare.	Curățați orificiile de admisie sau conducta de aer. Așteptați ca aspiratorul să se răcească și apoi porniți-l din nou.
	Admisia de aer sau canalul de aer este blocat.	Îndepărtați orice blocaj în admisie sau în c ă ă l e r e s p i r a t o r i i .
Aspirație slabă.	Sticla de vid este plină sau/și unitatea de filtrare EPA este blocată.	Goliți aspiratorul și curățați unitatea de filtrare EPA.
	Componenta este blocată.	Îndepărtați eventualele blocaje din componentă.
Motorul scoate un sunet ciudat.	Orificiul principal de aspirație sau de aspirație tija este blocată.	Îndepărtați orice blocaj la intrarea principală sau la tija de prelungire.
După pornirea primul indicator se aprinde în roșu.	Bateria este deteriorată.	Pentru a aranja întreținerea, vă rugăm să contactați serviciul nostru post-vânzare.
Primul indicator clipește în roșu atunci când aspiratorul se încarcă.	Încărcătorul nu este compatibil.	Utilizați numai încărcătorul original pentru a încărca aspiratorul.

FAQ

Erori	Motive posibile	Soluții
Indicatorul bateriei nu se aprinde la încărcare.	Încărcătorul nu este conectat la arborele de vid.	Verificați dacă încărcătorul este conectat corect la aspirator.
	Bateria se va încărca și va i n t r a automat în modul de veghe.	Aspiratorul funcționează normal.
	În cazul în care problema apare după ce au fost luate în considerare cele două opțiuni de mai sus.	Pentru întreținere, vă rugăm să contactați serviciul post-vânzare.
Încărcarea este foarte lent.	Temperatura bateriei este prea scăzută sau prea ridicată.	Așteptați ca temperatura bateriei să revină l a normal și apoi reluați utilizarea.

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul unei colectări separate și al unei reciclări în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni eventualele consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Informații detaliate pe această temă pot fi obținute de la autoritatea municipală, de la stația de tratare sau de la magazinul unde a fost achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE) în materie de siguranță, sănătate și mediu, care specifică pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original realizat de producător.

Informații detaliate privind condițiile de garanție ale distribuitorului / producătorului sunt disponibile la <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator sau de către centre de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile de întreținere sau de service ciclice necesare în instrucțiunile de utilizare, diferența dintre starea financiară a produsului și un produs financiar nou trebuie evaluată în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) și nu se reacționează în mod corespunzător în momentul în care se detectează o stare de disonanță, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Pentru bateriile LI-ION

Aparatul este echipat cu o baterie LI ION (litiu-ion) care, din cauza structurii sale fizice și chimice, se învechește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a aparatului în condiții de laborator în care există condiții optime de funcționare a aparatului și în care bateria însăși este nouă și complet încărcată. În realitate, durata de funcționare poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,18V sau 15% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 2,5V pentru celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.

Pentru bateriile LIPO

Aparatul este echipat cu o baterie LI PO (polimer de litiu) care, din cauza structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a aparatului în condiții de laborator în care există condiții optime de funcționare a aparatului și în care bateria însăși este nouă și complet încărcată. În realitate, durata de funcționare poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei sub 3,5 V sau sub 5% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 3,2V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.

Măsurile de siguranță

Verificați dacă contactele dispozitivului sunt curate înainte de încărcare. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării și al încărcării. Asigurați-vă că puteți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare în caz de urgență.

Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate.

Încărcați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de materiale inflamabile, păstrați o distanță minimă de 1 m față de alte obiecte.

Nu acoperiți niciodată dispozitivul în timpul încărcării.

Nu utilizați niciodată o sursă de alimentare, o stație de încărcare, cabluri etc. fără recomandarea și aprobarea producătorului.

Aveți grijă de bunurile dumneavoastră, dispozitivul este echipat cu celule greu de stins, echipați-vă cu o foaie de stingere.