

Dreame

Vezeték nélküli porszívó

Használati útmutató

Biztonsági utasítások

A balesetek, beleértve az áramütést vagy tüzet, megelőzése érdekében, amelyeket a helytelen használat okozhat, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót használat előtt, és őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.

Figyelmeztetés

Ezt a terméket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi, értelmi fogyatékossgal élő személyek, vagy korlátozott tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek szülő vagy gondviselő felügyelete mellett használhatják, hogy biztonságos működést és elkerüljék a veszélyeket. A tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelete nélkül nem végezhetik.

A porszívó nem játék. A gyermekek nem játszhatnak vele és nem működtethetik ezt a terméket. Kérjük, legyen óvatos, amikor a porszívót gyermekek közelében használja. Ne engedje, hogy a gyermekek tisztítsák vagy karbantartsák a porszívót szülő vagy gondviselő felügyelete nélkül.

Ne használja a porszívót kültéren vagy nedves felületeken. Csak száraz beltéri felületeken használja a porszívót. Ne érintse meg a dugót vagy a porszívó bármely részét nedves kézzel.

A tűz, robbanás vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében ellenőrizze, hogy a lítium akkumulátor és a töltő adapter sértetlen-e használat előtt. Ne használja a porszívót, ha a lítium akkumulátor vagy a töltő sérült.

A többkefés rúd, az akkumulátor, a fém csatlakozó tű és a porszívó elektromosan vezetőképesek, és nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni őket. Győződjön meg róla, hogy minden szűrőt megszárit a tisztítás után.

Kerülje el a mozgó alkatrészek által okozott sérüléseket. Kapcsolja ki a porszívót, mielőtt tisztítaná a többkefés rudat. A többkefés rúdnak, a porrekesznek és a szűrőnek megfelelően kell telepítve lennie a porszívó használata előtt.

Csak az eredeti töltőadaptert használja. Soha ne használjon nem eredeti adaptert, mivel ez a lítium akkumulátor tüzet okozhat.

Ne használja a porszívót gyúlékony vagy éghető folyadékok, például benzin, fehérítő, ammónia, lefolyótisztítók vagy más folyadékok felszívására.

Ne használja a porszívót éles vagy kemény tárgyak, például üveg, szögek, csavarok vagy érmék felszívására, amelyek károsíthatják a gépet. Ne használja a porszívót gipszkarton részecské, hamu, például kandallóhamu, vagy füstölőgő vagy égő anyagok, például szén, cigarettacsikkek vagy gyufák felszívására.

Használat előtt ellenőrizze a tisztítandó területet. A nyílások elzáródásának megelőzése érdekében távolítsa el a nagyobb papírokat, papírgalacsinokat, műanyag ruhát vagy éles tárgyakat (például üveg, szögek, csavarok, érmék stb.), valamint minden olyan tár-

gyat, amely nagyobb, mint a nyílások. Tartsa távol a haját, laza ruházatot, ujjakat és a test egyéb részeit a porszívó nyílásaitól és mozgó részeitől. Ne irányítsa a csövet, pálcát vagy eszközöket a szeméhez vagy füléhez, és ne tegye azokat a szájába.

Ne tegyen semmilyen tárgyat a porszívó nyílásaiba. Ne használja a porszívót elzárt nyílásokkal. Tartsa távol a portól, szőszről, hajtól vagy egyéb tárgytól, amelyek

csökkenthetik a légáramlást.

Ne támaszkodjon a porszívóra egy széken, asztalon vagy más instabil felületen, mivel ez károsíthatja a gépet vagy személyi sérülést okozhat. Ha a porszívó meg-sérül, mert felborult, vagy egyéb módon meghibásodik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az általunk felhatalmazott szervvel. Soha ne próbálja meg saját maga szétszerelni a készüléket.

Az akkumulátor újratöltésére vonatkozó összes utasítást szigorúan be kell tartani. Az akkumulátor nem megfelelő töltése a megadott hőmérséklet-tartományon be-lül károsíthatja az akkumulátort.

Kérjük, legyen különösen óvatos, amikor a porszívót lépcsők tisztítására használja.

Győződjön meg róla, hogy a porszívó ki van húzva, amikor hosszabb ideig nem használja, valamint bármilyen karbantartás vagy javítás előtt.

Ne telepítse, töltsen vagy használja ezt a terméket kültéren, fürdőszobákban vagy medence körül.

Tűzveszély figyelmeztetés: Ne alkalmazzon semmilyen illatanyagot a porszívó szűrőjére. Az ilyen típusú termékekről ismert, hogy gyúlékony vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek tüzet okozhatnak a porszívóban.

Ez a termék kizárólag otthoni használatra készült.

Csak az eredeti töltőt használja (Model YLS0251B-E300080 (EU) / YLS0241A-A300 080 (AU)). Ennek elmulasztása a lítium-ion akkumulátor tüzet okozhat. Csak


az engedélyezett akkumulátortípust használja (Model P2010-7S1P-BW). Ennek elmulasztása a lítium-ion akkumulátor tüzet okozhat.

Mi, a Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., ezúton kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel az alkalmazandó irányelveknek és európai normáknak, valamint azok módosításainak.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetcímen : www.dreame-technology.com


Termék áttekintése

Alkatrészek nevei

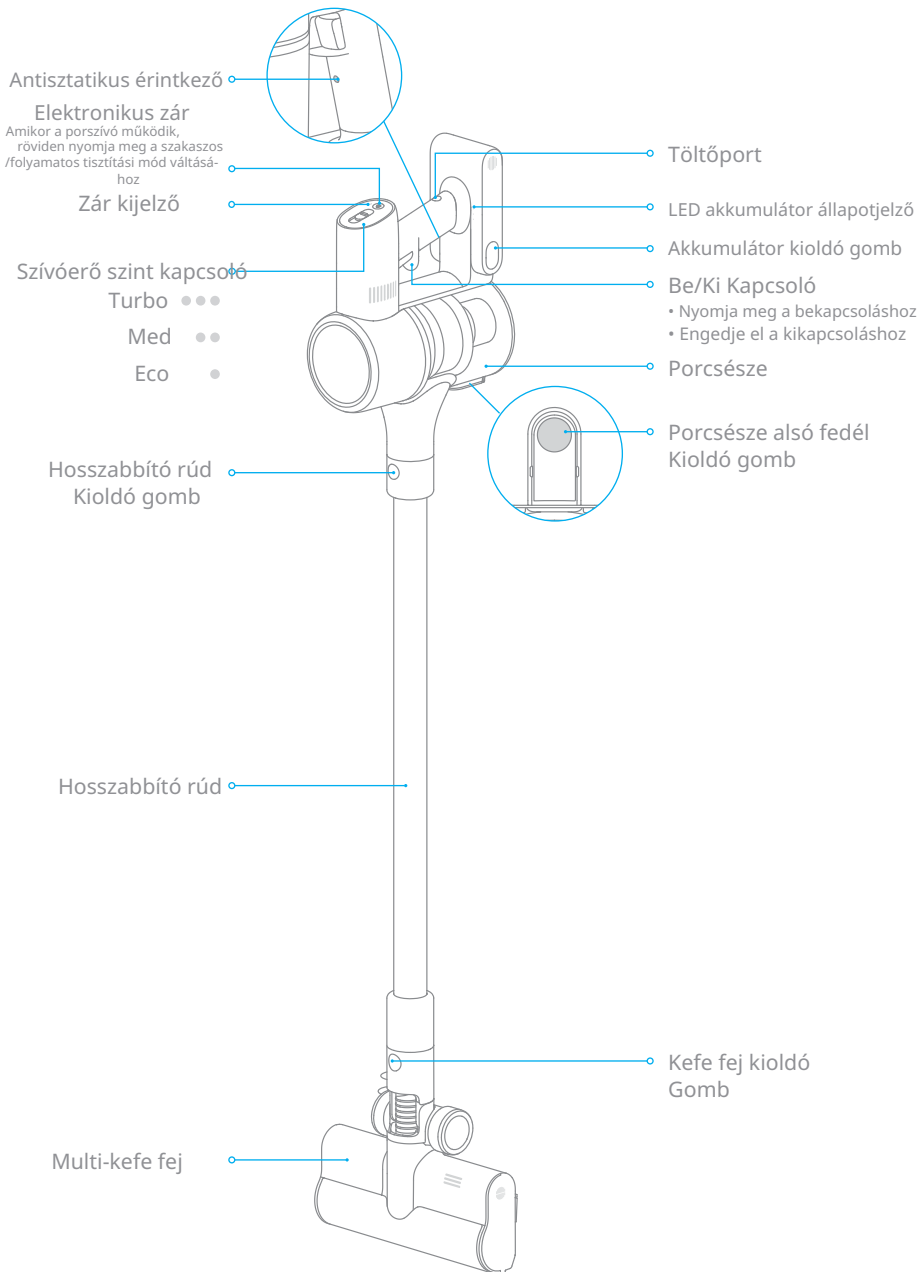

Termék áttekintése

Tartozékok




Töltő




Hosszabbító tömlő




Résszívófej




2 az 1-ben kefe szívófej

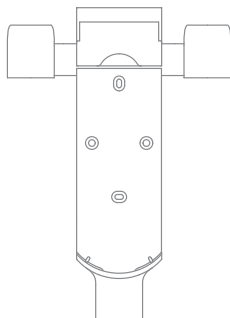

2 az 1-ben töltő és tároló tartó (beleértve a csavarokat ×2, tipliket ×2 és a szerelési sablon matricát)

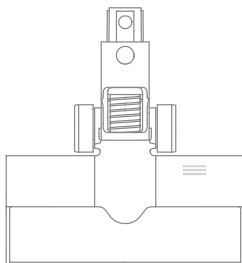

Multi-kefe fej

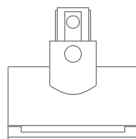

Mini elektromos kefe

Hosszabbító rúd

Megjegyzés: A képek ebben a kézikönyvben csak illusztrációs célokat szolgálnak. A tényleges termék eltérhet.

Telepítés


Porszívó telepítési
diagram



Kattintás





Kattintás

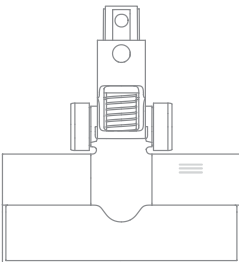

Telepítés

Tartozékok telepítési diagram

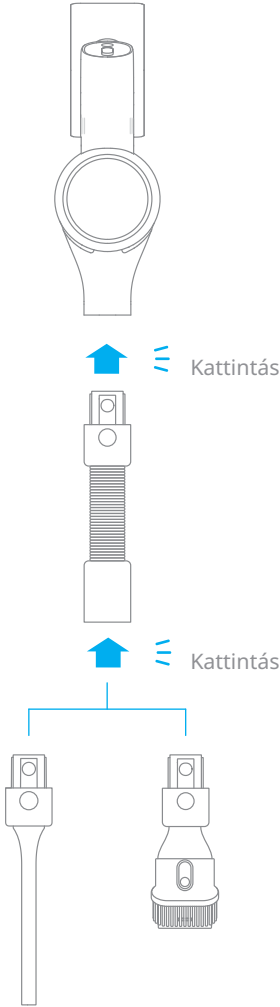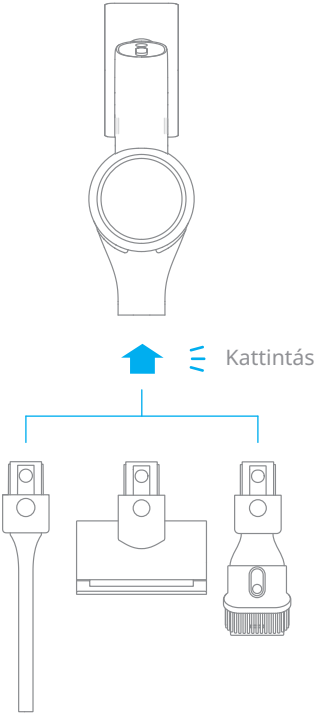


Telepítés

2 az 1-ben töltő és tároló tartó telepítési diagram

A 2 az 1-ben töltő és tároló tartó egy opcionális kiegészítő. Szükségei alapján telepítheti.

1. A 2 az 1-ben töltő és tároló tartót hűvös, száraz helyen kell felszerelni, közel egy elektromos aljzathoz. A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy nincsenek elektromos vezetékek vagy csövek közvetlenül a tartó mögötti térben.
2. A rögzítő sablon matrica aljának vízszintesnek kell lennie, és legalább 103 cm-re kell lennie a talajtól. A tetején legalább 30 cm* szabad helynek kell lennie. (*30 cm: Hagyjon elegendő helyet arra az esetre, ha a jövőben cserélhető akkumulátort kellene vásárolnia.)
3. Használjon 8 mm-es fúrószárat a rögzítő sablon matrica minden jelölésénél, majd helyezzen egy falidugót minden lyukba.
4. Igazítsa a tartó lyukait a falon lévő lyukakhoz. Rögzítse a falhoz a mellékelt csavarokkal.

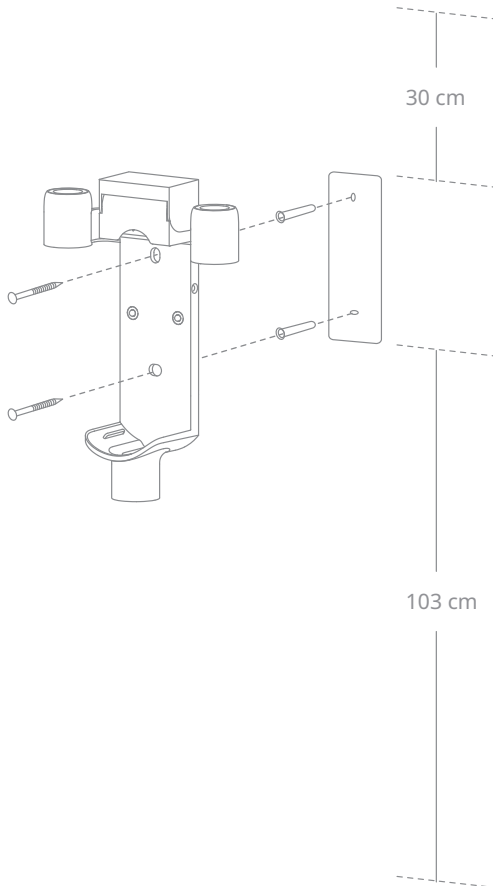


Töltés

Teljesen tölts fel a porszívót, mielőtt először használná.


Megjegyzés: A teljes töltés kb. 3,5 órát vesz igénybe. A Turbo mód hosszabb ideig történő használata miatt az akkumulátor felmelegszik, ami növeli a töltési időt. Hagyja, hogy a porszívó 30 percig hűljön, mielőtt töltené.

Töltési módok

A porszívó töltése a töltővel

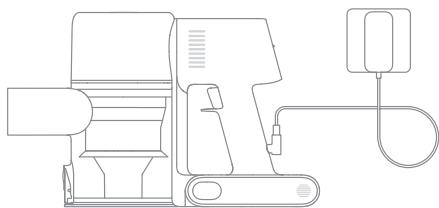


A porszívó töltése a töltőállványon

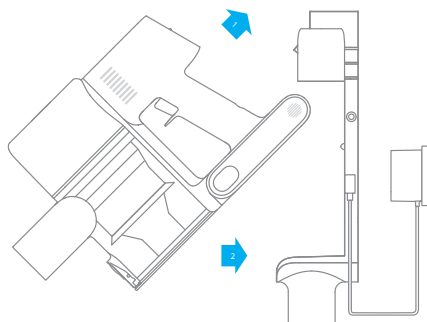

LED akkumulátor állapotjelző

- ● ☀ Alacsony akkumulátor
- ☀ ○ Fél akkumulátor
- ☀ ○ ○ Majdnem teljes
- ○ ○ Teljesen feltöltve

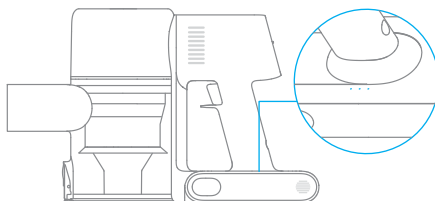

- Ki
- ☀ Villog
- Be

Megjegyzés: Amint a porszívó teljesen feltöltődött, az indikátor 5 perc után kikapcsol, és a porszívó energiatakarékos módba lép.

Használati útmutató

Működési módok

Válasszon a porszívó két működési módja közül, igényei szerint.

Módszer 1: Szakaszos tisztítási mód



Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot a bekapcsoláshoz, és engedje el azonnal a leállításhoz.



Módszer 2: Folyamatos tisztítási mód (elektronikus zár)

Kattintson az elektronikus zárra, hogy átváltson a folyamatos tisztítási módra, amikor a porszívó működik. Ezután engedje el a be-/kikapcsoló gombot, hogy a porszívó folyamatos tisztítási módban legyen.

Használja az elektronikus zárat, hogy felszabadítsa ujjait, és elkerülje az ujjfáradtságot, amit a kapcsoló tartása okoz.

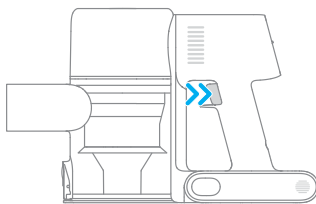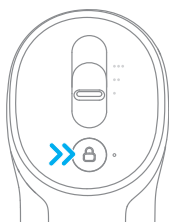


Megjegyzés: Ebben a módban a zárjelző folyamatosan világítani fog. Kattintson újra az elektronikus zárra, hogy kilépjen a folyamatos tisztítási módból.

Használati útmutató

Különböző tartozékok használata


Multi-kefe fej

Alkalmas közepes/rövid szálú szőnyegek, csempék és padlók porszívózására.

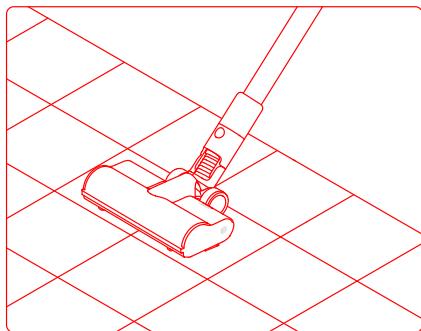


Megjegyzés: A többfunkciós kefe közvetlenül a porszívóhoz csatlakoztatható.

2 az 1-ben kefe fúvóka Függönyök, billentyűzetek, mennyezetek, kanapék, jármű belsők, dohányzóasztalok stb. porszívózására.

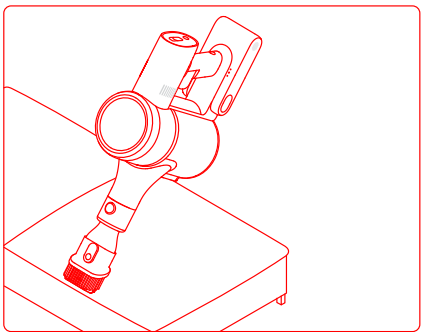

Mini elektromos kefe


Alkalmas szennyeződések, állatszőr és egyéb makacs törmelék porszívózására kanapékról, ágyneműkről és más textilfelületekről.

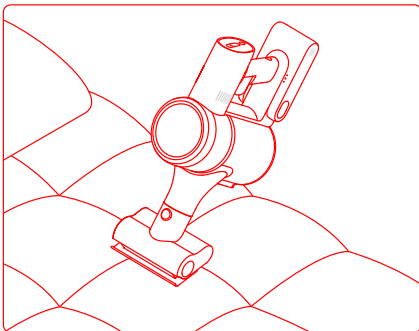

Megjegyzés: Nem ajánlott törékeny felületeken, például selymen porszívózni.

Résszívófej



Alkalmas repedések, ajtók és ablakok sarkainak, lépcsőknek és más nehezen elérhető helyeknek a porszívózására.

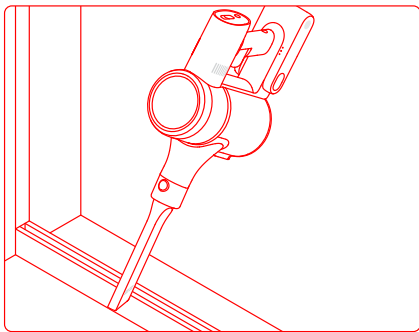

Használati útmutató

Hosszabbító tömlő

Alkalmas nehezen elérhető sarkok, például fiókok, jármű belsők, kanapé aljak stb. tisztítására.

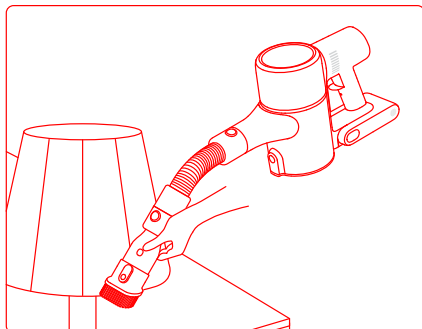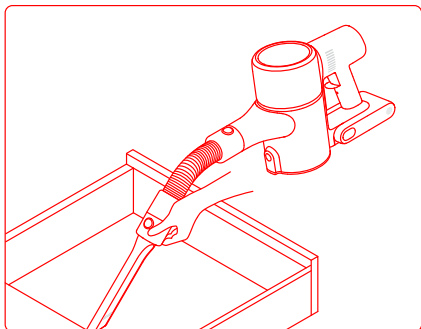

Megjegyzés:

- Ha bármely forgó rész elakad, a porszívó automatikusan kikapcsolhat. Távolítsa el az elakadt idegen tárgyakat, majd folytassa a használatot.
- Ha az akkumulátor túlmelegszik, a porszívó automatikusan kikapcsol. Várjon, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszaáll a normál értékre, majd folytassa a használatot.

Karbantartás és ápolás

Tippek:

- Mindig eredeti alkatrészeket használjon, hogy a garancia ne vesszen el.
- Ha a szűrő vagy a fűvóka eltömődik, a porszívó röviddel a bekapcsolás után leáll. Tisztítsa meg a csövet a működés helyreállításához.
- Ha a porszívót hosszabb ideig nem használják, teljesen töltse fel, húzza ki a töltőt, és tárolja hűvös, alacsony páratartalmú környezetben, közvetlen napfénytől távol. Akkumulátor túlmelegedésének elkerülése érdekében töltse fel a porszívót legalább háromhavonta egyszer.


A porszívó tisztítása

Törölje le a porszívót egy puha, száraz ruhával.


A porgyűjtő, az előszűrő és a ciklon egység tisztítása

A porszívó tisztítási képessége csökken, ha a porgyűjtő a "MAX" jelzésig van töltve. A teljesítmény visszanyerése érdekében időben ürítse ki a porgyűjtőt. A porgyűjtő ürítése előtt győződjön meg róla, hogy a porszívó nincs csatlakoztatva az áramforráshoz, és ne nyomja meg a bekapcsoló gombot.

1. Nyomja meg a portartály alsó fedelének kioldógombját, majd ürítse ki a tartalmát.

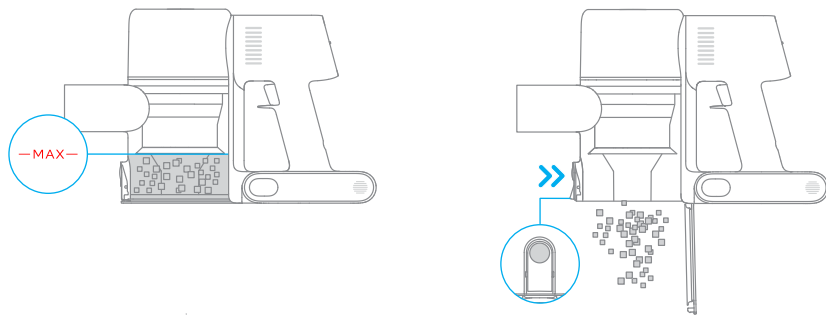


2. Nyomja meg a porgyűjtő kioldó kapcsolóját a nyíl által jelzett irányba, majd óvatosan távolítsa el a porgyűjtőt a porszívóból.

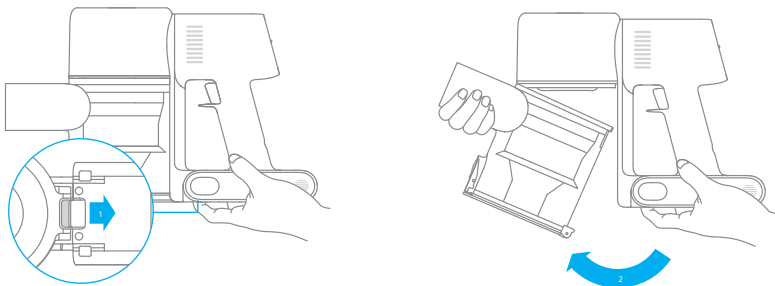


Karbantartás és ápolás

3. Először távolítsa el az előszűrőt, majd emelje fel a ciklon egység fogantyúját, és forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg meg nem áll, majd húzza ki a ciklon egységet.

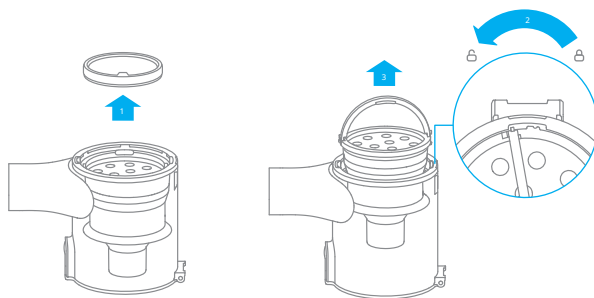

4. Öblítse le a ciklon egységet, az előszűrőt és a portartályt, amíg tiszták nem lesznek. Mosás után, legalább 24 órán át szárítsa levegőn.

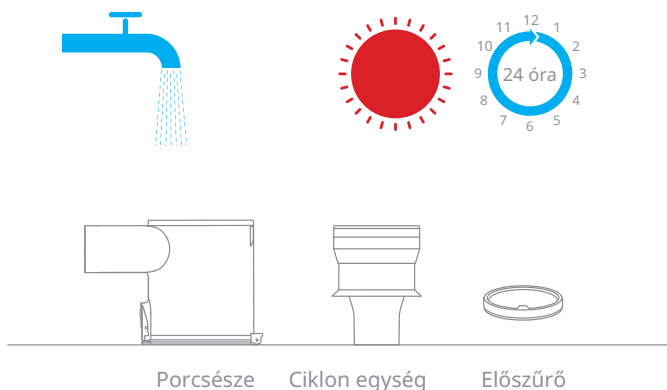

Megjegyzés:


- Ajánlott a portartályt havonta egyszer tisztítani.
- Ajánlott az előszűrőt legalább 3 havonta, a ciklon rendszert pedig legalább 6 havonta tisztítani.

Karbantartás és ápolás


A portartály, az előszűrő és a ciklon egység beszerelése

1. Helyezze a ciklon egységet függőlegesen a portartályba, és győződjön meg arról, hogy a ciklon egység fogantyúja a portartály bal oldalán lévő nyílással egy vonalban van. Fordítsa a fogantyút az óramutató járásával megegyező irányba, amíg rögzül, majd hajtsa le a fogantyút.

2. Helyezze az előszűrőt az elülső oldalával felfelé a ciklon egységbe.

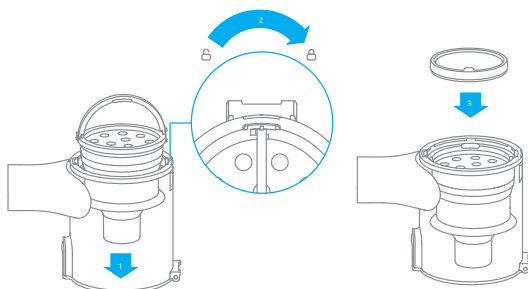

3. Enyhén döntse meg a portartályt, hogy a rés igazodjon a porszívó kapszához. Ezután óvatosan nyomja a portartályt, amíg az a helyére nem kattan.

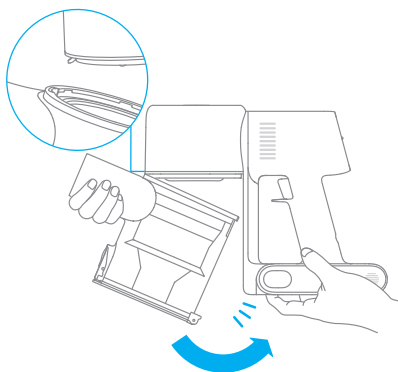


Karbantartás és ápolás


A HEPA szűrő tisztítása

Ajánlott a HEPA szűrőt 4-6 havonta tisztítani.

1. Távolítsa el a portartályt az ábrán látható módon.

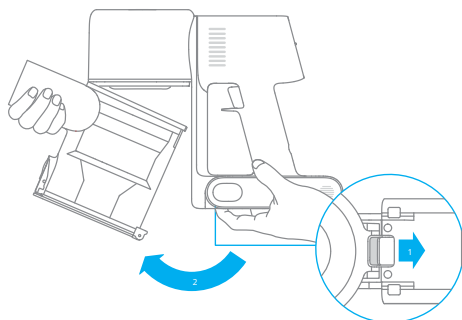


2. Távolítsa el a HEPA szűrőt a por-szívóból az ábrán látható irányba húzva.


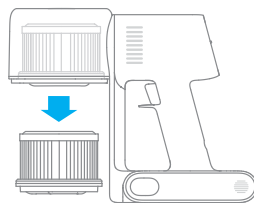


3. Tisztítsa meg a HEPA szűrőt tiszta vízzel.

Győződjön meg róla, hogy a HEPA szűrőt 360°-ban forgatja, hogy alaposan eltávolítsa az összes port, ami a szűrőben rekedt. Finoman ütögesse meg a szűrőt többször, hogy eltávolítsa a felesleges szennyeződést.

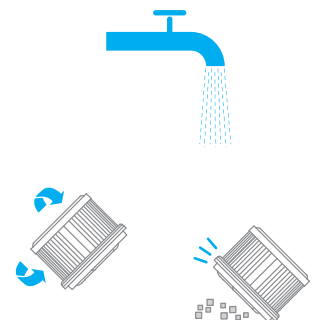

4. Hagyja a HEPA szűrőt 24 órán át levegőn száradni.

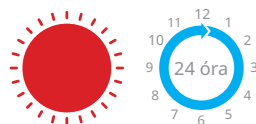


Megjegyzés :

- Csak tiszta vizet használjon a szűrő mosásához. Ne használjon mosószert.
- Ne próbálja meg tisztítani a HEPA szűrőt kefével vagy ujjal.


Karbantartás és ápolás

A HEPA szűrő telepítése

1. Helyezze be a HEPA szűrőt a porszívóba, és óvatosan nyomja le, ahogy az ábrán látható.

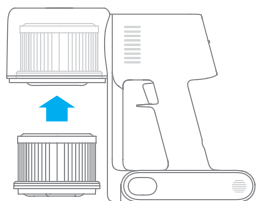


2. Szerelje vissza a portartályt.

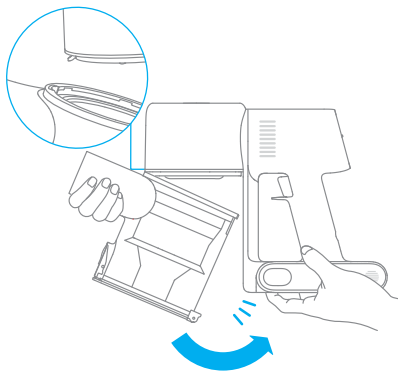


Karbantartás és ápolás

A Multi-Brush Bar tisztítása


1. Fordítsa el a zárat az óramutató járásával elmentétes irányba, amíg meg nem áll, majd távolítsa el a hengerkefét a kefetartóból.

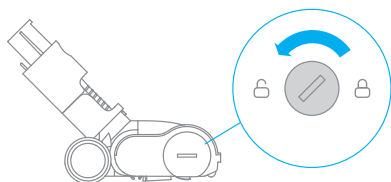


2. Használjon ollót a kefefejre ragadt hajszálak és szálak levágásához. Törölje le a port a be-
vágásról és az átlátszó fedélről száraz ruhával
vagy papírtörülővel.
Használat előtt alaposan szárítsa meg.

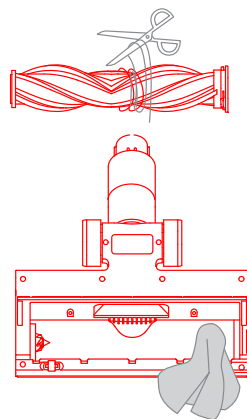

3. Ha piszkos, öblítse le a hengerkefét
tisztá vízzel, amíg tiszta nem lesz.

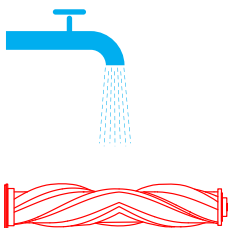

4. Állítsa a hengerkefét függőlegesen legalább 24
órán át, amíg teljesen meg nem szárad.

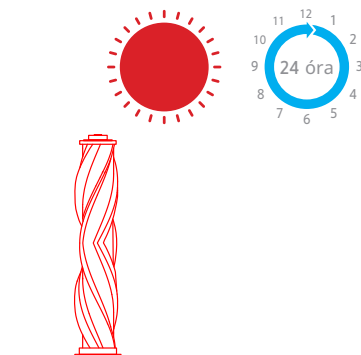


Karbantartás és ápolás

A Mini Electric Brush tisztítása


1. Használjon egy érmét az ábrán látható módon, hogy elfordítsa a zárat az óramutató járásával el-lentétes irányba, amíg kattanást nem hall.



2. A hengerkefe feloldása után távolítsa el a mini elektromos keféből, majd öblítse le és tisztítsa meg a kefe fejét.

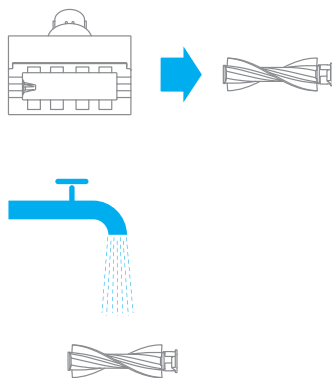

3. Állítsa a hengerkefét függőlegesen egy jól szellőző helyen legalább 24 órán át, amíg teljesen meg nem szárad.

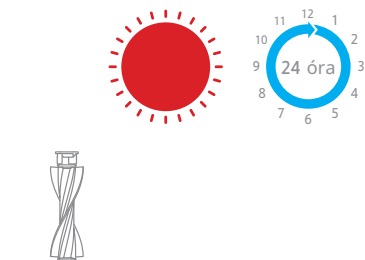

4. Miután a mini hengerkefe megszáradt, szerelje vissza a szétszerelési lépések fordított sorrendjében.




Karbantartás és ápolás

Akkumulátor csomag

A porszívó egy eltávolítható, újratölthető lítium-ion akkumulátor csomagot tartalmaz, amelynek korlátozott számú újratöltési ciklusa van. Hosszabb használat után az akkumulátor csomag már nem biztos, hogy tartja a töltést. Ha ez megtörténik, az azt jelenti, hogy az akkumulátor csomag elérte élettartamának végét, és ki kell cserélni.

1. Nyomja le az akkumulátor csomag kioldó gombját, és csúsztassa az akkumulátor csomagot jobbra, ahogy az ábrán látható, hogy eltávolítsa. Szerelje

be az új akkumulátor csomagot.

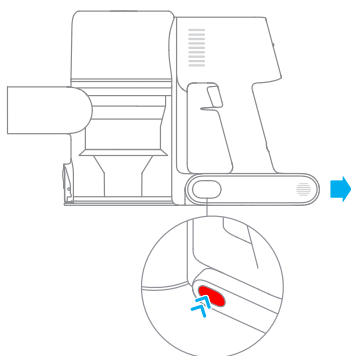

Műszaki adatok

Porszívó			
Model	VTN1	Töltési feszültség	30 V ===
Névleges teljesítmény	400 W	Névleges feszültség	25.2 V ===
Töltési idő	Kb. 3.5 óra	Névleges kapacitás	2400 mAh
Mini elektromos kefe			
Model	DM002		
Névleges teljesítmény	20 W	Névleges feszültség	25.2 V ===
Multi-kefe fej			
Model	AVB9		
Névleges teljesítmény	40 W	Névleges feszültség	25.2 V ===
Töltő			
Model	YLS0251B-E300080 (EU) / YLS0241A-A300080 (AU)		
Bemenet	100-240V~50/60Hz 0.8A max		
Kimenet	30 V=== 800 mA		
Újratölthető lítium-ion akkumulátor csomag			
Model	P2010-7S1P-BW	Névleges feszültség	25.2 V ===
Névleges kapacitás	2400 mAh	Energia	60.48 Wh

Ha a porszívó nem működik megfelelően, kérjük, olvassa el az alábbi táblázatot.

Hibák	Lehetséges okok	Megoldások
A porszívó nem működik.	A porszívó akkumulátora lemerült vagy alacsony a töltöttségi szintje.	Töltse fel teljesen a porszívót, majd folytassa a használatot.
	A túlmelegedés elleni védelem egy elzáródás miatt aktiválódott.	Tisztítsa meg a szívónyílásokat vagy a légcsatornát. Várjon, amíg a porszívó lehűl, majd aktiválja újra.
	A szívónyílás vagy a légcsatorna el van záródva.	Távolítsa el az elzáródásokat a szívónyílásból vagy a légcsatornából.
Gyenge szívóerő.	A porgyűjtő tele van és/vagy a HEPA szűrő eltömődött.	Ürítse ki a porgyűjtőt és tisztítsa meg a HEPA szűrőt.
	Az eszköz el van záródva.	Távolítsa el az elzáródásokat az eszközből.
A motor furcsa zajt ad.	A fő szívónyílás vagy a hosszabbító rúd el van záródva.	Távolítsa el az elzáródásokat a fő szívónyílásból vagy a hosszabbító rúdból.
Az első jelzőfény piros, miután bekapcsolta a porszívót.	Az akkumulátor sérült.	Kérjük, lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni szolgáltatással a karbantartás megszervezése érdekében.
Az első jelzőfény pirosan villog, amikor a porszívót töltik.	A töltő nem kompatibilis.	Csak az eredeti töltőt használja a porszívó töltéséhez.

GYIK

Hibák	Lehetséges okok	Megoldások
Az akkumulátor jelzőfény nem világít, amikor töltik.	A töltő nem csatlakozik jól a porszívóhoz.	Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően van-e csatlakoztatva a porszívóhoz.
	Az akkumulátor feltöltődött és automatikusan Alvó módba kapcsol.	A porszívó normálisan működik.
	Ha a probléma továbbra is fennáll a fenti két lehetőség kizárása után.	Kérjük, lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni osztállyal a karbantartás érdekében.
Töltés túl lassú.	Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas.	Várjon, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszaáll a normál értékre, majd folytassa a használatot.

A lítium-ion akkumulátor olyan anyagokat tartalmaz, amelyek veszélyesek a környezetre. Mielőtt kidobná a porszívót, kérjük, távolítsa el az akkumulátort, majd dobja ki vagy hasznosítsa újra a helyi törvények és szabályozások szerint, ahol használják.

WEEE Információ



Minden ilyen szimbólummal ellátott termék elektromos és elektronikus hulladék (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad keverni a kezeletlen háztartási hulladékkal. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében adja át hulladékberendezését egy kijelölt gyűjtőhelyre az elektromos és elektronikus hulladék újrahasznosítására, amelyet a kormány vagy a helyi hatóságok jelöltek ki. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket . Kérjük, lépjen kapcsolatba a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal további információkért az ilyen gyűjtőhelyek helyéről, valamint azok feltételeiről.



További információkért látogasson el a www.dreame-technology.com oldalra
Gyártó: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Készült Kínában

VTN1-EU-R00

Óvintézkedések:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e töltés előtt.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.
3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. Töltse a készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol, más tárgytól legalább 1 m távolságot tartva.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
7. Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokat, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét olyan laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és ahol a készülék akkumulátora új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadott időtől, és ez nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 2,5 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 voltnál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 3,2 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos áruszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------