




# iDance®

## KARAOKE SPEAKER + MICROPHONE

Encinte Karaoke Bluetooth + Micro **CUBE SING 100**

### User Manual

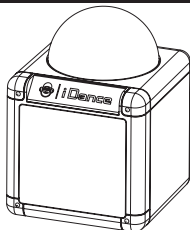

#### WHAT'S IN THE BOX

##### Contents

1. iDance CN2
2. Instruction Manual
3. Microphone

#### OVERVIEW

The iDance Cube Sing 100 is a Wireless all-in-one mini portable speaker with built-in lighting, re-chargeable battery, AUX-input and stereo Bluetooth wireless audio up to 10 meters. Only few simple steps to pair your device!! The Cube Sing 100 is perfect for bedroom, house / pool / yard party. Take your sound with you on the go!

Thank you, and congratulations on your choice of iDance's Cube Sing 100 !

#### WARNING

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE



##### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

Class II equipment symbol

This symbol indicates that the unit has a double system.



The exclamation mark inside an equilateral triangle is intended to alert user of the presence of the important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.



The lightning flash with arrowhead symbol inside an equilateral triangle is intended to alert User of the presence of un-insulated "hazardous voltage" within the product's enclosure, which may be of sufficient magnitude to induce a risk of electric shock to persons

#### NOTES:

Please do not attempt to open the back cover or power adapter as opening or removing the covers may expose you to dangerous voltage or other hazards, and it will also cause the restricted servicing to be disabled: There are no user servicing components inside.

#### NOTES:

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of Industry Canada. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

#### NOTES:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and the receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

#### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions. Heed all warnings.
3. Follow all instructions.
4. Do not use this apparatus near water.
5. Clean only with dry cloth.
6. Do not block any ventilation openings.
7. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety of the polarized or grounded-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacture, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. Portable Cart Warning
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture does not operate normally, or has been dropped.
15. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
16. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
17. The MAINS plugs used as the disconnect device, which shall remain readily operable.



## FEATURES

- Bluetooth wireless stereo audio streaming
- Support A2DP Profiles for most smart phones / laptops
- Aux In input (3.5 mm Stereo Mini Jack)
- Microphone input (3.5 mm Stereo Mini Jack)
- Disco ball with Disco light effect
- Micro USB jack for battery charging
- Built-in lithium-ion re-chargeable battery

## CONTROL LOCATION

### 1. DISCO BALL

For different color LED light show.

### 2. Mic-IN 3.5mm Jack

Connect 3.5mm mini jack to this port to sing or make voice announcement with CN2.

### 3. AUX In (Line Input / Audio Input) 3.5MM Input Jack

Connect a music device (MP3 player etc.) to this socket with a 3.5mm mini jack audio cable to play through CN2.

### 4. Battery Charging indicator:

Insert micro USB cable to this port and connect to USB port for charging, the indicator will turn red. The indicator will be light OFF after fully charged.

### 5. MICRO USB JACK

Connect the micro USB cable to charging the built-in battery.

### 6. Power, LED ON / OFF

Slide this switch to ON for turning on the CN2,

Slide to LED to turn CN2 ON with activated LED light show

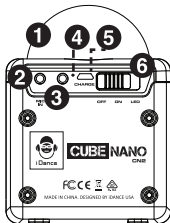


Fig.1

## GENERAL OPERATIONS

### Connect to external adapter or computer USB port

Connect micro USB plug of USB cable to main unit micro USB jack and plug the other to computer USB output port or external adapter output port.

### Charging Battery

1. Charging the built-in battery by connecting to USB power for 10-12 hours prior to first use.
2. When the built-in battery is being charged, the charging indicator light red.
3. If the charging indicator turn off when the built-in battery is fully charged.
4. Please charge to CN2 when battery power is low.

### Battery Safety Notes:

1. To prolong the life of a rechargeable battery, it is recommended to completely discharge it before fully charging it again.
2. Do not dispose of built-in battery in fire, battery may be explode or leak.
3. Do not open the built-in battery may be explode.

### Connecting Bluetooth to your Smartphone I Tablet

1. Slide the Power LED ON.OFF switch to ON to turn on CN2
2. On your smartphone / Tablet, turn on Bluetooth and enable device scanning.
3. When "Cube Sing 100" shows on the Bluetooth scan, select it to connect it to your device.
4. When both devices are successfully connected, you are ready to play music wirelessly from your device.
5. Press the PLAY button of external Bluetooth device to start music playback.
6. Press the NEXT / PREV (BLUETOOTH) of external Bluetooth device to switch between music tracks.
7. Hold the STAND BY button to reconnect other Bluetooth device.

## SPECIFICATIONS

DC IN Power	DC 5V , 1A
Built-In Battery	3.7V , 1200 mAh
SOUND SOURCE INPUT	Bluetooth, Aux in,
Total Harmonic Distortion	Below 10% at Standard Output
Signal to Noise Ratio	Over 41dB
Master Power Output	5W

Specifications are typical, individual units might vary. They are subject to continuous improvement without notice and without incurring any obligation.

#### WORLD HEADQUARTERS:

iDance H.K.  
Unit 1, 6/F, MG Tower,  
133 Hoi Bun Road, Kwun Tong,  
Kowloon, Hong Kong

#### UK OFFICE:

iDance Audio U.K.  
Graham Lloyd Building, Midland  
Structures Industrial Estate  
Amphill Road, Bedford MK42 9JJ,  
United Kingdom

#### EUROPE OFFICE:

iDance Audio Europe  
No. 9, Salford  
1946FE Beverwijk  
The Netherlands

This product meets the essential requirements of Directive 1999/5/EC.  
<http://www.idanceaudio.com/documentation/declarationofconformity/>

ENGLISH

## CARACTÉRISTIQUES

- Diffusion audio Bluetooth stéréo sans fil
- Prise en charge des profils A2DP pour la plupart des smartphones/ordinateurs portables
- Entrée auxiliaire (Mini prise stéréo 3,5 mm)
- Entrée micro (mini prise stéréo 3,5 mm)
- Boule disco avec jeu de lumières
- Connecteur micro-USB pour recharger la batterie
- Batterie au lithium-ion rechargeable intégrée

## EMPLACEMENT DES COMMANDES

### 1. BOULE DISCO

Pour jeu de lumière LED de différentes couleurs.

### 2. Mic-IN (prise d'entrée micro 3,5 mm)

Branchez une mini fiche 3,5 mm dans cette prise pour chanter ou faire une annonce vocale avec CN2.

### 3. Entrée Auxiliaire (entrée haut-niveau/entrée audio) prise d'entrée 3,5 mm

Connectez un appareil audio (lecteur MP3, etc.) à cette prise avec un mini câble audio 3,5 mm pour écouter via CN2.

### 4. Témoin de charge de la batterie

Lorsqu'un câble micro USB est branché dans ce port de charge, le témoin devient rouge. Le témoin s'éteint une fois la charge terminée.

### 5. Port micro USB

Branchez un câble micro USB dans ce port pour charger la batterie intégrée.

### 6. Commutateur alimentation-Allumer/Éteindre le jeu de lumière

Positionnez ce commutateur sur ON pour allumer CN2, le positionner sur LED pour allumer CN2 avec le jeu de lumière.

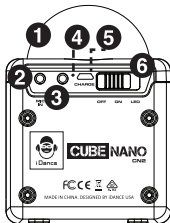


Fig.1

## UTILISATION GÉNÉRALE

### Connecter l'enceinte à un adaptateur externe ou à un port USB d'ordinateur

Branchez le connecteur micro USB d'un câble USB au port micro USB de l'unité et l'autre à un port USB d'un ordinateur ou d'un adaptateur externe.

### Charge de la batterie

1. Chargez la batterie intégrée en branchant l'alimentation au port USB pendant 10-12 heures avant la première utilisation.
2. Lorsque la batterie est en cours de charge, le témoin s'allume en rouge.
3. Le témoin s'éteint dès que la batterie est complètement chargée.
4. Il faut recharger l'enceinte CN2 dès que la batterie devient faible.

### Informations de sécurité concernant la batterie :

1. Pour prolonger la durée de vie d'une batterie rechargeable, il est recommandé de la décharger à fond avant de la recharger complètement.
2. Ne jetez pas la batterie intégrée au feu, elle pourrait exploser ou présenter des fuites.
3. N'ouvrez pas la batterie intégrée, elle pourrait exploser.

### Connexion Bluetooth à votre smartphone/Tablette

1. Positionnez le commutateur alimentation-Allumer/Éteindre le jeu de lumière sur ON pour allumer CN2.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre smartphone/tablette, et activez la recherche d'appareils.
3. Sélectionnez "Cube Sing 100" lorsqu'il apparaît dans les résultats de recherche Bluetooth et le connecter à votre appareil.
4. Lorsque les deux appareils sont connectés correctement, vous pouvez écouter de la musique sans fil à partir de votre appareil.
5. Appuyez sur le bouton LIRE de l'appareil Bluetooth externe pour lancer la lecture de musique.
6. Appuyez sur le bouton SUIVANT/PRÉCÉDENT (BLUETOOTH) de l'appareil Bluetooth externe pour basculer entre les morceaux.
7. Maintenez appuyée la touche VEILLE pour connecter un autre appareil Bluetooth.

## SPECIFICATIONS

Alimentation	DC 5V , 1A
Batterie intégrée	3.7V , 1200 mAh
Entrée audio	Bluetooth, Aux In,
Total distorsion harmonique	Au dessous de 10% en sortie standard
Puissance de sortie MASTER	5W

Les spécifications sont typiques, les unités individuelles peuvent varier. Elles sont soumises à l'amélioration continue sans préavis et sans aucune obligation.

## FUNCTIONIES

- Draadloze Bluetooth audiostreaming in stereo
- Ondersteuning voor A2DP-profielen voor de meeste smartphones/laptops
- Aux-in (3,5 mm stereo mini-jack)
- Microfooningang (3,5 mm stereo mini-jack)
- Discoball met discolichteffect
- Micro-USB-ingang om de batterij op te laden
- Ingebouwde lithium-ion oplaadbare batterij

## BEDIENINGSORGANEN

### 1. DISCOBALL

Voor de LED-lichtshow met verschillende kleuren.

### 2. Mic-IN 3,5mm jack

Sluit de 3,5mm ministecker aan op deze poort om te zingen of gesproken aankondigingen te maken met de CN2.

### 3. AUX-in (Line-/Audio-invoer) 3,5 mm ingangsaansluiting

Sluit een muziekspeler (bijv. een MP3-speler) aan op deze ingang met een 3,5 mm mini-jack audiokabel om via de CN2 af te spelen.

### 4. Laadindicator batterij: Steek de microUSB-kabel in deze poort en sluit aan op de USB-poort om op te laden; de indicator zal rood branden. De indicator zal uitschakelen zodra volledig opgeladen.

### 5. MICRO-USB-POORT

Sluit de microUSB-kabel aan om de ingebouwde batterij op te laden.

### 6. Voeding, LED AAN/UIT

Schuif deze schakelaar naar AAN om de CN2 in te schakelen, schuif naar LED om de CN2 in te schakelen met de LED-lichtshow geactiveerd

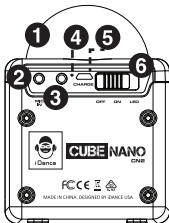


Fig.1

## ALGEMENE BEDIENING

### Aansluiten op externe adapter of USB-computerpoort

Sluit de microUSB-stekker van de USB-kabel aan op de microUSB-ingang van het hoofdapparaat en steek het andere uiteinde in de USB-uitgangspoort van uw computer of de uitgangspoort van de externe adapter.

### De batterij opladen

1. Laad de ingebouwde batterij 10-12 uur op voorafgaand aan het eerste gebruik d.m.v. aansluiting op USB-voeding.
2. De laadindicator zal rood branden terwijl de ingebouwde batterij wordt opgeladen.
3. De laadindicator zal uitschakelen zodra de ingebouwde batterij volledig is opgeladen.
4. Laad de CN2 a.u.b. op wanneer het batterijvermogen laag is.

### Veiligheidsinformatie m.b.t. batterijen:

1. Om de levensduur van de oplaadbare batterij te verlengen, raden wij u aan deze volledig te laten ontladen voordat u de batterij volledig oplaadt.
2. Dank de ingebouwde batterij niet af in vuur, om ontploffing of lekkage te voorkomen.
3. De ingebouwde batterij nooit ontmantelen, om het risico op ontploffing te voorkomen.

### Aansluiten op uw Smartphone/Tablet via Bluetooth

1. Schuif de AAN-/UIT-LED-schakelaar naar AAN om de CN2 in te schakelen
2. Zet Bluetooth aan op uw smartphone/tablet en schakel het scannen van apparaten in.
3. Wanneer "Cube Sing 100" tijdens de Bluetooth-scan wordt getoond, selecteer deze om deze met uw apparaat te verbinden.
4. Wanneer beide apparaten succesvol zijn verbonden, is alles gereed om draadloos muziek af te spelen via uw apparaat.
5. Druk op de knop AFSPLEEN van het externe Bluetooth-apparaat om het afspelen van muziek te starten.
6. Druk op VOLGENDE/VORIGE (BLUETOOTH) van het externe Bluetooth-apparaat om van muziknummer te veranderen.
7. Houd de toets STAND-BY ingedrukt om andere Bluetooth-apparatuur opnieuw te verbinden.

## SPECIFICATIES

DC IN Power	DC 5V , 1A
Batterij/Accu	3.7V , 1200 mAh
Geluidsbron input	Bluetooth, Aux in,
Totale harmonische vervorming	Onder 10% met Standaard Output
Master Power Output	5W

Specificaties zijn typisch, individuele eenheden kunnen variëren. Ze zijn onderhevig aan continue verbetering, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige verplichting.

## FUNKTIONEN UND MERKMALE

- Kabelloses Stereoton-Streaming per Bluetooth
- Unterstützt A2DP-Profil für die meisten Smartphones/Notebooks
- AUX-Eingang (3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse)
- Mikrofoneingang (3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse)
- Discokugel mit Disco-Lichteffekten
- MicroUSB-Anschluss zum Aufladen des Akkus
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku

## ANORDNUNG DER BEDIENELEMENTE

### 1. DISCO BALL

Für eine verschiedenfarbige LED-Lichtshow.

### 2. 3,5-mm-Mikrofoneingang

Verbinden Sie zum Mitsingen oder für Sprachansagen mit CN2 ein 3,5-mm-Mikrofon mit diesem Anschluss.

### 3. AUX IN (Line-Eingang/Audio-Eingang) 3,5 mm Klinkeneingang

Verbinden Sie ein Musikwiedergabegerät (MP3-Player usw.) mithilfe eines 3,5 mm-Klinkenkabels mit dieser Buchse, um Musik über den CN2 wiederzugeben.

### 4. Akkuladeanzeige:

Stecken Sie zum Aufladen das Micro-USB-Kabel in diesen Anschluss und den USB-Port, die Anzeige wird rot. Bei vollständiger Aufladung erlischt die Anzeige.

### 5. MICRO-USB-ANSCHLUSS

Schließen Sie zum Aufladen des integrierten Akkus das Micro-USB-Kabel an.

### 6. Ein-/Ausschalter, LED ein/aus

Schieben Sie diesen Schalter zum Einschalten des CN2 in die Ein-Position und zum Einschalten mit aktiver LED-Lichtshow in die LED-Position.

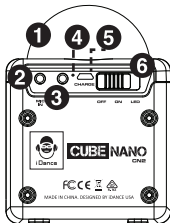


Fig.1

## ALLGEMEINE FUNKTIONSWEISE

### Verbindung mit externem Netzteil oder USB-Port eines Computers

Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker des USB-Kabels mit dem Micro-USB-Anschluss des Hauptgerätes und schließen Sie das andere Ende an den USB-Ausgang des Computers oder den Ausgang eines externen Netzteils an.

### Aufladen des Akkus

1. Laden Sie den integrierten Akku vor der ersten Benutzung auf, indem Sie das Gerät 10 bis 12 Stunden an eine USB-Stromversorgung angeschlossen lassen.
2. Beim Aufladen des integrierten Akkus leuchtet die Ladeanzeige rot.
3. Sobald der integrierte Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die Ladeanzeige.
4. Laden Sie den CN2 auf, wenn der Akkustand gering ist.

### Sicherheitshinweise zum Akku:

1. Um die Lebensdauer eines Akkus zu verlängern, wird empfohlen, den Akku vollständig zu entladen, bevor er wieder vollständig aufgeladen wird.
2. Werfen Sie den eingebauten Akku nicht ins Feuer. Er könnte explodieren oder auslaufen.
3. Öffnen Sie den eingebauten Akku nicht. Er könnte explodieren.

### Eine Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Smartphone/Tablet herstellen

1. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter zum Einschalten den CN2 in die Ein-Position.
2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone/Tablet an und starten Sie die Gerätesuche.
3. Wenn "Cube Sing 100" ein der Bluetooth-Geräteleiste erscheint, wählen Sie dieses Gerät aus, um es mit Ihrem Smartphone/Tablet zu koppeln.
4. Wenn beide Geräte erfolgreich gekoppelt sind, können Sie Musik kabellos von Ihrem Gerät wiedergeben.
5. Drücken Sie auf die WIEDERGABE-Taste des Geräts, das Sie über Bluetooth verbunden haben, um die Musikwiedergabe zu starten.
6. Drücken Sie auf die NÄCHSTER/VORHERIGER TITEL (BLUETOOTH)-
7. Tasten des Geräts, das Sie über Bluetooth verbunden haben, um zwischen Musiktiteln hin und her zu wechseln.

### Technische Daten

Eingangleistung	DC 5V , 1A
Akku	3.7V , 1200 mAh
AUDIO Anschlüsse	Bluetooth, Aux in.
Klirrfaktor	Unter 10% am Standard Ausgang
Ausgangsleistung	5W

Diese sind die regulären technischen Daten, leichte Abweichungen sind möglich.

## FUNZIONI

- Streaming audio stereo wireless tramite Bluetooth
- Supporto dei Profili A2DP per cellulari/portatili di ultima generazione
- Ingresso Aux (con spinotto Stereo Mini da 3,5 mm)
- Ingresso microfono (Mini jack stereo 3,5 mm)
- Sfera stroboscopica con effetti luminosi da discoteca
- Presa USB Micro per caricamento batteria
- Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio

## POSIZIONE DEI COMANDI

- 1. SFERA STROBOSCOPICA**  
Si illumina in diversi colori con la sua luce a LED.
- 2. Jack 3,5 mm ingresso microfono**  
Collegare il mini jack da 3,5 mm a questa porta per cantare o fare annunci a voce con CN2.
- 3. Ingresso AUX (Ingresso Line/Audio) con presa di ingresso da 3,5 mm**  
Collegare un dispositivo musicale (lettore MP3 ecc.) a questa presa con un cavo audio con jack mini da 3,5 mm per riprodurre da CN2.
- 4. Indicatore di carica della batteria:** Inserire il cavo Micro USB in questa porta e collegare alla porta USB per la ricarica; l'indicatore diventerà rosso. L'indicatore si spegnerà una volta completata la ricarica.
- 5. PRESA MICRO USB**  
Collegare il cavo Micro USB per ricaricare la batteria integrata.
- 6. Accensione, LED ON/OFF**  
Scorrere questo interruttore su ON per accendere CN2, scorrere su LED per accendere CN2 e attivare le luci a LED

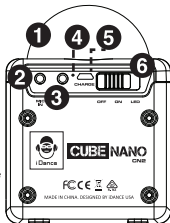


Fig.1

## FUNZIONAMENTO GENERALE

### Collegare a un alimentatore esterno o alla porta USB di un computer

Collegare lo spinotto mini USB del cavo USB alla presa micro USB dell'unità principale e inserire l'altro spinotto alla porta di uscita USB di un computer o a quella di un alimentatore esterno.

### Caricamento batteria

1. Ricaricare la batteria integrata collegando l'alimentatore USB per 10-12 ore prima dell'uso.
2. Quando la batteria è in carica, l'indicatore luminoso apposto si illuminerà in rosso.
3. Una volta caricata completamente la batteria, l'indicatore si spegnerà.
4. Caricare CN2 quando la batteria sta per esaurirsi.

### Norme di sicurezza batterie:

1. Per garantire la massima durata di una batteria ricaricabile, si suggerisce di farla scaricare del tutto prima di ricaricarla.
2. Non smaltire la batteria incorporata nel fuoco, perché potrebbe esplodere e avere perdite.
3. Non aprire la batteria incorporata, perché potrebbe esplodere.

### Connessione Bluetooth a Smartphone e Tablet

1. Scorrere l'interruttore di accensione su ON per accendere CN2
2. Attivare il Bluetooth e abilitare la ricerca dispositivi sul proprio smartphone/tablet.
3. Quando l'unità "Cube Sing 100" appare nell'elenco di scansione Bluetooth, selezionarla per connetterla al proprio dispositivo.
4. Quando i due dispositivi sono stati connessi, sarà possibile riprodurre musica dal proprio dispositivo in modalità wireless.
5. Premere il tasto RIPRODUZIONE sul dispositivo Bluetooth esterno per avviare la riproduzione musicale.
6. Premere il tasto SUCC/PREC (BLUETOOTH) del dispositivo Bluetooth esterno per selezionare le tracce.
7. Tenere premuto il tasto STAND BY per ricollegare il dispositivo Bluetooth.

## SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	DC 5V , 1A
Batteria Integrata	3.7V , 1200 mAh
Ingressi Audio	Bluetooth, Aux in,
Distorsione Armonica Totale	Sotto il 10% in uscita standard
Potenza massima in uscita	5W

Le specifiche tecniche sono tipiche e potrebbero variare per le singole unità. I prodotti sono soggetti a continui miglioramenti senza preavviso e senza dover incorrere in alcun obbligo.

## CARACTERÍSTICAS

- Transmisión de audio estéreo inalámbrico por Bluetooth
- Compatible con los perfiles A2DP de la mayoría de smartphones y ordenadores portátiles
- Entrada auxiliar de audio (miniconector estéreo de 3,5 mm)
- Entrada de micrófono (miniconector estéreo de 3,5 mm)
- Bola de discoteca con efecto de luz de discoteca
- Conector micro USB para cargar la batería
- Batería recargable de ion de litio integrada

## UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

### 1. BOLA DE DISCOTECA

Para un espectáculo de luces LED de diferentes colores.

### 2. Conector de entrada de micrófono de 3,5 mm

Enchufe un miniconector de 3,5 mm a este puerto para cantar o hacer anuncios de voz con CN2.

### 3. Conector de entrada auxiliar de 3,5 mm (entrada de línea/entrada de audio)

Conecte un dispositivo de música (reproductor de MP3, etc.) a esta toma con un cable de audio con mini conector de 3,5 mm para reproducirlo a través del CN2.

### 4. Indicador de carga de la batería:

Inserte el cable Micro USB en este puerto y conéctelo al puerto USB para cargar. El indicador se volverá de color rojo. La luz indicadora se apagará cuando esté completamente cargada.

### 5. CONECTOR MICRO USB

Conecte el cable Micro USB para cargar la batería integrada.

### 6. Encendido, LED encendido/apagado

Deslice este interruptor para encender el CN2, deslice el LED para encender el CN2 con el espectáculo de luces LED activado

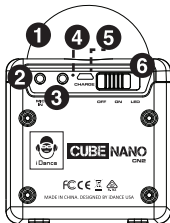


Fig.1

## USO GENERAL

### Conecte al adaptador externo o al puerto USB del ordenador

Conecte el Micro USB del cable USB al conector Micro USB de la unidad principal y enchufe el otro extremo al puerto de salida USB del ordenador o al puerto de salida del adaptador externo.

### Cargar la batería

1. Cargue la batería integrada conectando a la alimentación por USB durante 10-12 horas antes de usarlo por primera vez.
2. Cuando la batería integrada se esté cargando, la luz indicadora de carga será de color rojo.
3. El indicador de carga se apagará cuando la batería integrada esté completamente cargada.
4. Cargue el CN2 cuando la carga de la batería esté baja.

### Notas de seguridad sobre la batería:

1. Para alargar la vida útil de la batería recargable, se recomienda descargarla completamente antes de volver a cargarla completamente.
2. No deseche la batería integrada con fuego, ya que podría explotar o tener fugas.
3. No abra la batería integrada, ya que podría explotar.

### Conectar el Bluetooth a su smartphone/tableta

1. Deslice el interruptor de encendido/apagado del LED para encender el CN2
2. En su smartphone/tableta, active el Bluetooth y empiece a buscar dispositivos.
3. Cuando aparezca "Cube Sing 100" en la búsqueda Bluetooth, selecciónelo para conectarlo a su dispositivo.
4. Cuando ambos dispositivos estén conectados correctamente, estará listo para reproducir música de forma inalámbrica desde su dispositivo.
5. Pulse el botón REPRODUCIR del dispositivo Bluetooth externo para empezar a reproducir música.
6. Pulse el botón SIGUIENTE/ANTERIOR (BLUETOOTH) del dispositivo Bluetooth externo para alternar entre las pistas de música.
7. Mantenga pulsado el botón de ESPERA para volver a conectar otro dispositivo Bluetooth.

## PRESUPUESTO

Poder	DC 5V , 1A
Batería integrada	3.7V , 1200 mAh
ENTRADA DE FUENTE DE SONIDO	Bluetooth, Aux in,
Distorsión armónica total	Por debajo del 10% en salida estándar
Salida de potencia principal	5W

Las especificaciones son típicas, las unidades individuales pueden variar. Están sujetos a mejora continua sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.