



Hoto mini autós kompresszor
QWCQB001, 2500mAh


Felhasználói kézikönyv

Termékleírás

Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi használatra.

Köszönjük, hogy HOTO terméket választott.

A mini kompresszor működés közben 75-80 dB zajszintet generál. Kérjük, tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket a hallás védelme érdekében. A minikompresszor és a légtömlő hosszabb működés után nagyon felforrósodik. Kérjük, hűtse le őket, mielőtt újra használná őket. Ez a termék nem játék, és gyermekek nem használhatják.

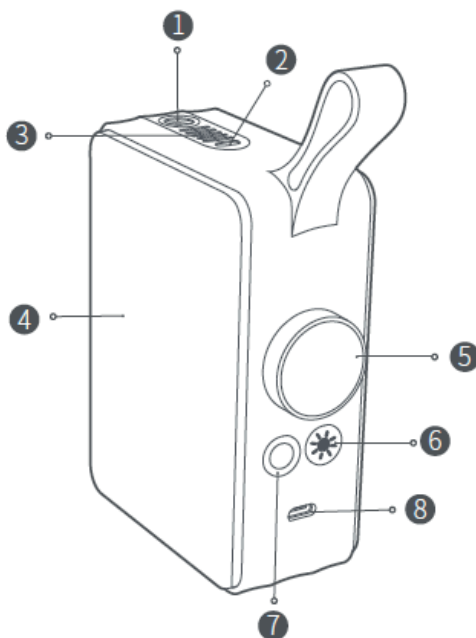

1. Légtömlő csatlakozó

2. Fény

3. Szellőzőnyílás a hőelvezetéshez


4. Kijelző

5. Működési mód gomb/numerikus tárcsa/egységválasztó gomb


6 Fény be/ki gomb

7. Bekapcsológomb

8. Töltőport

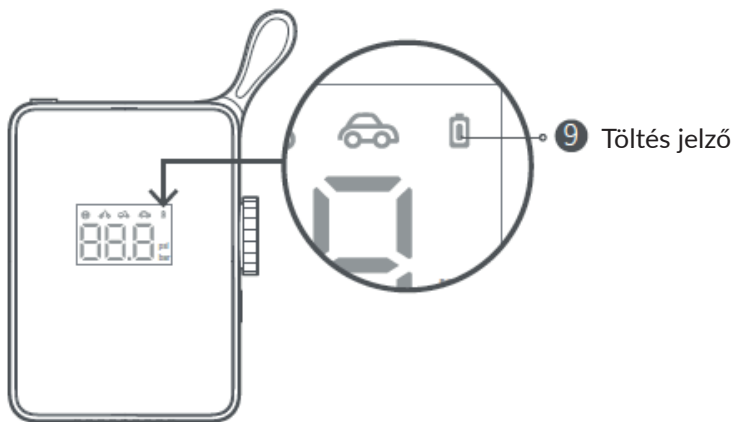


Tartozékok

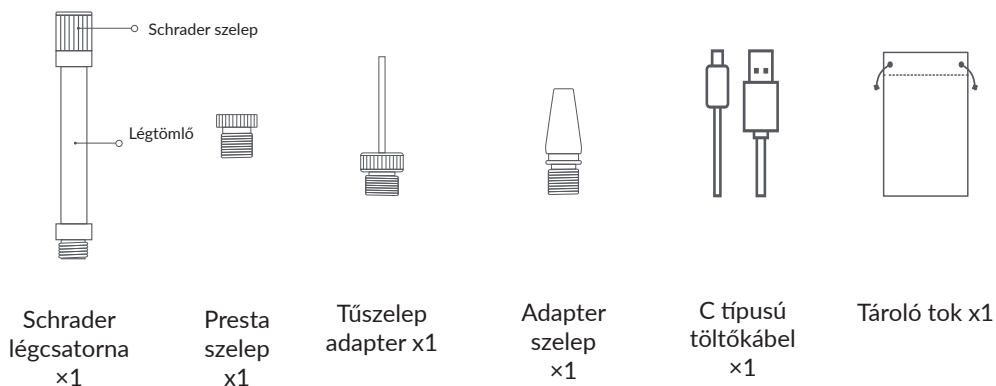

Töltési szintjelző és töltés

Az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője

- Fehér szín bekapcsolva (akkumulátor kapacitás $\geq 60\%$)
- Narancssárga színű ($30\% \leq$ akkumulátor kapacitása $< 60\%$).
- Piros jelzés (az akkumulátor kapacitása $< 30\%$). Töltés szükséges.

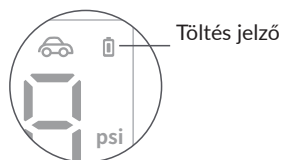


Töltési állapot

Az első használat előtt tölts fel teljesen a kompresszort. Csatlakoztassa a töltőkábelt az 5 V-os USB töltőhöz (külön megvásárolható) a HOTO hordozható elektromos légkompresszor töltéséhez.

Akkumulátor töltés közbeni töltöttségi szintjelző:


- Piros kijelző villog (3 másodpercenként villog): töltés
- Fehér jelzés bekapcsolva: teljesen feltöltve

Megjegyzés: A kompresszort töltés közben nem szabad használni.

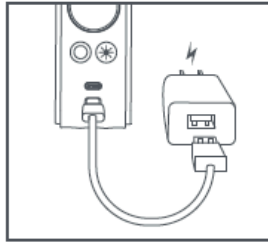


Bekapcsolás

Nyomja meg a "Power" gombot két másodpercig, és a kompresszor automatikusan elkezd a levegő szivattyúzását. Nyomja meg újra röviden a gombot, és a kompresszor elindul. Ha a kompresszort a bekapcsolás után 3 percig nem használják, automatikusan kikapcsol.

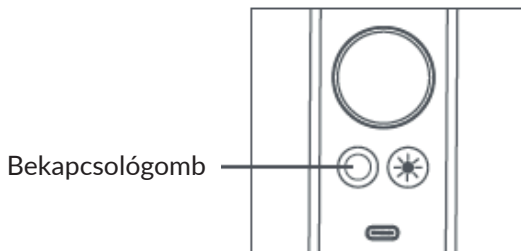

A nagynyomású tömlő csatlakoztatása a légszelepre


Schrader szelep

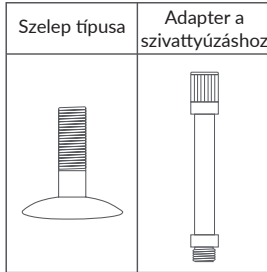

A hegyikerékpárokat, elektromos kerékpárokat, motor-kerékpárokat és autókat Schrader-szeleppel szerelik fel.

- Felfújás: Csatlakoztassa közvetlenül a kompresszort a Schrader-szelepphez a felfújáshoz.
- Légtelenítés: A légtelenítéshez egy megfelelő szerszámmal nyomja be a tűszelep-adaptert a légszelep belsejébe.

Adapter Presta szelephez

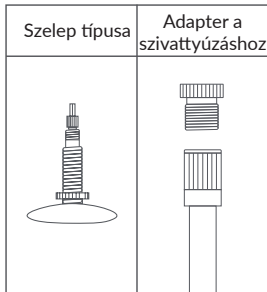


Országúti kerékpárok és néhány hegyi kerékpár Presta szelepet használhat.

Csavarja a Presta-szelepet a Schrader-szelepre, és csatlakoztassa a Presta-szelepet a gumiabronchhoz.

- Felfújás: Csavarja ki a Presta szelepet, csatlakoztassa a Presta szelepet a felfújáshoz. A felfújás után zárja el a szelepet.
- Defláció: Csavarja ki a Presta-szelepet, és a levegő leeresztéséhez nyomja meg a csavart.


Tűszelep adapter

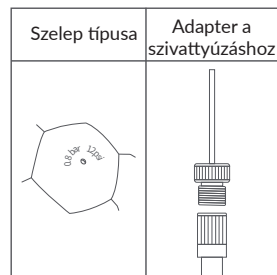

A tűszelepes adaptert olyan labdák felfújásához kell használni, mint a kosárlabdák és a futballlabdák.

- Felfújás: Csavarja a tűszelep-adaptert a Schrader-szelepre, és a felfújáshoz dugja a tűt a légnyílásba.
- Lefújva: A leeresztéshez helyezze a tűszelep-adaptert a golyósszelepbe.

Szabályozó szelep

Szelep típusa	Adapter a szivattyúzáshoz
	

Az úszókerék és más felfújható elemek felfújásakor az adapterszelepet kell használni.


Légnyomás érzékelés

Az aktuális légnyomás automatikusan megjelenik, ha a kompresszor bekapcsolt állapotban egy légtömlő csatlakozik az alkatrészhez.

A megfelelő légnyomás meghatározása


A biztonság érdekében és a túlfújás miatt szétpattanó tárgyak okozta sérülések elkerülése érdekében a helyes légnyomás meghatározásához a felfújás előtt mindig olvassa el a használati útmutatót vagy a tárgyhoz mellékelt megfelelő utasításokat.

Gumiabroncsok

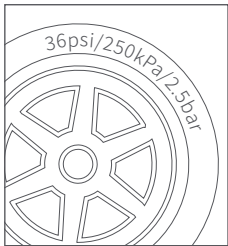

Az autó-, kerékpár- és motorkerékpár-abroncsok ajánlott légnyomása a gumiabroncs oldalfalán van feltüntetve. Az autógumik ajánlott légnyomása a vezetőoldali ajtókereten is fel van tüntetve. A terhelhetőséggel és az ajánlott légnyomással kapcsolatos részletekért olvassa el a jármű tulajdonosi kézikönyvét.

Labdák

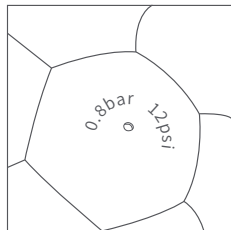

A labdák, kosárlabdák, röplabdák és egyéb labdák ajánlott légnyomása a labdán található légszelep közelében van feltüntetve.


Tabela referencyjna ciśnienia powietrza

Kategória	Typ	Ajánlott nyomástartomány
Kerékpárok	12, 14 és 16 colos kerékpárgumik 20, 22 és 24 colos kerékpárgumik 26, 27,5 és 29 colos mountain bike abroncsok Országúti kerékpár gumiabroncsok 700c Országúti gumiabroncsok 700c	30-50psi 40-50psi 45-65psi 100-130psi 120-145psi
Motor- kerékpárok	Kerekek motorkerékpárokhoz és elektromos motorkerékpárokhoz	1.8-3.0bar
Autók	Gumiabroncsok	2.2-2.8bar
Labdák	Kosárlabda Labdarúgás Röplabda Labdarúgás	7-9psi 8-16psi 4-5psi 12-14psi

Megjegyzés: A nyomástartomány értékei csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, olvassa el a felfújható eszköz használati utasítását. (A fenti adatok a HOTO laboratóriumból származnak).

A kezdeti nyomás beállítása

Üzem mód váltás



Nyomja meg a számtárcsát **5** az alábbi öt felfúvási mód közötti váltáshoz. A felfújás előtt válassza ki a kívánt légnyomásegységet. Tartsa lenyomva a tárcsát a psi és a bar közötti váltáshoz.



Nincs bekapcsolt üzemmódjelző: Előre beállított, felhasználó által megadott nyomás (a nyomásérték és az egység tárolásra kerül)

Beállítási tartomány: 3-150psi



Labda üzemmódban bekapcsolt kijelző: alapértelmezés szerint 8psi

Állítható tartomány: 4-16psi



Kerékpár üzemmódban bekapcsolt kijelző: alapértelmezett 45psi

Beállítási tartomány: 30-65psi



Bekapcsolt kijelző motorkerékpár üzemmódban: alapértelmezett 2,4 bar

Állítható tartomány: 1,8-3,0bar



Bekapcsolt kijelző autó üzemmódban: alapértelmezett 2,5 bar

Állítható tartomány: 1,8-3,5 bar

Az előre beállított nyomás beállítása



Az üzemmód kiválasztása után a beállított nyomásérték beállításához forgassa a numerikus tárcsát az óramutató járásával megegyező irányba "+", illetve az óramutató járásával ellentétes irányba "-".

A beállított nyomás beállításakor a villogó szám a célnyomást jelzi, és 5 másodperc villogás után a világító szám a valós idejű nyomást jelzi.

Fény



Nyomja meg röviden a "Light ON/OFF" gombot a kompresszor fényének be/ki kapcsolásához. A lámpa megkönnyíti a sötétben való láthatóságot olyan műveletek elvégzésekor, mint például a kompresszor csatlakoztatása a szelephez.

Fújja fel a címet.

Kezdje el felfújni



A bekapcsolás után nyomja meg röviden a "Power" gombot a szivattyúzás megkezdéséhez, és a digitális kijelzőn a szivattyúzás közbeni valós idejű nyomásváltozások jelennek meg. A kompresszor szivattyúzás közben 75-80 dB zajszintet generál. Tegyen megfelelő óvintézkedéseket a hallás védelme érdekében.

Szivattyúzás vége



A beállított nyomás elérésekor a kompresszor automatikusan leállítja a levegő szivattyúzását. A kompresszor a felfújás közben is bármikor leállítható a "Power" gomb rövid megnyomásával.

Kérjük, vegye figyelembe

Az olyan tárgyak, mint a léggömbök, strandlabdák és úszógyűrűk nem fújhatóak fel automatikusan, mivel a kompresszor minimális nyomástartománya alatti légnyomást igényelnek. A beállított nyomás túllépésekor nem tudják automatikusan leállítani a felfúvódást, ezért óvatosan kell használni őket.

Az akkumulátor és üzemideje

A kompresszor akkumulátora 25°C-os környezeti hőmérsékleten teljesen feltöltve körülbelül 30 percig tart üresjáratban. Ha a terméket nagy terhelés vagy magasabb környezeti hőmérséklet mellett használja, az akkumulátor élettartama lerövidülhet.

A légtömlő leválasztása

A felfújás után a kompresszor légtömlője nagyon felforrósodhat. A sérülések elkerülése érdekében legyen óvatos a szelepről való eltávolításkor. A légkompresszor eltávolítása-kor némi levegő szivároghat a szelepből. A légszivárgás elkerülése érdekében gyorsan távolítsa el a légtömlőt a szelepről.

Kikapcsolás



A bekapcsolás után nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot kb. 2 másodpercig a kompresszor kikapcsolásához.

Ha a kompresszort 3 percig nem használják, automatikusan kikapcsol.

Óvintézkedések

- A készüléket 8 éves kortól gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, valamint tapasztalat és ismeretek nélküli személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a vele járó kockázatokat. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel, és felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítást és karbantartást.

- A kompresszor beépített, nem cserélhető lítium akkumulátorral rendelkezik, és soha nem szabad tűznek kiténni, illetve nem szabad helytelenül ártalmatlanítani. Ha a lítiumakkumulátor extrém hőnek, ütésnek vagy víznek van kitéve, az tüzet, spontán égést vagy akár robbanást is okozhat. Ne tegye ki a kompresszor akkumulátorát magas hőmérsékletnek, például ne hagyja az autóban közvetlen napfényben.

- A kompresszort nem szabad -10 °C alatti vagy 45 °C feletti hőmérsékleten tárolni. Ha a készüléket extrém melegnek vagy hidegnek teszi ki, az lerövidíti az élettartamot és károsítja a beépített akkumulátort.
- Ha a kompresszort hosszabb ideig nem használja, az károsíthatja az akkumulátort, ezért ajánlott legalább háromhavonta egyszer feltölteni.
- A kompresszor beépített egyenáramú motorral rendelkezik, amely működés közben elektromos szikrákat termelhet. Ezért ne használja gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ha a kompresszor működés közben szokatlan hangokat ad ki, vagy túlmelegszik, azonnal kapcsolja ki.
- A légnyomás beállítása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a megfelelő légnyomássegységet választotta ki, hogy elkerülje az olyan baleseteket, mint például a gumiabroncs kipukkadása.

Normál egység-átváltás: 1bar=14,5psi, 1bar=100kPa.

- Használat közben mindig ellenőrizze a kompresszor állapotát, és ne hagyja felügyelet nélkül, hogy elkerülje a túlszivattyúzást, ha a nyomás nincs beállítva.
- A kompresszort csak tiszta és száraz környezetben használja. A bejutó szennyeződés és por károsíthatja a kompresszort. A kompresszor nem vízálló, és soha nem szabad vízzel leöblíteni.

FCC nyilatkozat

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy nem fordul elő interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, akkor a felhasználónak meg kell próbálnia az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel kijavítani:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát,
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot,
- csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amelyik más áramkörön van, mint amelyikhez a vevőkészülék csatlakoztatva van,
- forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz segítségért.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

Problémamegoldás

Hiba	Megoldás
Lassú szivattyúzási sebesség	1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttsége elegendő-e. 2. Ellenőrizze, hogy a légtömlő nem szivárog-e. 3. Ellenőrizze, hogy a légtömlő mindkét vége biztonságosan csatlakozik-e. 4. Ellenőrizze, hogy a felfújható elem nem szivárog-e.
Nincs szivattyúzás bekapcsolás után	1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttsége elegendő-e. 2. Ellenőrizze, hogy az aktuális abroncsnyomás nem haladja-e meg a beállított nyomást.
A beállított nyomás növelésének vagy csökkenésének elmulasztása	Ellenőrizze, hogy a kompresszor a megfelelő üzemmódra van-e állítva. Válassza a szabad üzemmódot az "ON" ikon nélkül az előre beállított érték 3 és 150 psi közötti beállításához.
A szivattyúzás normálisan működik, de a nyomás nulla.	Az alacsony nyomású felfújható tárgyak, köztük a léggömbök nyomása túl alacsony ahhoz, hogy mérhető legyen.
A kompresszor kikapcsol, amikor a légtömlő a szelephez csatlakozik.	Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a kompresszor visszakapcsolásához.
Levegőszivárgás a légtömlő csatlakoztatásakor	Győződjön meg arról, hogy a légtömlő megfelelően van-e csatlakoztatva.
A töltöttségi szintjelző eltérő színe felfújáskor és készenléti üzemmódban	A lítium akkumulátor feszültség szintje jelentősen csökken a kisütés során, ezért a töltöttségi szintjelzőnek más színe van töltéskor, mint készenléti állapotban. Ez egy normális jelenség.
A kijelzőn az E01 üzenet jelenik meg	Az USB-csatlakozó feszültsége nem megfelelő. Használjon 5 V-os töltőt.

Műszaki adatok

Név: HOTO mini autó kompresszor

Modell: QWCQB001

Standard: Q31/0107000203C001-2021

Termék méretei: 158.5×116×44mm

Szivattyúzási nyomástartomány: 0,2~10,3bar/3~150psi

Üzemi hőmérséklet: töltés: 0°C-45°C, kisütés: -10°C-45°C

Tárolási hőmérséklet: -10°C-45°C

Légtömlő méretei: a légtömlő hossza a szelepadapterrel együtt 200 mm (menet nélkül).

Akkumulátor kapacitás: 2500mAh

Működési zajszint: Kevesebb mint 80dB 1 m távolságban

Bemenet: 5V 2A

Töltőport: C-típusú

Töltési idő: 3,5 óra

Érzékelő pontosság: ± 2 psi



Az Európai Unió irányelvének megfelelően felcímkézett elektronikai berendezések hulladéka, nem keverhető más települési hulladékkal. A következőkre vonatkozik szelektív gyűjtés és újrahasznosítás a kijelölt gyűjtőhelyeken. Azzal, hogy biztosítja, hogy a termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával Ön segít megelőzni a lehetséges negatív következményeket a környezet és az emberi egészség szempontjából. Hulladékgyűjtő rendszer. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak a hulladék ártalmatlanítására. A témával kapcsolatos részletes információk a következő címen szerezhetők be Részletesebb információért forduljon az önkormányzathoz, a szállítóához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a termék forgalmazása történik. az üzlet, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek a biztonsági kérdésekre vonatkozó követelményeinek, egészség- és környezetvédelem, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos áruszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------