


# Baseus



## Słuchawki Bezprzewodowe Baseus Encok A05 Instrukcja Obsługi

# 1. Budowa urządzenia

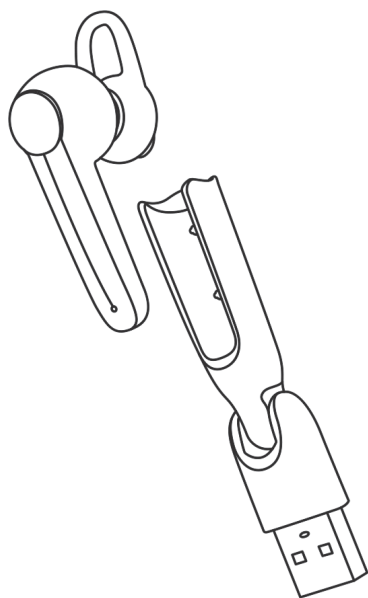

## Dioda LED

Czerwona dioda się świeci: urządzenia ładowane

Biała dioda gaśnie po 1 minucie: naładowane do pełna

Biała dioda szybko miga: wejście w tryb parowania po włączeniu/ rozłączeniu się od telefonu

Czerwona dioda miga raz na 5s: niski poziom mocy. Konieczne ładowanie

Biała i czerwona dioda migają: ustawienia fabryczne przywrócone

## Przycisk

Przytrzymaj przycisk przez 3s: włączanie urządzenia

Przytrzymaj przycisk przez 3s: wyłączenie muzyki

Pojedyncze kliknięcie: odtwarzanie/pauza

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby aktywować asystenta głosowego Siri

Podwójne kliknięcie: oddzwonienie na ostatni numer

## Mikrofon



## Styki ładujące

## Rozmowa

Wymij z podstawki ładującej lub naciśnij raz: odbieranie połączenia

Postaw na podstawce ładującej lub naciśnij raz: zakończenie połączenia

Przytrzymaj przycisk przez 2s: odrzucanie połączenia

Przytrzymaj przycisk przez 10s: przywracanie ustawień fabrycznych

## Końcówka USB

# 2. Parametry

Nazwa: Baseus Encok Vehicle-mounted

Wireless Earphones A05

Model: Baseus Encok A05

Kolor: Czarny/Biały/Różowy

Materiał: ABS

Wersja: V5.0

Nazwa na liście urządzeń Bluetooth: Baseus Encok A05

Zasięg łączności: 10m

Czas czuwania: 350 godzin

Czas odtwarzania muzyki: 6 godzin (70% głośności)

Pojemność akumulatora: 40mAh/3.7V

Wejście znamionowe słuchawek: DC5V=40mA

Natężenie znamionowe słuchawek: 10mA

Czas ładowania: 1.5 godzin

Częstotliwość odpowiedzi: 20Hz-20KHz

Interfejs ładowania: USB

Przeznaczenie: urządzenia bezprzewodowe

### 3. Zawartość zestawu



Słuchawka x1



Etui ładujące  
słuchawkę x1



Adapter Typ C  
x1



Zaczep na ucho  
x1



Końcówki  
x2



Instrukcja obsługi x1



Karta  
gwarancyjna x1

### 4. Obsługa urządzenia

Przed użyciem, należy naładować słuchawkę do pełna. Włóż ją do etui ładującego. Słuchawka jest naładowana do pełna, gdy dioda świeci się na biało lub nie świeci się w ogóle.

#### 1. Obsługa

Włączanie: przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy lub podłącz go do USB. Słuchawka automatycznie będzie próbowała się połączyć z ostatnim telefonem.

Wyłączanie: przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.

Pojedyncze naciśnięcie: odtwarzanie/pauza/odbieranie połączenia/zakończenie połączenia

Wyjęcie z etui/pojedyncze naciśnięcie: odebranie połączenia

Włożenie do etui/pojedyncze naciśnięcie: zakończenie połączenia

Podwójne naciśnięcie: oddzwonienie na ostatni numer

Przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy: odrzucenie połączenia przychodzącego/aktywacja asystenta głosowego Siri

Przytrzymanie przycisku przez 10 sekund: przywracanie ustawień fabrycznych

#### 2. Parowanie

1. Gdy słuchawka się paruje, trzymaj ją nie dalej niż 1m od telefonu, z którym ma się połączyć.

2. Włóż słuchawkę do etui ładującego i podłącz je do portu USB, aby rozpocząć ładowanie. Aby włączyć słuchawki, wyjmij je z etui lub przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.

3. Włącz funkcję Bluetooth na swoim telefonie i z listy wykrytych urządzeń wybierz i połącz się z Baseus Encok A05.

4. Niektóre modele telefonów proszą o podanie hasła. Jeśli zostaniesz o nie poproszony, wpisz „0000”.

5. Jeśli parowanie się nie powiedzie, powtórz powyższe kroki. Dioda LED zgaśnie, gdy połączenie się powiedzie.

6. Jeśli chcesz połączyć słuchawkę z innym urządzeniem, przywróć ustawienia fabryczne słuchawki i wejdź ponownie w tryb parowania (patrz punkt 2 oraz 3).

#### Uwagi:

1. Jeśli słuchawka nie może się automatycznie połączyć z powrotem, przytrzymaj przycisk przez ok. 10 sekund i włóż ją do etui ładującego. Następnie ją wyjmij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy aby ją włączyć.

2. Słuchawka będzie się łączyć automatycznie z ostatnim telefonem, z którym się łączyła.

3. Zakłócenia elektromagnetyczne, jeśli występują w pobliżu, mogą powodować zakłócenia i przerwy w odtwarzaniu dźwięku.

## 5. Zawartość toksycznych i szkodliwych substancji w urządzeniu

Element	Toksyczne i szkodliwe substancje					
	Ołów (Pb)	Rtęć ( Hg)	Kadm ( Cd)	Hexawalent chromium ( Cr VI)	Bifenyl Polibrominowany ( PBB )	Difenyl Polibrominowany ( PBDE)
PCB	X	○	○	○	○	○
Elektroda	○	○	○	○	○	○
Akumulator	X	○	○	○	○	○
Obudowa	○	○	○	○	○	○

O: Oznacza, że zawartość szkodliwej i toksycznej substancji w elemencie znajduje się w zakresie rozporządzenia GB/T 26572.  
X: Oznacza, że zawartość szkodliwej i toksycznej substancji w elemencie znajduje się poza zakresem rozporządzenia GB/T 26572, jednak nie ma dostępnej na rynku alternatywy i urządzenie spełnia wymagania w ramach wyjątku.

## 6. Bezpieczeństwo

Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami oraz ostrzeżeniami przed użyciem produktu. Nieodpowiednie używanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia.

1. Urządzenie zawiera akumulator. Nie należy go wystawiać na bezpośrednie promienie słoneczne, ogień lub w miejscach gdzie mógłby się nagrzewać. Nie należy przechowywać urządzenia w wysokich temperaturach i silnych polach magnetycznych. Należy wysuszyć urządzenie, gdy zetknie się z wodą, zanim się go ponownie użyje.
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane nieodpowiednim użytkowaniem lub niestosowaniem się do instrukcji i ostrzeżeń.
3. Użytkownik nie może rozkręcać urządzenia.
4. Nie należy podłączać urządzenia do innych urządzeń, których napięcie/natężenie przekracza możliwości urządzenia.
5. Nie należy uderzać, rzucać, deptać ani gnieść urządzenia.

## 7. Rozwiązywanie problemów

### 1. Nie można włączyć urządzenia

Gdy urządzenie jest używane pierwszy raz, upewnij się że zostało naładowane do pełna. Słuchawki nie będą się łączyć, gdy adapter jest rozładowany.

### 2. Brak dźwięku ze słuchawek

Sprawdź czy słuchawki zostały dobrze połączone z adapterem, a ten z kolei czy został połączony z telefonem. Dostosuj również głośność na słuchawkach oraz w telefonie do odpowiedniego poziomu.

### 3. Telefon komórkowy ma problem wykrzyć słuchawkę, a dźwięk jest przerywany/są zakłócenia

a. Słuchawka powinna znajdować się w promieniu 10 metrów od telefonu i pomiędzy urządzeniami nie powinny znajdować się żadne przeszkody

b. Upewnij się, czy słuchawka jest naładowana

c. Przytrzymaj przycisk przez 10 sekund. Gdy słuchawka się wyłączy, przytrzymaj ponownie przez 3 sekundy aby ją włączyć. Zostaną przywrócone ustawienia fabryczne. Spróbuj się połączyć ponownie.

d. Upewnij się, że nie ma innych urządzeń powodujących zakłócenia w pobliżu.

e. Jeśli nadal występują problemy, wyłącz wszystkie pobliskie urządzenia, przywróć ustawienia fabryczne słuchawki i połącz się ponownie.

### 4. Po odebraniu połączenia, dźwięk jest odtwarzany z telefonu zamiast ze słuchawki

Niektóre modele telefonów automatycznie przełączają dźwięk po odebraniu połączenia. Sprawdź ustawienia połączeń oraz dźwięku w swoim telefonie.

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>