



Viomi Smart Air Pro (UV) légtisztító

Karbantartás

A légtisztító karbantartását csak szakmailag képzett és légtisztító karbantartási képesítéssel rendelkező karbantartó végezheti.

A súlyos következmények elkerülése érdekében a légtisztítót engedély nélkül senki más nem javíthatja.

Ha a légtisztító rendellenességeket mutat, kérjük, olvassa el a "Gyakori meghibásodások elemzése és kizárása" című részt, mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgálattal.

Ha nem tudja elhárítani a hibát, kérjük, húzza ki a hálózati kábelt, és lépjen kapcsolatba velünk. A termékminőségi vagy nem termékminőségi tényezők által okozott kellemetlenségek esetén Tanácsadás és szolgáltatás a helyi Viomi ügyfélszolgálati központban vagy a Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd. által biztosított tanácsadással és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Viomi ügyfélszolgálati forródrótot 400-100-2632 telefonszámon hívhatja konzultációért.

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet a helyes és biztonságos használat érdekében. a termék biztonságos használatát.

Környezetvédelem



- 1 Minden csomagolóanyag környezetbarát és újrahasznosítható. Kérjük, hogy a jó környezet fenntartása érdekében ezeket a csomagolóanyagokat környezetbarát módon ártalmatlanítsa.
- 2 Ne hagyja, hogy a gyermekek játszanak a műanyag fóliával és a csomagoló dobozokkal, amelyek fulladásos balesetet okozhatnak, ezért kérjük, tartsa a csomagolóanyagokat a gyermekektől távol, a csomagolóanyagok nem játékok.
- 3 Ha a régi légtisztító nem használható, il kell kidobni. Kérjük, hogy az il-t, mint újra nem használható dolgot dobja el. A régi légtisztító hasznosan újrafelhasználható anyagokat tartalmaz, kérjük, segítsen a megfelelő ártalmatlanításban vagy újrahasznosításban, hogy hozzájáruljon a környezetvédelemhez.


Tartalom:

Termékek és kiegészítők	1
Paraméterek	1
Művelet	2
Áramköri diagram	3
Wi-Fi kapcsolat	3
Szűrőcsere	4
Biztonság	6
Hibaelhárítás	7

Tanácsadás

Használat előtt kérjük, távolítsa el a gépben lévő töltőanyag csomagolózacskóját. A töltőanyag eltávolításának és beszerelésének módját lásd a "Töltőanyag cseréje" című fejezetben a 4. oldalon.

A készülék felépítése

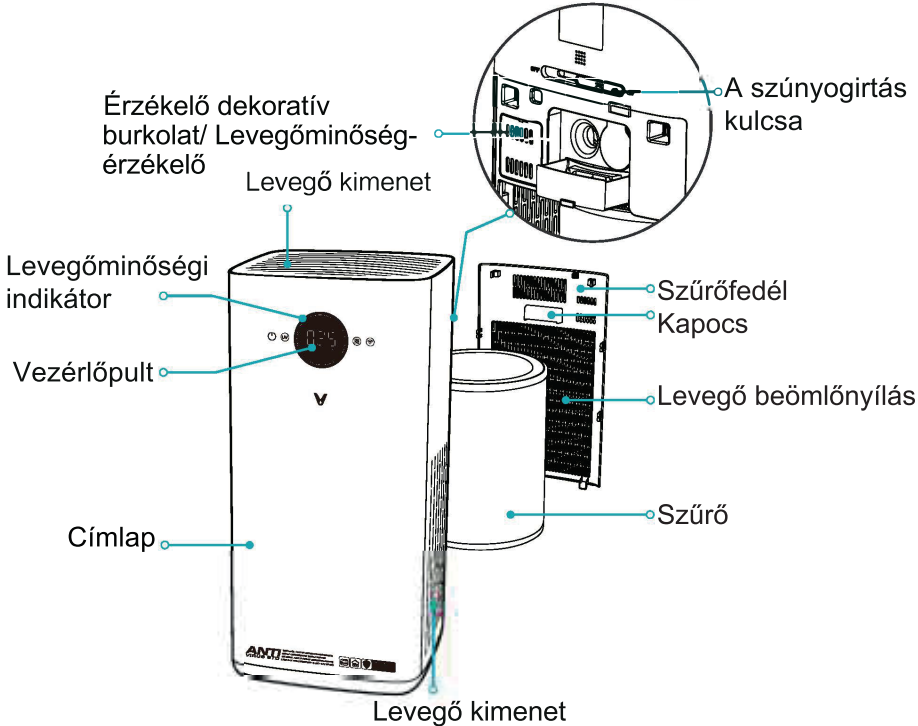

Csomagolási lista

Név	Teljes gép	Kézi	Kompozit töltőanyag (Fel van szerelve az egész gépbe)
Mennyiség	1	1	1

Információk paramétereiről

A termék neve	Légtisztító
Alkalmazható modell	VXKJ03
Névleges feszültség	220–240V~
Névleges frekvencia	50/60Hz
Névleges teljesítmény	45W
CADR(részecskék)	500m ³ /h
Kumulált tiszta tömeg (CCM részecskék)	P4 Level
CADR (formaldehid)	200m ³ /h
Alkalmazható terület	35~60m ²
Méret	320 × 320 × 657mm
Nettó súly	9.5kg

Az Instrukció használata



A készülék bekapcsolásakor készenléti állapotba kerül.

Bekapcsolás/ Készenléti állapot

Nyomja meg röviden a gombot, a képernyőn megjelenik az aktuális PM2.5 érték, a rendszer automatikusan belép a smart made, rövid nyomja meg újra, a rendszer belép a készenléti állapotba, és zárja be az összes funkciót.

UV sterilizáló funkció

Nyomja meg röviden az UV gombot az UV sterilizáló funkció bekapcsolásához, és nyomja meg újra röviden az UV sterilizáló funkció kikapcsolásához.

Mód

Nyomja meg röviden a made gombot az aktuális made megváltoztatásához. A made ciklikusan változik a "power made, AI made, sleep made" szerint. Powerful made: A rendszer a maximális szélességségen tompítja a maximális tisztítási teljesítmény elérése érdekében.

AI made: A rendszer automatikusan beállítja a tisztítási kapacitást az aktuális PM2.5 érték és a TVOC állapotnak megfelelően.

Sleep made: A rendszer minimalizálja a tisztítási kapacitást, és alacsony szélességségnél működik.

Képernyőoltás készült: Ez a készülék csak a mobiltelefon APP működését támogatja. Alter turing on, a rendszer 15 másodpercen belül nem működik, és minden fény kialszik. A rendszer tums a minimális szélességen a tisztítási kapacitás csökkentése érdekében.

Wi-Fi Reset gomb

Hosszan nyomja meg a Wi-Fi kapcsolat visszaállításhoz.

Anion funkció

A rendszer bekapcsoláskor automatikusan bekapcsolja a negatív ion funkciót, készenléti és alvó üzemmódban pedig automatikusan kikapcsolja a funkciót.

Levegőminőség-indikátor funkció

A PM2.5 állapotjelző kör a képernyőn az aktuális PM2.5 állapotnak megfelelően különböző színek között változik. A narancssárga szín a levegő magas PM2,5-koncentrációját jelzi; A kék a levegő közepes PM2,5-koncentrációját jelzi; A zöld szín alacsony PM2,5-koncentrációt jelez a levegőben. A gáznemű szennyezőanyag állapotjelző az aktuális gáznemű szennyezőanyag állapotnak megfelelően változtatja a színeket. A narancssárga szín erős gáznemű szennyezést jelez; A kék közepes gázzennyezettséget jelez; A zöld alacsony gázzennyezettséget jelez.


Kijelölési funkció

Ez a funkció csak a mobiltelefon APP oldalát támogatja, és az APP oldalon működtethető a bekapcsolási / kikapcsolási idő fenntartásához.


Tippek a töltőanyag-életre

Mobil APP: Amikor a töltőanyag eléri a határidőt, az il felszólítja, hogy cserélje ki az APP-on. Ha a töltőanyagot kicserélték, a töltőanyag élettartamának visszaállításhoz 3 másodpercig nyomva tarthatja az "UV gomb+készített gomb" gombot. Gazdálkodó: Lásd az alábbi hibaelhárítást.


Szúnyogok elleni műveleti módszer

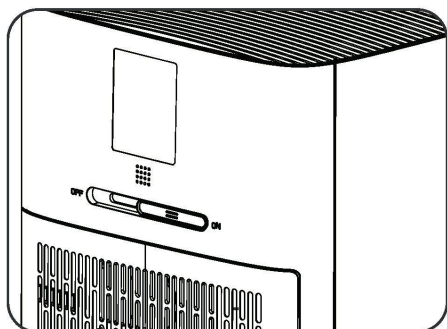


1. Bekapcsolási állapotban, amikor a szúnyogriasztó kapcsoló be van kapcsolva, a szúnyogcsapda lámpa be van kapcsolva; amikor a szúnyogriasztó kapcsoló ki van kapcsolva, a szúnyogcsapda lámpa ki van kapcsolva.

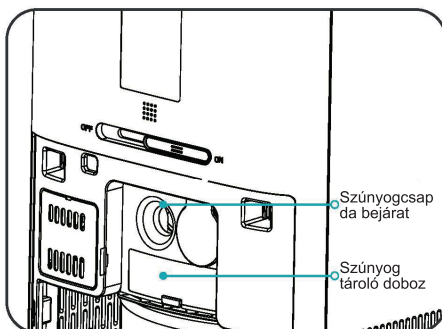

2. Tisztítsa meg a szúnyogtároló dobozt
(1) A szúnyogtároló doboz tisztítása előtt tolja a szúnyogriasztó kapcsolót OFF állásba, és kapcsolja ki a tisztítót.

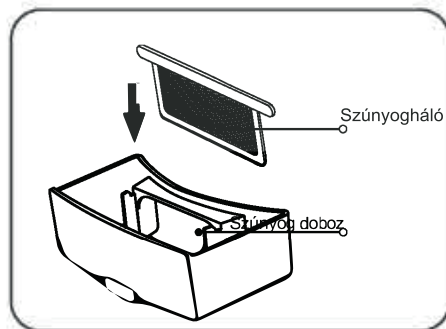


(2) Húzza ki a szúnyogtároló dobozt, tisztítsa ki a dobozban lévő törmeléket és szúnyoghálókat. A tisztítás után helyezze be a szúnyoghálót a szúnyogtároló doboz kártyanyílásába.

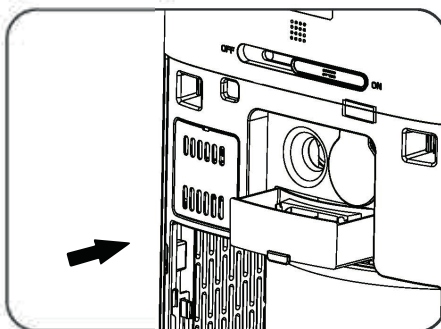

(3) Helyezze vissza a szúnyogtároló dobozt a gazdatestbe. A tisztítás befejezéséhez zárja be a mai napszám egység hátsó fedelét.

Elektromos vázlatos diagnosztika

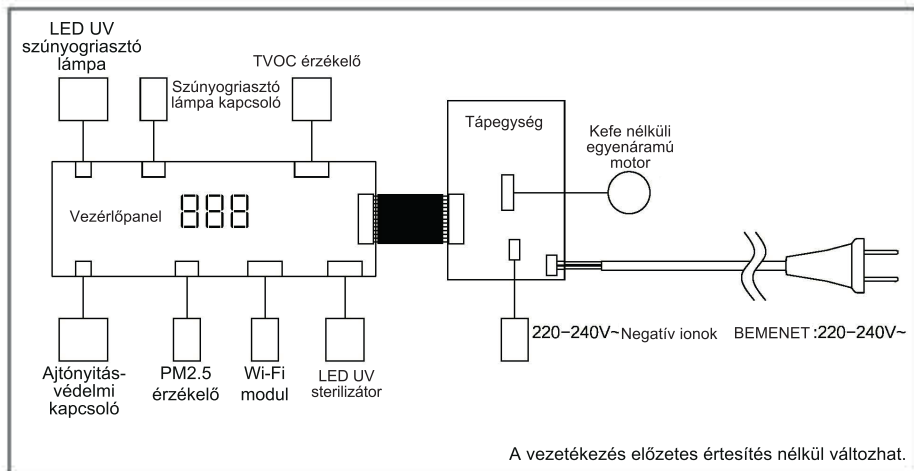

Wi-Fi kapcsolat

Csatlakozás MIJIA APP

Ez a termék csatlakoztatva van a Mijia-hoz, a Mijia APP-on keresztül vezérelhető, és összekapcsolható más termékekkel.

Megjegyzés: A Mijia APP frissítése és frissítése miatt a tényleges működés kissé eltérhet a fenti leírástól. Kérjük, fol alacsony az utasításokat az aktuális Mijia APP.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a "működik a mijia-val" csak a szoftver szintű ellenőrzésre vonatkozik. A Xiaomi és a Mijia nem vállal felelősséget a termékért és a vállalat gyártásáért, a szabványok végrehajtásáért, a minőségfelügyeletért stb.



A QR-kódot a "Mijia" APP letöltéséhez és telepítéséhez. Azok a felhasználók, akik telepítették az APP-ot, közvetlenül belépnek a készülék csatlakozási oldalára. Vagy keressen rá a "Mijia" kifejezésre az alkalmazásboltban, töltsse le és telepítse az APP-ot. Nyissa meg az APP kezdőlapját, kattintson az oldal jobb felső sarkában lévő "+" gombra, és adjon hozzá eszközöket az APP felszólító módszernek megfelelően.



Telefon Wi-Fi kötés

Kérjük, a csatlakozás előtt győződjön meg róla, hogy a telefonja Wi-Fi-hoz van csatlakoztatva.

Nyissa meg az APP-ot, kattintson a "+" jelre az eszköz felületén az eszköz hozzáadásához.


Válassza ki a csatlakoztatható eszközt, és kövesse a telefon felületén megjelenő utasításokat a csatlakozás befejezéséhez.

Megjegyzés: Kérjük, olvassa el a "Wi-Fi visszaállítása" című részt, ha a mobiltelefon nem csatlakoztatható a légtisztítóhoz. Kérjük, a jobb felhasználói élmény érdekében csatlakozzon a Wi-Fi-hez.

Wi-Fi alaphelyzetbe állítása


A router vagy a Wi-Fi jelszó megváltoztatása után vissza kell állítani a Wi-Fi-t. Kérjük, tartsa lenyomva a "Wi-Fi" gombot 3 másodpercig, amíg a kijelzőn a Wi-Fi ikon villog, majd csatlakozzon újra a Wi-Fi-hez a Wi-Fi megkötésének módszere szerint.


Szűrőcsere

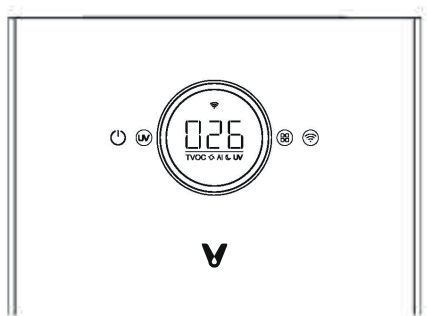

1. Állítsa le és kapcsolja ki a gépet
Ha a gép beindult, nyomja meg röviden a gombot a tisztító kikapcsolásához. Ekkor a tisztító készenléti üzemmódban van, ki kell húznia a tápegységet, hogy kikapcsolja a gazda tápellátását.

2. Nyissa ki a töltőfedelelet
Fogja meg a szűrőfedél csatját, és húzza ki.

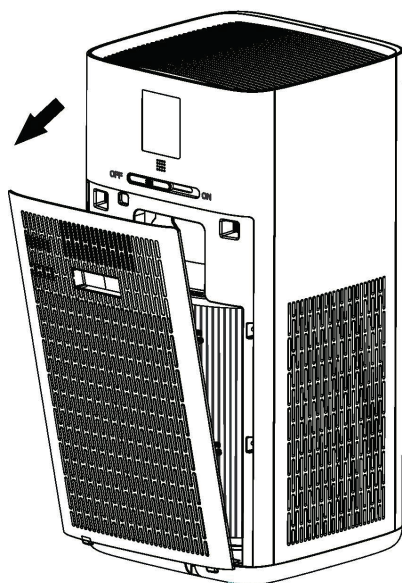

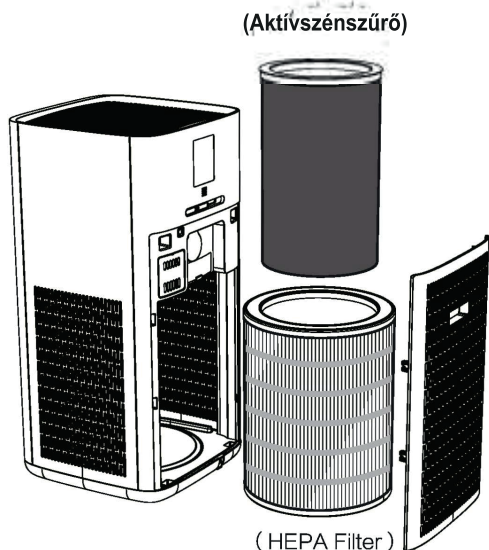


3. Vegye ki a szűrőt, és csomagolja a szűrőhulladékot szemeteszsákba, hogy a szűrőanyagon lévő szennyező anyagok ne kerüljenek a helyiségbe.


Megjegyzés:

- a) Kérjük, a hulladékszűrőt kezelje nem éghető szemétként.
- b) A szűrő cseréjének ciklusa kb. 8-12 hónap (a szűrő cseréjének ciklusa a különböző használati környezetek miatt nagyban változik).
- c) Amikor a rendszer az "EE" jelzést jeleníti meg, a szűrő cseréjére szólít fel.

4. Állítsa be az új szűrő irányát a tisztításnak megfelelően. Installálja a szűrőnyílást a szűrőn, majd fogja meg a szűrőfedelelet, igazítsa a szűrőfedél alját a gazdatest alján lévő horonyhoz, majd zárja be az ajtófedelelet, csatlakoztassa a tápegységet és indítsa el.

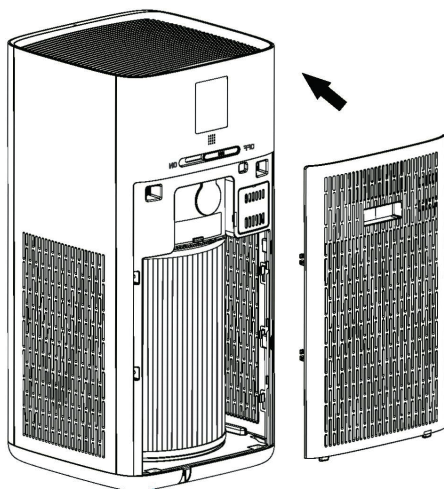

5. Kérjük, figyeljen a szűrő beépítésének aljára. Kérjük, a szűrő cseréje után állítsa vissza a szűrő emlékeztetőt.

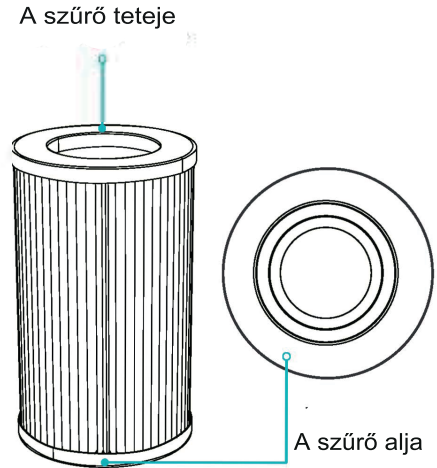

Megjegyzés

- Kérjük, olvassa el részletesen a szűrőcsere műveletét, hogy biztosítsa a tisztító tisztító hatását.
- A tisztítórendszer tisztítása előtt húzza ki a tápegységet, és kapcsolja ki a tisztítórendszer áramellátását.
- Tartsa szárazon a tisztító belsejét, hogy elkerülje az áramkör károsodását.
- Ha a felület poros, használjon porszívót a felületi por megtisztításához, ami meghosszabbíthatja a szűrő élettartamát.

Biztonsági óvintézkedések

1. Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó veszélyeket.
2. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
3. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Óvintézkedések a tápegységgel kapcsolatban

1. Csak olyan kétpólusú aljzatokat használjon, amelyek megfelelnek a névtáblán feltüntetett szabványos feszültségnek;
2. Ha a tápkábel, a tápkábel dugója és a hálózati aljzat sérült, kérjük, ne használja a terméket;
3. A hálózati dugó kihúzásakor erősen fogja meg a dugót, és ne húzza meg a tápkábelt. Ellenkező esetben rövidzárlat miatt áramütés vagy tűz keletkezhet;
4. Rendszeresen távolítsa el a port a hálózati csatlakozóról;
5. Ha a tápkábel megsérül, azt ki kell cserélni a gyártótól vagy a szakszerű karbantartóktól kell cserélni.

Mozgás

1. Mozgás közben állítsa le a futást, és húzza ki a hálózati csatlakozót;
2. Mozgás közben fogja meg a főegység oldalán lévő fogantyút; ne fogja meg az előlapot, hogy megakadályozza a főegység leesését és sérülését.

Használatban

1. Ne használja a gépet szűrő nélkül;
2. Ne dugja ujjait vagy idegen tárgyakat a levegőbeömlő nyílásba vagy a levegő kivezetésébe;
3. Ne zárja el a levegő be- és kimeneti nyílását;
4. Ne közelítse meg a hőforrást jelentő tárgyakat (például fűtőtesteket és más olyan helyeket, amelyek gyúlékony gázokkal érintkezhetnek), illetve ne helyezze azokat rájuk.
5. Ha füstöt, szagot vagy egyéb hibát észlel, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.

Korlátozás használata

1. Ne használja, ha a helyiségben olajmaradványok vannak, füstöléskor füstöl, gyújtáskor lángok, vagy vegyszerszag van a levegőben;
2. Ne használja a gépet hidrogénnel, földgázzal, propánnal és más gyúlékony gázokkal teli környezetben az áramütés, tűz és egyéb károk elkerülése érdekében;
3. Ne használja ezt a gépet, ha permetezett homokféregirtószert használ;
4. Ne használja instabil helyeken, például szeméttlerakó; fürdőszoba és egyéb magas hőmérsékletű, páratartalmú és vízzel teli helyeken; az áramütés, tűz vagy egyéb károk elkerülése érdekében.

Meleg tippek

1. A légtisztító körül kell lennie egy bizonyos térnek, hogy a szél természetes módon áramolhasson, ezáltal javítva a tisztító hatást;
2. Ez a gép nem alkalmas fogyatékkal élők, mozgássérültek, szellemi fogyatékosok vagy gyermekek számára.

Tiszta figyelem

1. Ne tisztítsa a kompozit szűrőt;
2. Kérjük, legyen óvatos a gép tisztításakor, az erős maró hatású tisztítószer károsítja a gép felületét;
3. A gép felületének tisztításához csak puha ruhát használjon, különben a gép megsérülhet vagy eltörhet, és az érzékelő meghibásodását is okozhatja;
4. Tilos alkohollal vagy szerves oldószerekkel törölni, különben károsítja a terméket, vagy áramütést, tüzet stb. okozhat;
5. Amikor tisztítja a gépet, vagy nem használja a gépet, kérjük, húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból. Rövidzárlat miatt áramütést vagy tüzet okozhat.

Installáció

1. Ha a szűrőfedél nincs megfelelően felszerelve, a gép nem tud elindulni;
2. Ne szerelje fel olyan helyre, ahol az érzékelő közvetlenül a légkivezetés felé néz, különben befolyásolhatja a gép normális működését;
3. Ne telepítse olyan tárgyak közelébe, amelyek érintkezhetnek a levegő be- vagy kimeneti nyílásával (például függönyök stb.), különben a tárgy szennyeződhet, vagy a gép meghibásodását okozhatja;
4. Ne telepítse olyan helyre, ahol a gép közvetlenül ki lehet téve a kondenzációnak. Kérjük, hogy 0 és 40 °C közötti szobahőmérsékleten használja;
5. Ne telepítse olyan helyre, ahol fekete füst keletkezik (pl. konyha stb.), különben a gép felülete megrepedhet, vagy az érzékelő meghibásodhat.

Gyakori hibaelhárítási módszerek

Hibaelhárítási lista

Meghibásodás jelenség	Ok elemzés	Eltávolítási módszer
A gép nem indul	A hálózati csatlakozó nincs behelyezve	Helyezze vissza a hálózati csatlakozót
	A gazdaszűrő fedele nincs a helyére szerelve	Helyezze vissza és szerelje be a helyére a gazdaszűrő fedelét.
A poreltávolító és -tisztító hatás nem jelentős, és a levegő minősége nem javul jelentősen.	A gép nincs töltőberendezéssel felszerelve	Szűrővel felszerelve
	A gépet kis helyen helyezték el, vagy a közelben akadályok vannak, amelyek befolyásolják a tisztítóhatást	Távolítsa el a dugulást vagy változtassa meg a helyet
	A szűrő túlságosan szennyezett	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt
Szag a levegő kimeneténél	A szobában számos szennyező forrás van	Szerelje vissza és helyezze a helyére a gazdaszűrő fedelét.
	A szűrő erősen szennyezett	Cserélje ki az új szűrőt
Túl sok zaj	Nem elég erős-e a telepítés	Kapcsolatfelvétel az értékesítés utáni szervizközponttal
	Van-e törmelék a gépben	Távolítsa el a törmeléket
A töltőanyag nem fog beférni	A szűrő fordított	Állítsa be a szűrő helyes tájolását, és igazítsa az alsó nyíláshoz.

Hibaelhárítási lista

Meghibásodás jelenség	Ok elemzés	Eltávolítási módszer
E0	Az ajtófedél kinyílt	1. Rögzítse az ajtófedelet 2. Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizközponttal
E1	A gépet megbillentették vagy megdöntötték	Állítsa a gépet függőlegesen
E2	A motor nem működik	Csatlakoztassa újra a tápegységet, ha nem tudja megoldani, kérjük, forduljon az értékesítés utáni szervizközponthoz.
EE	A szűrő élettartama lejár	Cserélje ki a szűrőbetétet és állítsa vissza. Működés visszaállítása: UV" és a "MENU" gombot egyszerre 3 másodpercig nyomja meg készenléti állapotban. Miután a készülék három hangjelzést adott, a visszaállítás sikeres volt.

* Ha a hiba a fenti ellenőrzés után sem szüntethető meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel telefonon: 400-100-2632. Ne szerelje szét és ne javítsa saját maga, hogy elkerülje a veszélyt és a gép károsodását.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserélt elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

-----	-----
Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása